

GRÜNHELM

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



ХОЛОДИЛЬНИК ДВОКАМЕРНИЙ **BRH-N200E60W**

UKR

Будь ласка, уважно прочитайте і збережіть інструкцію.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ	4
ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС	11
ПЕРЕВІШУВАННЯ ДВЕРЦЯТ	12
ВСТАНОВЛЕННЯ	16
ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА	17
ЩОДЕННА ЕКСПЛУАТАЦІЯ	21
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	25

UKR**ШАНОВНИЙ КОРИСТУВАЧ!**

Ми вдячні Вам за Ваш вибір і довіру до продукції ТМ GRUNHELM.

Сподіваємося, що і в майбутньому Ви будете вибирати товари нашої ТМ.

Ми уважно ставимося до запитів та побажань покупців.

Якщо у Вас виникнуть будь-які питання з користуванням приладом, будь ласка зверніться до цієї інструкції і уважно прочитайте її.

УВАГА!

Недотримання наведених нижче попереджень може привести до ураження електричним струмом або серйозних травм.

УВАГА!

Цей продукт слід використовувати тільки у відповідності зі специфікаціями, наведеними в цьому посібнику. Використання, відмінне від зазначеного в ньому, може привести до серйозних травм.

УВАГА!

Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.

У технічних характеристиках допускається похибка ±10%.

З метою забезпечення Вашої безпеки і правильної експлуатації, перед встановленням і першим використанням пристрою, уважно прочитайте цей посібник з експлуатації, включно з порадами і попередженнями. Щоб уникнути непотрібних помилок і нещасних випадків необхідно, щоб кожен користувач пристрою був повністю ознайомлений з особливостями його експлуатації та правилами техніки безпеки. Зберігайте цю інструкцію і переконайтесь, що вона залишиться з пристроєм у разі його перевезення чи продажу, щоб будь-який користувач, який експлуатуватиме його впродовж усього строку служби, був добре ознайомлений із правилами експлуатації пристрою і правилами техніки безпеки.

Щоб забезпечити безпеку життя і збереження майна, дотримуйтесь правил безпечної експлуатації, викладених у цьому посібнику користувача, оскільки виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок недотримання вказівок.

Безпека дітей та осіб з обмеженими можливостями

- Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечної використання пристаду та вони зрозуміють можливі небезпеки. Діти не повинні бавитися з пристадом.
- Очищення та обслуговування споживачем не повинні здійснювати діти без нагляду.
- Зберігайте упаковку поза зоною досяжності дітей. Існує небезпека удушення.
- Якщо Ви вирішили викинути пристрій, витягніть штепсельну вилку з розетки, відріжте кабель (якомога ближче до пристрою) і зніміть дверцята, щоб діти, які гратимуться з пристроєм, не постраждали від ураження електричним струмом або не зачиналися всередині пристрою.

- Якщо цей пристрій з магнітними дверними ущільнювачами призначений для заміни старого пристрою з пружинним замком (засувкою) на дверях або кришці, переконайтесь, що ця пружина непридатна для використання, перш ніж викидати старий пристрій. В такому стані старий пристрій не перетвориться на смертельну пастку для дитини.

Загальні правила техніки безпеки

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Стежте, щоб вентиляційні отвори в корпусі пристрою або у вбудованому пристрої не були перекриті будь-якими перепонами.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Не використовуйте механічні пристрої та інші засоби для прискорення процесу розморожування, крім тих, що рекомендовані виробником.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Уникайте пошкоджень контуру холодаагента.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Не користуйтесь всередині холодильних пристріїв іншими електричними пристроями (наприклад, для виробництва морозива), якщо вони не схвалені для цієї мети виробником.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Не торкайтесь лампи, якщо вона була ввімкнена впродовж тривалого періоду часу, оскільки вона може бути дуже гарячою.*

- Не зберігайте у цьому пристрої вибухові речовини, зокрема аерозольні балончики з легкозаймистими речовинами.
- У контурі холодаагента пристрою міститься ізобутан (R600a) - природний газ із високим ступенем екологічної безпечності, який проте є легкозаймистим. Під час транспортування і встановлення пристрою переконайтесь, що жоден із компонентів контуру холодаагента не пошкоджений.
- Уникайте відкритого полум'я і джерел займання

* Якщо камеру обладнано лампою.

- Ретельно провітрюйте приміщення, в якому встановлено пристрій
- Зміна технічних характеристик або спроба внесення змін у конструкцію цього виробу в будь-який спосіб становлять небезпеку. Будь-яке пошкодження кабелю може спричинити коротке замикання, пожежу та/або ураження електричним струмом.
- Цей пристрій призначений для застосування в побутових і подібних умовах:
 - в кухнях для персоналу в магазинах, офісах та інших типах робочих приміщень;
 - у заміських будинках та клієнтами у готелях, мотелях та інших типах житлових приміщень;
 - у міні-готелях типу «ночівля та сніданок»;
 - для надання послуг із забезпечення харчуванням та аналогічних послуг, не пов'язаних із роздрібною торгівлею.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Заміну будь-яких електричних компонентів (вилки, кабелю живлення, компресора тощо) повинні виконувати сертифіковані сервісні агенти або кваліфікований обслуговуючий персонал.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Лампа, що входить в комплект поставки цього пристрою, є "лампою спеціального призначення" і використовується лише для цього пристрою. Ця "лампа спеціального призначення" не призначена для побутового освітлення.*

- Заборонено використовувати подовжувач кабелю живлення.
- Стежте за тим, щоб штепсельна вилка не була затиснута або пошкоджена задньою стінкою пристрою. Роздавлена або пошкоджена штепсельна вилка може перегрітися і спричинити пожежу.
- Переконайтесь, що є можливість доступу до штепсельної вилки пристрою.
- Не тягніть за електричний кabel.

* Якщо камеру обладнано лампою.

- Якщо розетка погано закріплена, не вставляйте штепсельну вилку в розетку.
Існує ризик ураження електричним струмом або загоряння.
- Використання цього пристрою без лампи заборонено.
- Цей пристрій важкий. Будьте обережні під час його переміщення.
- Не витягайте предмети з морозильної камери і не торкайтесь їх вологими руками, оскільки це може привести до пошкодження шкіри або обмороження.
- Уникайте тривалого впливу прямих сонячних променів на пристрій.

Щоденна експлуатація

- Не ставте гарячі предмети на пластикові деталі пристрою.
- Не кладіть харчові продукти безпосередньо поруч із задньою стінкою.
- Заморожені продукти не повинні бути заморожені повторно після їх розморожування.**
- Зберігайте фасовані заморожені продукти відповідно до інструкцій виробника заморожених продуктів.**
- Потрібно суверо дотримуватися рекомендацій зі зберігання, наведених виробником пристрою. Див. відповідні інструкції.
- Не кладіть у морозильну камеру ємності з газованими напоями, оскільки через збільшення тиску ємність може вибухнути, що може спричинити пошкодження пристрою.**
- Льодянки можуть спричинити обмороження, якщо їх вживати безпосередньо з пристрою.**

Догляд та очищення

- Перед проведенням профілактичного обслуговування необхідно вимкнути пристрій і витягти штепсельну вилку з розетки.
- Не очищуйте пристрій металевими предметами.
- Не користуйтесь гострими предметами для видалення інею з пристрою.

Користуйтесь пластиковим скребком.**

** Якщо пристрій має морозильну камеру.

- Регулярно перевіряйте дренажний канал у холодильній камері на наявність талої води. За потреби очистіть дренажний канал. Якщо дренажний канал закупорено, вода буде збираєтися в нижній частині пристрою.***

Встановлення

Важливо! Під час підключення до електромережі дотримуйтесь інструкцій, зазначених у відповідних розділах.

- Розпакуйте пристрій і перевірте, чи немає на ньому пошкоджень. Не користуйтесь пристроєм, якщо він має пошкодження. Негайно повідомте продавця пристрою про виявлені пошкодження. В цьому випадку зберігіть упаковку.
- Перед підключенням пристрою рекомендовано зачекати щонайменше чотири години, щоб масло потрапило назад у компресор. Навколо пристрою повинна бути достатня циркуляція повітря, відсутність якої призводить до перегрівання. Для забезпечення достатньої вентиляції дотримуйтесь інструкцій з монтажу.
- Якщо можливо, дистанційні стрижні пристрою повинні бути розташовані впритул до стіни, щоб уникнути можливості торкатися або чіплятися за гарячі компоненти (компресор, конденсатор) та уникнути можливих опіків.
- Пристрій не можна розташовувати поруч із радіаторами або плитами.
- Після встановлення пристрою переконайтесь в наявності доступу до електричної розетки.

Технічне обслуговування

- Будь-які електротехнічні роботи, необхідні для обслуговування пристрою, повинен виконувати кваліфікований електрик або інша компетентна особа.
- Технічне обслуговування пристрою повинен виконувати фахівець уповноваженого сервісного центру; необхідно використовувати лише оригінальні запасні частини.

*** Якщо пристрій має відділення для зберігання свіжих продуктів.

Поради щодо енергозбереження

- Не ставте в пристрій гарячі продукти/страви;
- Не зберігайте продукти близько один до одного, оскільки це перешкоджає циркуляції повітря;
- Переконайтесь, що продукти не торкаються задньої поверхні камери (або камер);
- Якщо буде відключено електропостачання, не відчиняйте дверцята пристрою;
- Не відчиняйте дверцята пристрою часто;
- Не тримайте дверцята відчиненими занадто довго;
- Не налаштовуйте термостат на максимально низьку температуру;
- Деякі аксесуари, зокрема висувні контейнери, можна зняти, щоб отримати більший об'єм для зберігання і зменшити споживання енергії.

Захист довкілля

 Цей пристрій не містить газів, здатних пошкодити озональний шар, ні в контурі холодаагента, ні в ізоляційних матеріалах. Пристрій заборонено викидати разом із побутовими відходами та сміттям. Ізоляційна піна містить легкозаймисті гази: утилізацію пристрою необхідно здійснювати відповідно до розпоряджень місцевих органів влади з утилізації пристріїв. Не допускайте пошкодження холодильного агрегату, особливо теплообмінника. Матеріали, з яких виготовлено цей пристрій та які позначені символом  , придатні для вторинної переробки.

 Цей символ на пристрої або на його упаковці свідчить про те, що цей пристрій не повинен потрапити на переробку як побутове сміття. Замість цього його необхідно передати у відповідний приймальний пункт для подальшої утилізації електричного та електронного обладнання. Забезпечивши належну утилізацію цього пристрою, Ви допоможете запобігти можливим негативним наслідкам для довкілля і здоров'я людей, які інакше можуть бути спричинені неправильною утилізацією цього пристрою.

Для отримання докладнішої інформації про переробку цього виробу зверніться до місцевих органів влади, до служби утилізації побутових відходів або в магазин, в якому Ви придбали цей виріб.

Пакувальні матеріали

Матеріали з символом придатні для вторинної переробки.

Упаковку необхідно утилізувати у відповідних контейнерах для збирання відходів.

Утилізація пристрою

- 1 - Витягніть штепсельну вилку з розетки.
- 2 - Відріжте електричний кабель і викиньте його.

Імпортер - уповноважений представник: ПП «БУДПОСТАЧ».

Адреса: 02099, Україна, м.Київ, вул. Бориспільська, 9-Е, кім. 314.

Претензії від споживачів приймає імпортер, тел. 0 800 200 222,
сайт: budpostach.ua. Виробник: Хома Еплаенсіс Ко., ЛТД

Адреса: Норз Шендухі Індастрі Зоне, Наньтоу,
Чжуншань, Гуандун, Китай. Вироблено: 01.03.2024 р

Не містить шкідливих для здоров'я речовин.


Умови зберігання дивитись у інструкції до товару.

Для побутового використання.

Гарантійний термін: 36 місяців. Термін служби: 5 років.




Термостат і лампа освітлення

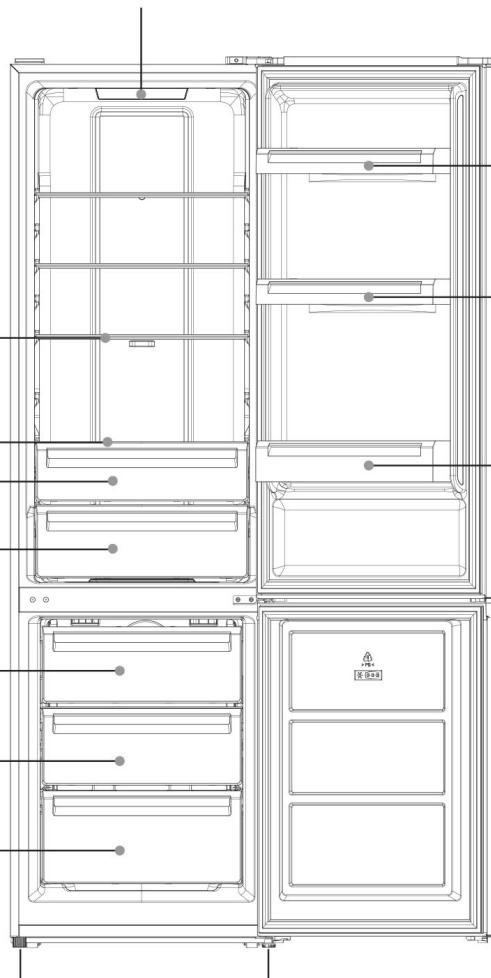


Опорні ніжки для вирівнювання пристрою

ПЕРЕВІШУВАННЯ ДВЕРЦЯ

Перш ніж перенавісити двері, будь ласка, підготуйте наступні інструменти та матеріали: пряму викрутку, хрестоподібну викрутку, гайковий ключ і компоненти, що містяться в поліетиленовому пакеті з комплектації пристрою:

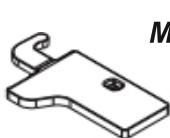

Мал 1

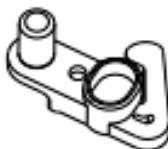

Мал 2








Мал 3

Мал 1. Ліва петля с кришкою -1шт.



Мал 2. Ліва допоміжна запчастини до верхньої частини дверей - 1шт.

Мал 3. Ліва допоміжна запчастини до нижньої частини дверей - 1шт.


1. Відкрутіть кришку верхньої петлі, а потім відкрутіть верхню петлю. Потім підніміть верхні дверцята і покладіть їх на м'яку підкладку, щоб уникнути подряпин і пошкоджень.

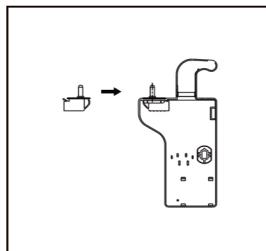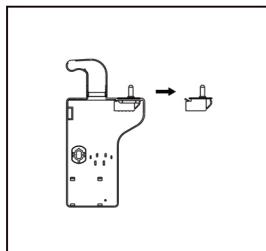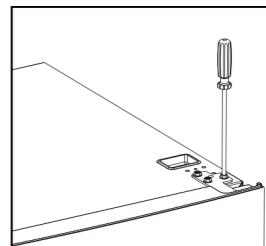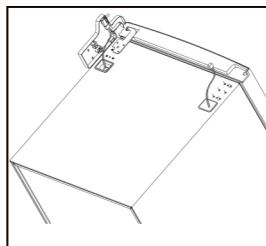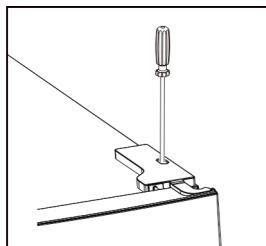


2. З н іміть верхню ліву кришку гвинта.

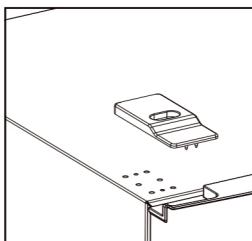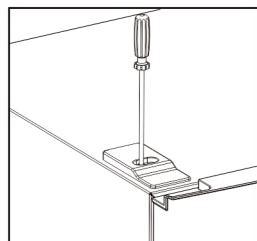


3. Зніміть верхні дверцята, відкрутіть гвинт із середньої петлі за допомогою хрестової викрутки, потім зніміть нижні дверцята.

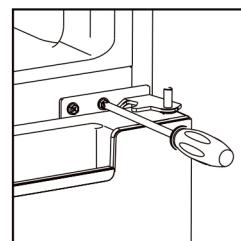


4. Поклавши холодильник, вийміть регулювальні ніжки, як показано нижче, потім зніміть нижню петлю за допомогою хрестової викрутки.

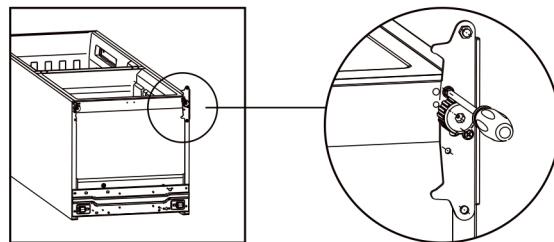


5. Встановіть шарнір нижньої та верхньої петлі в протилежне положення

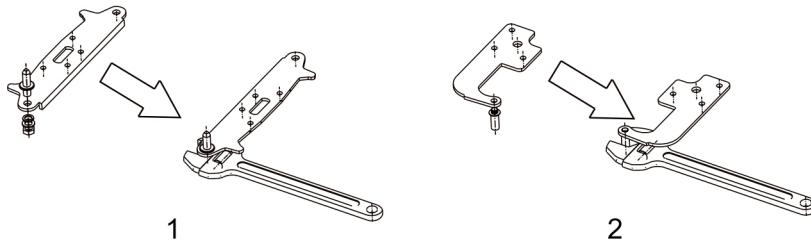


6. Встановіть нижню петлю під холодильник, як показано нижче, загвинтивши регулювальні ніжки, переконайтесь, що положення горизонтальне.

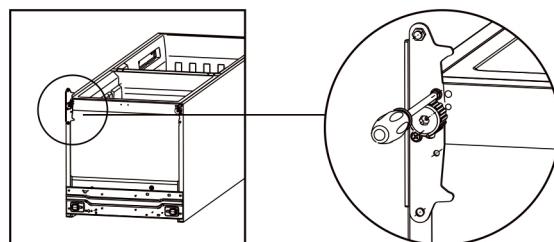


7. Від'єднайте прокладки дверцят холодильника та морозильника, а потім приєднайте їх, розвернувши.

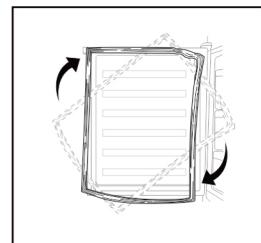


8. Зніміть оригінальні допоміжні закривачі з верхньої та нижньої дверей, а потім встановіть допоміжні закривачі з комплекту (йде разом з інструкціями з експлуатації) на протилежну сторону.



9. Встановіть нижні двері, відрегулюйте і закріпіть середню петлю на корпусі.

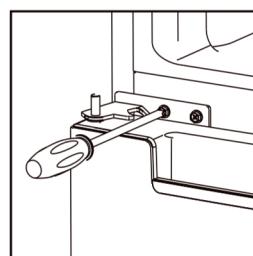


10. Знову встановіть верхні дверцята. Переконайтесь, що двері вирівняні горизонтально та вертикально, щоб ущільнити закриваються з усіх боків перед остаточним затягуванням верхньої петлі. Потім закрутіть верхню петлю та прикрутіть її верхню частину пристрою, а потім закріпіть кришку петлі (у сумці для аксесуарів) гвинтом.

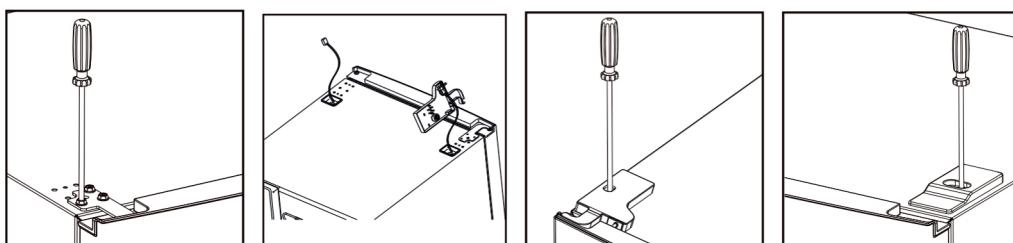


11. Закріпіть кришку.

Встановіть зовнішню дверну ручку
 (Якщо вона передбачена комплектацією виробу)

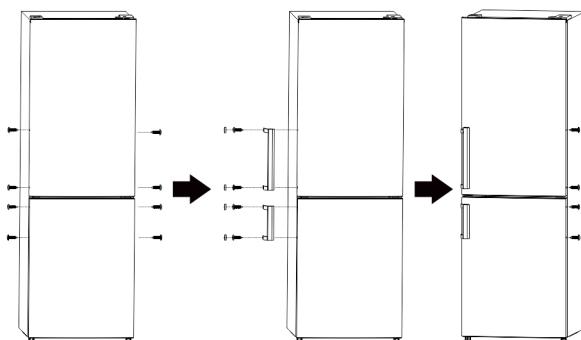

Вимоги до простору

- Забезпечте достатньо місця для відкриття дверцят.
- Залиште принаймні 50 мм зазору з обох боків і ззаду приладу.


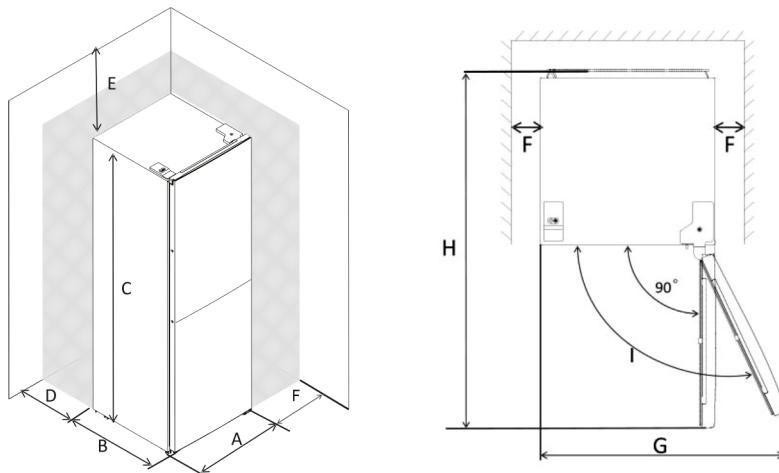


A	599
B	603
C	2010
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1200
H	1200
I	135°

Вирівнювання приладу

Для цього відрегулюйте дві вирівнювальні ніжки в передній частині пристрою.

Якщо прилад став нерівно, двері та центри магнітного ущільнення не будуть закриті належним чином.

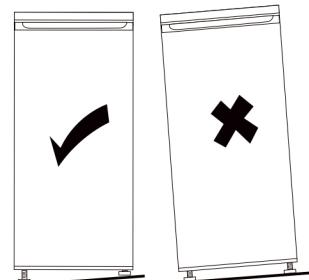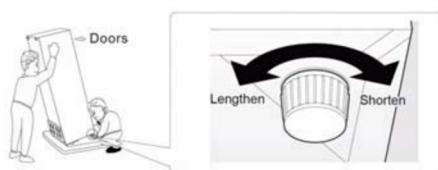

Розташування

Встановлюйте пристрій в такому місці у приміщенні, де температура відповідає кліматичному класу, зазначеному на табличці з технічними даними пристрою:

Кліматичний клас	Температура у приміщенні
SN	від +10°C до +32°C
N	від +16°C до +32°C
ST	від +16°C до +38°C
T	від +16°C до +43°C

Місце розташування

Пристрій потрібно встановлювати подалі від джерел тепла, таких як радіатори, бойлери, прямі сонячні промені тощо. Переконайтесь, що повітря може вільно циркулювати навколо задньої стінки пристрою.

Для забезпечення найкращої продуктивності, якщо пристрій розташовано під навислим настінним модулем, мінімальна відстань між верхньою частиною пристрою і настінним модулем повинна бути щонайменше 100 мм. Однак в ідеальному варіанті пристрій не повинен бути розташований під навислими настінними модулями. Точне вирівнювання по горизонталі забезпечують за допомогою однієї або кількох регулювальних ніжок, які є опорами пристрою.

Увага!


Після встановлення пристрою необхідно забезпечити можливість його відключення від електромережі, тому потрібно забезпечити вільний доступ до електричної розетки.

Підключення до електромережі

Перед підключенням переконайтесь, що напруга і частота, зазначені на заводській табличці, відповідають напрузі й частоті Вашої електромережі. Цей пристрій повинен бути заземлений. Для цієї мети штепсельну вилку оснащено відповідним контактом. Якщо розетка побутової електромережі не заземлена, підключіть пристрій до окремого проводу заземлення відповідно до чинних нормативів, проконсультувавшись із кваліфікованим електриком. Виробник не несе ніякої відповідальності в разі недотримання вищезазначених заходів безпеки. Цей пристрій відповідає директивам ЄСЕ.

1. Налаштування температури холодильного відділення

Панель налаштування температури холодильника

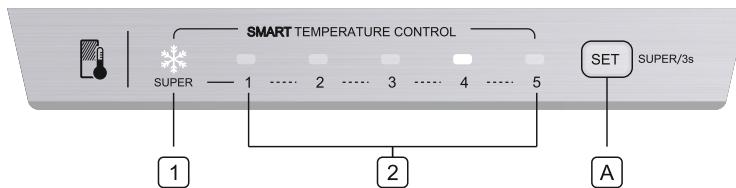

1.1 Кнопка керування

Set: Кнопка налаштування

Коротко натисніть цю кнопку, щоб вибрати робочу температуру.

Утримуйте цю кнопку протягом 3 секунд, щоб вибрати режим «Супер».

1.2 Індикатори

1) Індикатор режиму «Супер»: індикатор світиться, коли вибрано режим «Супер».

2) Налаштування індикаторів температури холодильного відділення.

Світиться індикатор або означає, що вибрано відповідну температуру

1.3 Режим «Супер»

Активування режиму «Супер»:

Затисніть кнопку **Set** на 3 сек, режим «Супер» буде активовано, індикатор **Super** підсвітиться

Коли ввімкнено режим «Супер», температура холодильної камери залишиться попередньою, і її неможливо змінити натисканням кнопки **Set**


Вихід з режиму «Супер»

- Затисніть кнопку налаштувань (A) протягом 3 секунд
- Або зачекайте поки прилад автоматично повернеться до початкових налаштувань, якщо режим Super працює понад 50 годин.

2. Налаштування температури морозильного відділення

Повзунок налаштування температури морози льної камери

FREEZER CONTROL

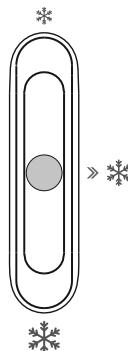

- Цей повзунок у холодильному відділенні призначено для регулювання температури морозильного відділення.
- Якщо посунути повзунок далі від позначки «*», температура в морозильній камері стане вищою. Та навпаки, температура в морозильній камері стане нижчою, якщо пересунути повзунок ближче до позначки «**».
- Середнє положення повзунка рекомендовано для нормального використання.
- Щоб отримати максимально низьку температуру в морозильній камері, ви можете встановити ручку налаштування на найнижчу температуру та встановити повзунок на «***».

3. Рекомендації щодо встановлення температури

Температура середовища	Морозильна камера	Холодильна камера
Літо (Понад 38°C)		<p>Режим</p>
Нормальна		<p>Режим</p>
Зима (Нижче 16°C)		<p>Режим</p>

- Взимку та при температурі нижче 16°C, користувачам слід уникати ввімкнення режиму «***» та холодніше.
- Для економії енергії найхолодніший режим «***» застосовується лише для особливих потреб (наприклад, швидкого заморожування або виготовлення льоду), після чого варто знову повернути нормальні налаштування.

Перше використання

Очищення внутрішніх поверхонь

Перед першим застосуванням пристрою ретельно вимийте його внутрішні поверхні тавсі внутрішні аксесуари теплою водою з додаванням невеликої кількості нейтрального мила, щоб усунути типовий запах нового виробу, а потім ретельно просушіть.

Важливо! Не використовуйте мийні засоби або абразивні порошки, оскільки вони можуть пошкодити зовнішню поверхню пристрою.

Щоденне використання

Розмістіть продукти у відділеннях приладу відповідно до таблиці нижче:

Холодильна камера	Тип продуктів
Дверні полиці холодильної камери	<ul style="list-style-type: none"> Продукти з природними консервантами, такі як джеми, соки, напої, приправи. Не зберігайте швидкопсувні продукти.
Ящик для фруктів та овочів	<ul style="list-style-type: none"> Фрукти, трави та овочі слід поміщати окремо у відсік для фруктів та овочів продуктів. Не зберігайте банани, цибулю, картоплю, часник у холодильнику.
Полиця холодильника – середня	<ul style="list-style-type: none"> Молочні продукти, яйця
Полиця холодильника – верхня	<ul style="list-style-type: none"> Продукти, які не потребують приготування, наприклад готові до вживання продукти, м'ясні делікатеси, готова їжа.
Ящик(и)/полиці морозильної камери	<ul style="list-style-type: none"> Продукти харчування тривалого зберігання. Нижній ящик/полиця для сирого м'яса, птиці, риби. Середній ящик/полиця для заморожених овочів, чіпсів. Верхній ящик/полиця для морозива, заморожених фруктів, замороженої випічки.

Заморожування свіжих продуктів

- Морозильна камера придатна для заморожування свіжих продуктів і зберігання заморожених і глибокозаморожених продуктів упродовж тривалого часу.
- Покладіть свіжі продукти для заморожування в морозильну камеру.
- Максимальну кількість продуктів, яку можна заморозити за 24 години, зазначено на таблиці з технічними характеристиками.
- Процес заморожування триває 24 години: в цей період не додавайте інші продукти, що потребують заморожування.

Зберігання заморожених продуктів

Після першого запуску в експлуатацію або після певного періоду простою, перш ніж покласти продукти в камеру, залиште пристрій попрацювати щонайменше 2 години при нижчій температурі.

Важливо! У разі неумисного розморожування, наприклад, через тривалу перерву в електропостачанні, що перевищує період, зазначений у таблиці технічних характеристик в розділі «Тривалість виходу на робочий режим», розморожені продукти потрібно швидко спожити або відразу ж приготувати з них страви і знову заморозити (після приготування).


Розморожування продуктів

Глибоко заморожені або заморожені продукти перед використанням можна розморозити в холодильній камері або при кімнатній температурі, залежно від часу, доступного для цієї операції.

Маленькі шматочки можна почати готувати навіть у замороженому вигляді, одразу з морозильної камери. В такому випадку приготування страви зайде більше часу.

Розташування полиць у холодильнику

Стінки холодильника оснащені рядом напрямних, щоб полиці можна було розташувати за бажанням.


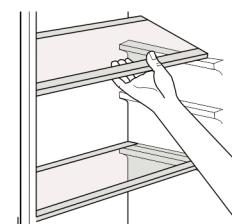


Розташування полиць на дверцях холодильника

Полиці, що знаходяться на дверцях холодильника, можна зняти. Для цього поступово потягніть полицю у напрямку, що вказаний стрілками на малюнку, поки вона не зніметься.

Ящик для фруктів та овочів

1. Висуньте ящик до стопора
2. Піdnіміть передню
3. Витягніть ящик

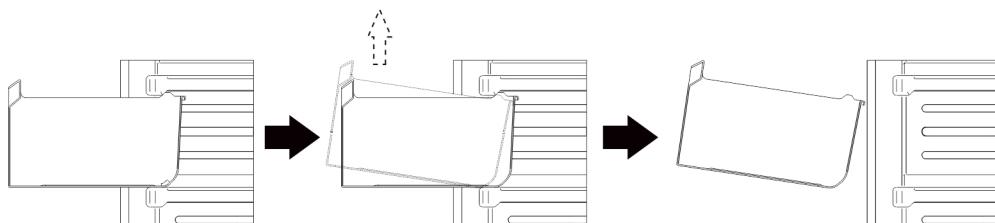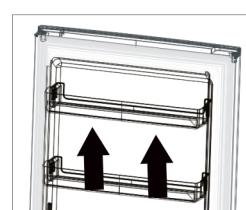

Корисні поради і рекомендації

Поради щодо заморожування

Щоб допомогти Вам отримати максимальну користь від процесу заморожування, ось кілька важливих рекомендацій:

- максимальну кількість продуктів, яку можна заморозити за 24 години, зазначено на табличці з технічними характеристиками;
- процес заморожування триває 24 години. Упродовж цього періоду не варто додавати ніякі інші продукти, що підлягають заморожуванню;
- заморожуйте лише високоякісні, свіжі та ретельно виміті продукти;
- підготуйте продукти для заморожування невеликими порціями, щоб вони могли швидко і повністю замерзнути, і щоб мати згодом можливість розморозити лише необхідну кількість;
- загорніть харчові продукти в алюмінієву фольгу або поліетилен і переконайтесь, що упаковки герметичні;
- не допускайте контакту свіжих і розморожених продуктів із замороженими продуктами, щоб уникнути підвищення температури останніх;
- пісні продукти зберігаються краще і довше, ніж жирні; сіль зменшує строк зберігання продуктів;
- споживання фруктового морозива одразу після його витягування з морозильної камери може спричинити обмороження шкіри;
- рекомендовано зазначати дату заморожування на кожній окремій упаковці, щоб мати можливість швидко дістати її з морозильної камери, уникнути обмороження шкіри;
- рекомендовано зазначати дату заморожування на кожній окремій упаковці, щоб мати можливість контролювати строки зберігання.

Поради щодо зберігання заморожених продуктів

Щоб отримати найкращу продуктивність цього приладу:

Переконайтесь, що придбані заморожені харчові продукти належним чином зберігалися роздрібним продавцем;

Простежте за тим, щоб заморожені продукти були передані з продуктого магазину в морозильну камеру в найкоротші терміни;

Не відкривайте дверцята приладу часто і не залишайте їх відкритими довше, ніж це необхідно.

Після розморожування їжа швидко псується і не може бути повторно заморожена. Не перевищуйте термін зберігання, вказаний виробником харчових продуктів.

Поради щодо охолодження свіжих продуктів

Щоб отримати найкращу продуктивність:

Не зберігайте в холодильнику теплі продукти або рідкі страви, що випаровуються. Накройте або загорніть продукти, особливо якщо вони мають сильний запах.

Поради щодо охолодження

Щоб отримати найкращу продуктивність:

Накривайте або упаковуйте продукти, особливо якщо вони мають сильний запах

Вироби (всі види): загорнути в поліетиленові пакети і поставити на скляні полиці над висувним контейнером для овочів.

З метою безпеки зберігати таким способом не більше одного-двох днів.

Приготовані продукти, холодні страви тощо... : вони повинні бути накриті та можуть бути розміщені на будь-якій полиці.

Фрукти та овочі: їх необхідно ретельно вимити і покласти у відповідні спеціальні висувні контейнери.

Масло і сир: їх необхідно покласти у спеціальні герметичні контейнери або обгорнути алюмінієвою фольгою чи поліетиленовими пакетами, щоб максимально обмежити доступ повітря.

Пляшки з молоком: вони повинні бути закриті кришкою і зберігатися на дверних полицях.

Банани, картопля, цибуля і часник, якщо вони не упаковані, не можна зберігати в холодильнику.

Заміна лампочки

Внутрішнє освітлення світлодіодного типу. Для заміни лампи зверніться до кваліфікованого фахівця!

Очищення

З гігієнічних міркувань, регулярно мийте внутрішню поверхню приладу та всі його аксесуари.

Обережно! Під час чищення прилад не повинен бути підключений до електромережі. Для запобігання небезпеки ураження електричним струмом!

Перед чищенням вимкніть прилад та вийміть вилку з розетки, або вимкніть його автоматичним вимикачем або запобіжником. Ніколи не чистіть прилад за допомогою парового очищувача. Вологість може накопичуватися в електричних компонентах, небезпека, ураженням електричним струмом!

Гарячі пари можуть привести до пошкодження пластикових деталей. Пристрій повинен бути сухим, перш ніж він буде знову підключений до мережі.

Важливо! Ефірні масла та органічні розчинники можуть пошкодити пластикові частини, наприклад лимонний сік або сік з апельсинової шкірки, жирної кислоти, миючі засоби, що містять оцтову кислоту.

- Не дозволяйте таким речовинам торкатися деталей приладу.
- Не використовуйте абразивні очисники для очищення.
- Вийміть їжу з холодильника. Зберігайте її у прохолодному місці, добре накрите.
- Вимкніть прилад та вийміть вилку з мережі, або вимкніть за допомогою автоматичного вимикача чи запобіжника.

- Очистіть прилад та внутрішні аксесуари тканиною та теплою водою. Після очищення протріть прісною водою, потім протріть насухо.
- Після того, як прилад буде чистий та сухий можна продовжувати його експлуатацію.

Умови зберігання

Зберігайте виріб в сухому приміщенні, при температурі від +5°C до +40°C, з відносною вологістю повітря не більше 80%.

За умови правильного встановлення виробу, експлуатації та періодичного сервісного обслуговування, що проводиться авторизованим сервісним центром, виробник гарантує безпечну роботу даного виробу на протязі 3 років. Адресу авторизованого сервісного центру у Вашому місті або регіоні Ви можете знайти на вкладці до гарантійного талону.

Гарантійні умови

Звертаємо Вашу увагу, що протягом гарантійного терміну електроприлад буде прийнятий на безкоштовне сервісне обслуговування або ремонт при дотриманні наступних умов:

- Гарантійні зобов'язання здійснюються при наявності правильно заповненого гарантійного талона із зазначенням в ньому дати продажу, серійного номера моделі, печатки (штампу) торгуючої організації, підпису продавця. При відсутності у Вас правильно заповненого гарантійного талона ми будемо змушені відхилити Ваші претензії щодо якості даного виробу.
- Щоб уникнути непорозумінь переконливо просимо Вас перед початком роботи з приладом уважно ознайомитися з керівництвом по експлуатації.
- Звертаємо Вашу увагу на виключно побутове призначення виробу.
- Умови гарантії не передбачають періодичне технічне обслуговування, встановлення та налаштування виробу вдома у власника.
- Гарантійний термін експлуатації виробу становить 36 місяців. Цей строк обчислюється з дня продажу через роздрібну мережу.
- Наші гарантійні зобов'язання поширюються тільки на несправності виявлені протягом гарантійного терміну і обумовлені виробничими, технологічними, та конструктивними дефектами, тобто допущеними звини компанії-виробника.

Усунення несправностей

Обережно! Перед усуненням несправностей відключіть пристрій від електромережі. Усунення несправностей, опис яких не наведено в цьому посібнику, повинен виконувати лише кваліфікований електрик або компетентний фахівець.

Важливо! Під час нормального функціонування виникають певні звуки (компресор, циркуляція холодаагента).

Проблема	Можлива причина	Спосіб усунення
Пристрій не функціонує	Ручку регулятора температури встановлено в положення "0".	Для ввімкнення пристрою поверніть ручку регулятора температури в інше положення.
	Штепсельна вилка не вставлена в розетку або прилягає нещільно	Вставте штепсельну вилку в розетку
	Запобіжник перегорів або несправний	Перевірте запобіжник; замініть, якщо потрібно.
	Несправна електрична розетка	Несправність розетки повинен усунутися електриком.
Продукти занадто теплі.	Неправильно налаштовано температуру.	Будь ласка, ознайомтеся з розділом "Налаштування температури".
	Дверцята були відчинені впродовж тривалого періоду часу.	Відчиняйте дверцята лише на необхідний час.
	Упродовж останніх 24 годин у пристрій поклала велику кількість теплих продуктів.	Тимчасово переведіть регулятор температури на холодніший режим.
	Пристрій перебуває поруч із джерелом тепла.	Будь ласка, ознайомтеся з розділом "Встановлення і місце розташування".
Пристрій охолоджує занадто сильно	Регулятор температури налаштовано на надмірно холодний режим	Тимчасово переведіть регулятор температури на тепліший режим.
Нетипові шуми	Пристрій встановлено нерівно.	Відрегулюйте ніжки, щоб вирівняти пристрій.
	Апарат торкається стіні або інших предметів.	Трохи відсуньте пристрій.
	Деталь, наприклад, труба, на задній стінці пристрію торкається іншої деталі пристрію або стіні.	Якщо необхідно, обережно відведіть деталь.
Вода на підлозі	Дренажний отвір закупорено.	Див. розділ «Очищення».
Бічна панель гаряча	Конденсатор розташований за цією панеллю.	Це нормальне явище.

Увага! Якщо проблема виникне повторно, зверніться в сервісний центр.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

25

Модель	BRH-N200E60W
Номінальна потужність	110 Вт
Номінальна напруга	~ 220 - 240 В
Номінальна частота	50/60 Гц
Номінальний струм	0,7 А
Кліматичний клас	N
Мін/макс. Температура навколошнього середовища для роботи	~ 16 - 38 °C
Мін/макс. температура, в холодильнику	~ 0 - 8 °C
Мін/макс. температура в морозильній камері	~ -18 - 24 °C
Захист від ураження електростврумом	клас I
Клас енергоспоживання	A +
Заморожування	3,8 кг / 24 г
Енергоспоживання	0,792 кВт / 24 г
Рівень шуму	40 дБ
Тип холодаагенту	R600A
Теплоізоляція	циклопентанова
Управління	електронне
Кількість дверей	2 шт
Розміщення морозильної камери	нижнє
Корисний обсяг холодильної камери	243 л
Корисний об'єм морозильної камери	83 л
Корисний загальний об'єм	326 л
Система охолодження	No-frost
Тип розморожування	автоматичний
Автономний час роботи	20 год
Кількість полиць холодильної камери	3 шт
Кількість лотків холодильної камери	2 шт
Кількість полиць на дверях	3 шт + (лоток для яєць)
Кількість лотків морозильної камери	3 шт + (лоток для льоду)
Колір	білий
Вага нетто / брутто (+/-10%)	62 / 66 кг
Габаритні розміри (ШxГxB)	600x605x2010 мм
Розміри упаковки (ШxГxB)	650x635x2089 мм

МІСЦЕ ДЛЯ НОТАТОК

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН

На найменування виробу та модель _____

Серійний номер _____

Штатні
поправівкою організації

Дата продажу _____

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН

Гарантійні засоби застосування не поширюються в наступних випадках

Недотримання користувачем положень інструкції по експлуатації та використання виробу не за призначеним.

При наявності механічних пошкоджень корпусу, тріщин, сколів, та пошкоджень, що викликані дією агресивних середовищ, високих температур, а також при поганійні чужорідних тіл і рідин в корпус виробу.

На частини виробу, які вийшли з ладу через несвоєчасне періодичне обслуговування виробу, а також в результаті ремонту виробу, виконаного не в гарантійному сервісному центрі.

При несправностях, викликаних наслідком нормального зносу виробу.

Без пред'ялення гарантійного талону та накладної, гарантійний ремонт не проводиться. При нев повністю заповненому талоні він вільно нечесеся

сервісним центром, а претензії по якості товара не приймаються.

Товар отриманий в справному стані, без зовнішніх пошкоджень, у повній комплектності, перевірений в моїх присутності, претензій по якості не маю, з умовами гарантійного обслуговування ознайомлений та згодний.

ПІБ _____ Підпис _____

При несправностях, викликаних внаслідок перевантаження або неправильного використання, що спричинило вихід з ладу частин виробу.

При спробах самостійного ремонту виробу в гарантійний період.

При відсутності, пошкоджені або зміні серійного номеру на виробі або гарантійному талоні, або при їх неточності.

Гарантійні зобов'язання

- Гарантійний талон може бути вилучений лише механіком підприємства, що здійснює гарантійний ремонт і лише при усуненні дефекту або ремонту виробу.

- Всі претензії по якості будуть розглянуті лише після перевірки виробу в сервісному центрі.

Сервісні центри «GRUNHEIM»

Київ	вул. Магнітогорська, 1 моб. тел. (050) 446-88-70; 998-16-89; 498-14-15	Подільськ (Хотовськ) вул. 50 років Хотова 2б моб. тел. (051) 471-63-23; тел. (04862) 5-51-23	Київська вул. Кіровоградська моб. тел. (052) 281-93-18; тел. (06256) 3-12-12	Сумська вул. Проспект Ген. 19 моб. тел. (066) 365-97-03; тел. (0542) 65-86-29	Сміла вул. Мічуріна, 32 моб. тел. (050) 313-78-84; тел. (4725) 2-05-05
Біла Церква	вул. Січневого прориву, 7-а моб. тел. (050) 398-84-12	Київ моб. тел. (050) 13-81-75	Київ моб. тел. (050) 13-81-75	Чернігів вул. Обласна, 1 (терезавада, електродвигун) моб. тел. (050) 359-85-76; тел. (0372) 66-12-90	Чернігів вул. Технічна, 20 моб. тел. (057) 700-04-67
Вінниця	вул. Чичикова 45 моб. тел. (050) 370-87	Луцьк	Луцьк моб. тел. (050) 388-12-12; тел. (0332) 78-59-33	Умань	вул. Левандівського, 26а моб. тел. (050) 317-65-30
Дніпро	вул. Євто-Покровська 74/1 моб. тел. (050) 472-87-56	Луцьк	Луцьк моб. тел. (050) 349-93-33	Харків	наб. Сабуровська 5 моб. тел. (050) 418-66-32; тел. (057) 738-69-37
Житомир	вул. університету 27 моб. тел. (050) 371-01; тел. (056) 377-21-39	Маріуполь	Маріуполь вул. Гагаріна 16 моб. тел. (050) 368-47-13	Херсон	вул. Поліковського, 27 моб. тел. (050) 27-69-41; тел. (052) 42-30-70
Івано-Франківськ	вул. Волинська 8/1 моб. тел. (050) 339-90-54	Мелітополь	Мелітополь вул. Прикарпатська 14/2 моб. тел. (050) 393-21-20; тел. (069) 42-11-61	Хмельницький	вул. Проспект Гагаріна 51 моб. тел. (050) 205-11-26
Кам'янка-Бузька	вул. Шахтарській 1 моб. тел. (055) 283-01-55; тел. (0342) 71-07-91	Миколаїв	Миколаїв вул. Авангардна 2 а моб. тел. (055) 283-14-88	Хуст	вул. Тімірязєва, 37 моб. тел. (059) 265-20-77
Кам'янка-Подільська	вул. Іванівська, 1 моб. тел. (050) 418-35-88	Нікополь	Нікополь вул. Копрієвича, 1 моб. тел. (055) 353-98-15	Чорногас	вул. 30 річчя Тернополя 5/1 моб. тел. (050) 393-21-06
Кам'янка-Шепетівська	вул. Шахтарській 1 моб. тел. (055) 284-03-96; тел. (03449) 9-17-73; 9-15-73	Нова Каховка	Нова Каховка, 2р моб. тел. (055) 934-72-05; тел. (05549) 7-24-94	Чернівці	вул. Жасминна, 3а моб. тел. (095) 281-20-52; т. факс (0372) 58-68-02
Кропивницький	вул. Неводницька 15 моб. тел. (052) 22-17-28	Одеса	Одеса моб. тел. (050) 419-53-07; тел. (048) 728-74-80	Чернівці	вул. 9 Січня, 1 моб. тел. (050) 312-21-04
Кропивницький	вул. Брестська, 113-В	Полтава	Полтава моб. тел. (050) 351-41-69	Шепетівка	вул. Івана 25/1 моб. тел. (050) 312-30-10
Коростень	вул. Шарашинська, 69 моб. тел. (059) 281-43-76	Рівне	Рівне вул. Курнатова, 34, моб. тел. (050) 342-64-23-70	Шостка	вул. Троєслія-Мудрого 34/3 моб. тел. (050) 352-22-87
Корсунь-Шевченківський	вул. Троєслія-Мудрого 34/3 моб. тел. (050) 435-80-36	Сарни	Сарни вул. Героя Верстечена, 3		

ТАЛОН №6**Ремонтна карта №**

Талон «ПОКУПЦЯ»

Строк проведення ремонту

(Число / місяць / рік)

Ким виконана робота**Перелік проведених робіт**

(Д.І.Б., підприємства «CL»)

Роботу прийняв

(Число / місяць / рік)

(Претензія до якості не маю, П.І.Б., підпис власника)

Відрізний талон «СЛ»

Ремонтна карта №

Талон «ПОКУПЦЯ»

Строк проведення ремонту

(Число / місяць / рік)

Ким виконана робота**Перелік проведених робіт**

(Д.І.Б., підприємства «CL»)

Роботу прийняв

(Число / місяць / рік)

(Претензія до якості не маю, П.І.Б., підпис власника)

Відрізний талон «СЛ»

ТАЛОН №5**Ремонтна карта №**

Талон «ПОКУПЦЯ»

Строк проведення ремонту

(Число / місяць / рік)

Ким виконана робота**Перелік проведених робіт**

(Д.І.Б., підприємства «CL»)

Роботу прийняв

(Число / місяць / рік)

(Претензія до якості не маю, П.І.Б., підпис власника)

Відрізний талон «СЛ»

ТАЛОН №4**Ремонтна карта №**

Талон «ПОКУПЦЯ»

Строк проведення ремонту

(Число / місяць / рік)

Ким виконана робота**Перелік проведених робіт**

(Д.І.Б., підприємства «CL»)

Роботу прийняв

(Число / місяць / рік)

(Претензія до якості не маю, П.І.Б., підпис власника)

Відрізний талон «СЛ»

ТАЛОН №3**Ремонтна карта №**

Талон «ПОКУПЦЯ»

Строк проведення ремонту

(Число / місяць / рік)

Ким виконана робота**Перелік проведених робіт**

(Д.І.Б., підприємства «CL»)

Роботу прийняв

(Число / місяць / рік)

(Претензія до якості не маю, П.І.Б., підпис власника)

Відрізний талон «СЛ»

ТАЛОН №2**Ремонтна карта №**

Талон «ПОКУПЦЯ»

Строк проведення ремонту

(Число / місяць / рік)

Ким виконана робота**Перелік проведених робіт**

(Д.І.Б., підприємства «CL»)

Роботу прийняв

(Число / місяць / рік)

(Претензія до якості не маю, П.І.Б., підпис власника)

Відрізний талон «СЛ»

ТАЛОН №1**Ремонтна карта №**

Талон «ПОКУПЦЯ»

Строк проведення ремонту

(Число / місяць / рік)

Ким виконана робота**Перелік проведених робіт**

(Д.І.Б., підприємства «CL»)

Роботу прийняв

(Число / місяць / рік)

(Претензія до якості не маю, П.І.Б., підпис власника)

Відрізний талон «СЛ»

HELM
GRÜNHELM

GRÜNHELM