

GRÜNHelm

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



МУЛЬТИПІЧ ЕЛЕКТРИЧНА GAF1100D

UKR

Будь ласка, уважно прочитайте і збережіть інструкцію.

UKR ШАНОВНИЙ КЛІЄНТ!

Ми вдячні Вам за Ваш вибір і за довіру до продукції компанії **TM GRUNHELM**. Маємо надію, що і в майбутньому Ви обиратимете вироби нашої ТМ. Ми уважно ставимось до запитів та побажань покупців. Техніка **«GRUNHELM»** розроблена для створення атмосфери комфорту і затишку у Вашій оселі. Перед використанням приладу ми радимо Вам уважно ознайомитися з усіма пунктами цієї інструкції з експлуатації.

Особливо зверніть увагу на розділ «Заходи безпеки». Належне використання та догляд за приладом дуже важливі як для Вашої безпеки, так і для безпеки інших людей, що будуть використовувати виріб. Будь ласка, збережіть цю інструкцію на випадок виникнення питань у майбутньому. Бажаємо Вам приємного використання мультипечі електричної **GRUNHELM**.

ЗМІСТ

Технічні дані.....	3
Заходи безпеки.....	4
Комплектація та побудова / Використання за призначенням.....	8
Перед першим використанням / Налаштування та підключення.....	9
Використання.....	10
Функції.....	11
Поради.....	12
Рекомендації / Очищення / Умови зберігання.....	13
Усунення несправностей.....	14
Гарантійні умови.....	15
Утилізація.....	16
Гарантійний талон.....	17

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Модель:	GAF1100D
Номінальна потужність:	2460 Вт
Номінальна напруга:	~ 220-240 В
Номінальна частота:	50/60 Гц
Ємність мультипечі:	11 л
Чаша:	2 шт, (по 5,5 л кожна)
Діапазон температур:	60 - 200°C
Час готування:	1-60 хв
Матеріал виготовлення корпусу:	пластик
Матеріал вигот. внутрішн. камери:	метал
Додадкові властивості:	контроль температури, таймер
Габаритні розміри:	465x260x434 мм
Вага нетто:	8 кг

Компанія-виробник даного приладу залишає за собою права вносити зміни в конструкцію і комплектацію і змінювати характеристики приладу, не погіршуючи його експлуатаційної якості.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням приладу.
2. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Недотримання вказівок щодо безпеки та інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі або травм.
3. Перед підключенням перевірте, чи відповідає напруга приладу місцевій напрузі.

 **Увага:** всі інструкції з техніки безпеки та технічні дані надаються з цим пристроєм. Недотримання вказівок щодо безпеки та інструкцій може призвести до виходу з ладу пристрою, удару електричним струмом або травмам.

4. Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони розуміють можливі небезпеки.



Увага: тримати подалі від дітей!

5. Діти не повинні бавитися з приладом.
6. Очищення та обслуговування споживачем не повинні здійснювати діти без нагляду.



Увага: гаряча поверхня!

7. Пристрій і аксесуари сильно нагріваються під час використання. Не торкайтеся нагрітих частин під час або після використання пристрою! Доторкайтеся до ручок і панелі керування лише під час роботи пристрою або відразу після

його вимкнення. Зачекайте , доки пристрій повністю охолоне, перш ніж його транспортувати, чистити чи зберігати. Використовуйте духові рукавички під час роботи з гарячими аксесуарами.



Увага: тримати подалі від води!

8. Ніколи не занурюйте пристрій і з'єднувальний кабель у воду чи інші рідини та переконайтеся, що вони не можуть впасти у воду або стати мокрими. Існує небезпека удару електричним струмом!

9. Не наливайте рідини (наприклад, олію або воду) безпосередньо в пристрій або чашу та не ставте в пристрій посуд, наповнений рідиною. Працює виключно з гарячим повітрям.

10. Пристрій слід завжди від'єднувати від електромережі, коли він залишається без нагляду, а також перед транспортуванням або очищенням.

11. Не вносьте жодних модифікацій у пристрій. Також не замінюйте з'єднувальний кабель самостійно. Якщо пристрій, з'єднувальний кабель або аксесуари пристрою пошкоджені, вони повинні бути відремонтовані або замінені виробником, відділом обслуговування клієнтів або спеціалізованою майстернею, щоб уникнути будь-яких небезпек.

12. Пристрій не призначений для роботи із зовнішнім таймером або окремою системою дистанційного керування.

13. Дотримуйтесь інструкцій у розділі «Чищення та зберігання».



Увага: небезпека ураження електричним струмом!

14. Використовуйте і зберігайте пристрій тільки в закритому приміщенні.

15. Не використовуйте та не зберігайте пристрій у приміщенні

нях з високою вологістю.

16. Якщо пристрій впаде в воду поки він підключений до електромережі, негайно витягніть вилку з розетки. Тільки після цього виймайте пристрій з води. Ніколи не намагайтеся витягнути його з води, коли він підключений до електромережі! Перед повторним використанням віддайте його на перевірку виробнику, відділу обслуговування клієнтів або авторизованому дистриб'ютору, щоб уникнути можливої небезпеки.

17. Ніколи не торкайтеся пристрою і з'єднувального кабелю мокрими руками, коли пристрій під'єднано до електромережі.



Увага: небезпека пожежі!

18. Не використовуйте пристрій поблизу горючих речовин. Не кладіть горючі матеріали (наприклад, картон, папір, пластик) на або всередину пристрою.

19. Не накривайте пристрій під час роботи та тримайте вентиляційні отвори вільними, щоб запобігти його займанню.

20. У разі виникнення пожежі: не гасити водою! Загасіть полум'я вогнетривкою ковдрою або відповідним вогнегасником.



Увага: небезпека удушення!

21. Тримайте пакувальний матеріал якомога далі від дітей і тварин. Є небезпека удушення.

22. Переконайтеся, що з'єднувальний кабель завжди знаходиться в недоступному для дітей та тварин місці. Існує небезпека удушення.

23. Гаряча пара може виходити з пристрою під час роботи та коли висуваються чаші. Тому слід берегти голову і руки поза небезпечною зоною. Існує небезпека обпектися від тепла,

гарячої пари або конденсату.

24. Пристрій не повинен переміщуватись під час експлуатації.
Є небезпека отримати опіки!



Увага: ризик пошкодження матеріалів та майна!

25. Слідкуйте за тим, щоб пара, яка виходить, не контактувала безпосередньо з електричними пристроями та обладнанням, яке містить електричні компоненти.

26. Якщо під час роботи виникла несправність, вийміть вилку з розетки. В іншому випадку завжди вимикайте пристрій перед тим, як витягнути вилку з розетки.

27. Від'єднайте пристрій від електромережі перед грозою або під час відключення електроенергії.

28. Відключаючи пристрій від мережі, завжди тягніть за вилку, а не за кабель.

29. Не тягніть і не переносьте пристрій за з'єднувальний кабель.

30. Захищайте пристрій від інших джерел тепла, відкритого вогню, стійкої вологи, прямих сонячних променів або ударів.

31. Зберігайте пристрій у сухому місці при температурі від 0 до 40°C.

32. Ніколи не ставте предмети на пристрій або з'єднувальний кабель.

33. Використовуйте тільки оригінальні аксесуари від виробника, щоб гарантувати відсутність перешкод, які можуть завадити роботі пристрою, і уникнути можливого пошкодження.

34. Не використовуйте металеве кухонне приладдя або інші предмети з гострими краями. Не використовуйте металеві кухонні прибори або інші предмети з гострими краями для перевертання та виймання продуктів. Вони можуть пошкодити покриття чаш і внутрішньої камери.

КОМПЛЕКТАЦІЯ ТА ПОБУДОВА

Функціональні елементи електроприладу (схема 1):

1. Панель керування
2. Ручка
3. Решітка
4. Чаша
5. Камера з нагрівальним елементом (варильна зона)
6. Вентиляторні отвори

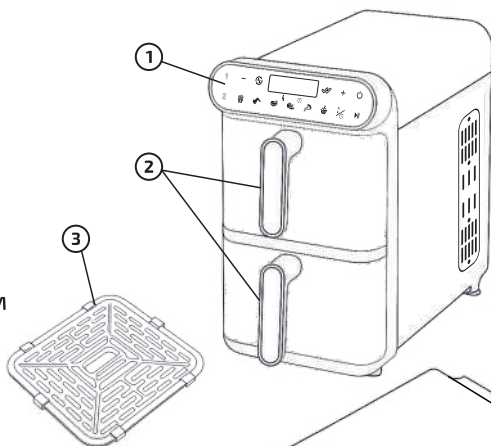


Схема 1

Панель керування (схема 2):

1. Живлення: увімкнення/вимкнення пристрою
2. +/ -: кнопки збільшення/зменшення температури/часу
3. Подвійний режим: застосування всіх налаштувань зони 1 і до зони 2.
4. Світловий індикатор температури/часу
5. Синхронізація: синхронізація завершення приготування для обох зон
6. Режим: Картопля фрі
7. Режим: Крильця
8. Режим: Стейк
9. Режим: Овочі
10. Режим: Піца
11. Режим: Випічка
12. Температура/час: кнопка вибору часу/температури
13. Пуск/пауза: запуск або призупинення процесу приготування

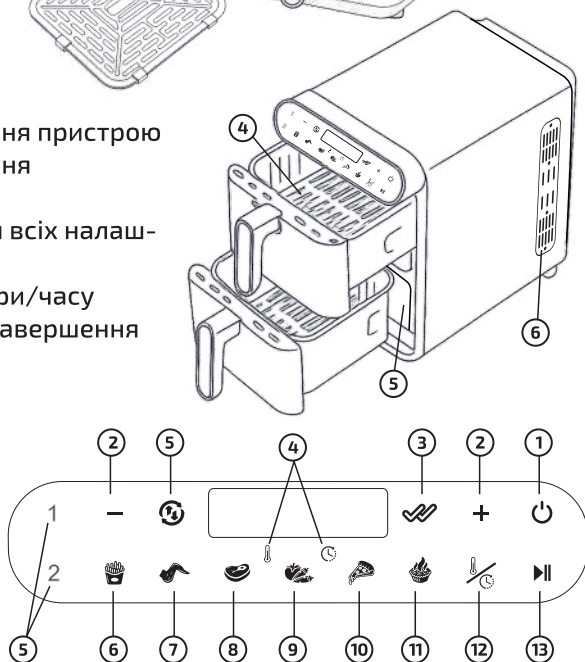


Схема 2

Комплектація:

Мультипіч.....1 шт.
Чаша.....2 шт.

Решітка.....2 шт.
Інструкція з експлуатації.....1 шт.

ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

- Пристрій призначений для грилювання, випікання, розморожування та розігрівання їжі.
- Пристрій працює виключно за допомогою гарячого повітря. **Не наливайте олію**

чи жиру пристрій, як у звичайну фритюрницю!

- Пристрій не підходить для приготування рідких страв, таких як супи, соуси чи рагу.
- Пристрій призначений лише для особистого використання і не підходить для комерційного або професійного використання (наприклад, у готелях, офісах, кухнях персоналу тощо).
- Використовуйте пристрій тільки за призначенням і згідно з інструкцією з експлуатації. Будь-яке інше використання вважається неналежним.
- Гарантія не поширюється на несправності, спричинені неправильним використанням, пошкодженнями або спробами ремонту. Те ж саме стосується природного зносу.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

1. Протріть зовнішню поверхню пристрою чистою вологою тканиною. Почистіть чашу і решітку з миючим засобом, теплою водою або в посудомийній машині.
2. Перший раз пристрій слід використовувати без будь-яких продуктів, оскільки він може виробляти дим або запах через залишки покриття. Для цього дотримуйтесь інструкцій у розділах «Налаштування та підключення» та «Використання». Дайте пристрою нагрітися на найвищій температурі протягом приблизно 10 хвилин без їжі.
3. Потім очистіть його знову.

НАЛАШТУВАННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

- Щоразу перед введенням в експлуатацію перевіряйте пристрій і з'єднувальний кабель на наявність пошкоджень. Використовуйте прилад лише в тому випадку, якщо він справний і справний.
- Ніколи не ставте пристрій на м'яку поверхню. Вентиляційні отвори в нижній частині пристрою не повинні бути закриті.
- Переконайтеся, що з усіх боків є достатньо вільного простору. Не розміщуйте пристрій під кухонними стінками або подібними шафами. Пара, що піднімається, може пошкодити їх!
- Підключайте пристрій лише до правильно встановленої розетки, яка відповідає технічним характеристикам пристрою. Розетка також повинна бути легкодоступною, щоб можна було швидко відключити пристрій від мережі.
- Не використовуйте подовжувачі.
- Не підключайте прилад разом з іншими пристроями (з високою потужністю) до багаторазової розетки, щоб запобігти перевантаженню та можливому короткому замиканню (пожежі).
- Переконайтеся, що з'єднувальний кабель не зім'ятий, не зігнутий, не прокладений через гострі краї та не торкається гарячих поверхонь (наприклад, пристрою).

1. Повністю розмотайте з'єднувальний кабель і вставте вилку в розетку.

2. Розмістіть пристрій на кухонному гарнітурі або іншій сухій, чистій, плоскій і термостійкій робочій поверхні.

3. Переконайтеся, що з усіх боків є достатній вільний простір (принаймні 20 см з боків і 50 см угорі).

ВИКОРИСТАННЯ

Загалом, на цьому приладі можна готувати всі страви, які можна готувати і в звичайній духовці з вентилятором. Щоб отримати хороші результати, прочитайте розділ «Поради».

Зверніть увагу!

- Перед використанням пристрою переконайтеся, що пристрій і зовнішня сторона чаш чисті сухий.
- Не використовуйте прилад довше 4 годин без перерви.
- Не залишайте пристрій увімкненим, коли він порожній (за винятком «згорання» перед першим використанням).
- Не кладіть у пристрій їжу, яка все ще загорнута в харчову плівку або пластикові пакети.
- Стежте, щоб їжа не контактувала з нагрівальними елементами.
- Не переповнюйте чаші, щоб гаряче повітря могло оптимально циркулювати всередині варильної камери. Заповнюйте його не більше ніж на 1/3.
- Переконайтеся, що продукти, що містять олію та жири, не перегріваються. Вони можуть спалахнути.
- Завжди кладіть гарячі чаші на жароміцну поверхню після використання.

Попередній нагрів пристрою не потрібен.

1. Підготуйте їжу до приготування.

2. Щоб використовувати циркуляційне повітря, вставте решітки в чаші. Решітки встановлюються на силіконові ніжки.

3. Помістіть продукти в чаші, розділені за типом. Якщо ви готуєте меншу кількість і лише один тип їжі, можна використовувати лише одну чашу. Також можна використовувати невелику форму для випікання (не постачається разом із пристроєм).

4. Вставте чаші у пристрій.

5. Натисніть кнопку «ЖИВЛЕННЯ» щоб активувати панель керування. Викликається режим налаштування зони 1. (Щоб переключитися на зону 2, натисніть кнопку 2).

6. Виберіть програму та за потреби відрегулюйте температуру та час приготування за допомогою кнопок + і -.

7. Якщо використовується лише одна чаша, продовжуйте крок 9. Якщо обидві чаші заповнені, установіть температуру та час приготування для зони 2 одним із таких способів:

• щоб скопіювати налаштування з зони 1 для зони 2, натисніть кнопку «ПОДВІЙНИЙ РЕЖИМ».

• в іншому випадку скористайтесь кнопкою 2, щоб викликати режим налаштувань для зони 2. Потім виберіть програму та за потреби внесіть налаштування.

8. Якщо для обох зон встановлено різні налаштування, але час готування має закінчитися одночасно, натисніть кнопку «СИНХРОНІЗАЦІЯ». В іншому випадку пропустіть цей крок.

9. Використовуйте кнопку «ПУСК/ПАУЗА», щоб початок процес приготування.

 Якщо функція СИНХРОНІЗАЦІЯ активована, зона нагрівання з більш тривалим часом приготування починає працювати першою. Інша зона вмикається лише тоді, коли лунає звуковий сигнал, коли залишився час готування для обох конфорок однакової тривалості. До цього моменту на відповідному дисплеї з'являється «HOLD».

 Час приготування, що залишився, можна зчитати на дисплеї. Після закінчення часу приготування лунає звуковий сигнал і відображається «End».

10. Витягніть чашу (чаші) і покладіть їх на жаростійку поверхню.

11. Вимкніть пристрій кнопкою «ЖИВЛЕННЯ» та витягніть вилку з розетки.

12. Вийміть їжу з чаші.

13. Дайте чаші та печі охолонути. Потім очистіть їх.

Короткочасне призупинення процесу приготування.

Якщо процес приготування потрібно призупинити, наприклад, щоб перемішати або додати інші інгредієнти, просто витягніть чашу. Зворотний відлік часу приготування (для обох зон, якщо вони синхронізовані) зупиняється. Він відновлюється після вставлення чаші.

Зупинення зони вручну.

Щоб зупинити процес готування на одній зоні, викличте відповідний режим налаштувань за допомогою кнопок 1 або 2, а потім натисніть кнопку «ПУСК / ПАУЗА». Дисплей цієї зони блиматиме, а інша зона продовжує процес готування.

ФУНКЦІЇ

Прилад має дві зони приготування. Для кожної зони можна вибрати окрему програму, а температуру та час приготування можна налаштувати за бажанням. Є 9 програм.

Крім того, зони нагрівання можна синхронізувати так, щоб усі налаштування температури та часу готування були ідентичними для обох зон («ПОДВІЙНИЙ РЕЖИМ»), або синхронізувався лише кінець часу готування (функція «СИНХРОНІЗАЦІЯ»), щоб можна було подавати різні страви одночасно.

Але зонами нагрівання також можна керувати незалежно без синхронізації.

Крім того, можна використовувати лише одну зону для меншої кількості їжі.

Програми

Щоб вибрати програму, натисніть відповідну кнопку. Пристрій має такі програми:

Іконка на панелі	Програма	Температура (діапазон)	Час приготування (діапазон)
	КАРТОПЛЯ ФРІ	200°C (120 – 200°C)	20 хв (1 – 60 хв)
	КРИЛЬЦЯ	200°C (120 – 200°C)	20 хв (1 – 60 хв)
	СТЕЙК	200°C (120 – 200°C)	13 хв (1 – 60 хв)
	ОВОЧІ	190°C (60 – 200°C)	10 хв (1 – 60 хв)
	ПІЦА	180°C (120 – 200°C)	20 хв (1 – 60 хв)
	ВИПІЧКА	170°C (120 – 200°C)	15 хв (1 – 60 хв)

Регулювання температури та часу приготування

Після вибору програми температуру можна регулювати за допомогою кнопок «+» і «-», і час приготування можна регулювати за допомогою кнопок «+» і «-». (Ви повинні натиснути кнопку «ТЕМПЕРАТУРА/ЧАС», щоб вибрати режим часу або температури.)

Щоб швидко прокрутити значення, утримуйте відповідну кнопку.

Синхронізація зон нагрівання

Для синхронізації зон приготування використовуються дві функції:

🕒 Функція «СИНХРОНІЗАЦІЇ» – для двох різних продуктів, які мають різну температуру та час приготування, але повинні бути готові одночасно.

🔗 Функція «ПОДВІЙНИЙ РЕЖИМ» – для більшої кількості їжі або для різних страв з однаковою температурою та часом приготування.

Під час роботи пристрою неможливо синхронізувати зони.

Режим очікування

При натисканні кнопки «ЖИВЛЕННЯ» активується панель керування. Якщо не вибрана жодна з опцій протягом 10 хвилин, пристрій переходить у режим очікування.

ПОРАДИ

- Як правило, для приготування їжі не потрібна олія або потрібна невелика кількість олії (2-3 чайні ложки).
- Дуже легкі шматочки їжі можуть бути закручені повітрям, що циркулює. При необхідності рекомендуємо склеїти їх зубочистками або подібним предметом.
- Тривалість приготування залежить від розміру та кількості їжі та температури. Однак загалом час приготування менший, ніж у звичайній духовці. Почніть з меншого часу приготування і поступово збільшуйте його, якщо потрібно.
- Час від часу перемішуйте їжу або перевертайте її пластиковими або дерев'яними щипцями, щоб отримати рівномірний результат приготування.
- Періодично перевіряйте стан страви і, якщо вона приготована, вимкніть пристрій, навіть якщо програма ще не вимкнула закінчено.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Як орієнтир, у наступній таблиці наведено огляд різних продуктів харчування:

Продукти	Кількість, г
Чіпси	125 г
Картопля	150 – 200 г
Овочі	200 г / 1 жменя
Риба	250 г або 6 шт
Міні-спрінг-роли	160 г або 6 шт
Нагетси	120 г або 6 шт
Курячі стегенця	370 г / 1 – 2 штук
Курячі крильця	480 г або 6 шт

ОЧИЩЕННЯ

⚠ Зверніть увагу! Не використовуйте гострі чи абразивні чистячі засоби чи мочалки для чищення пристрою. Це може пошкодити поверхні!

1. Очистіть чаші миючим засобом і теплою водою або в посудомийній машині. Щоб якомога довше зберегти якість деталей, їх бажано промивати вручну.
2. У разі сильного забруднення попередньо замочіть у теплій воді з миючим засобом.
3. За потреби протріть зовнішню частину пристрою, камери та нагрівальні елементи чистою вологою тканиною.
4. Не мийте в посудомийній машині та не занурюйте у воду!
5. Дайте всім частинам повністю висохнути або висушіть їх.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте пристрій у чистому, сухому місці, недоступному для дітей і тварин,

якщо він не використовується протягом тривалого часу.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Якщо пристрій не працює належним чином, перевірте, чи можете ви самостійно усунути проблему.

Якщо проблему неможливо вирішити за допомогою наведених нижче дій, зверніться до відділу обслуговування клієнтів.

 Не намагайтеся ремонтувати електричний прилад самостійно!

Проблема	Причина	Рішення
Прилад не працює	Мережева вилка неправильно вставлена в розетку	Виправте посадку штепселя
	Розетка несправна	Спробуйте іншу розетку
	Відсутня напруга в мережі	Перевірте запобіжник мережі підключення
	Чаші вставлено неправильно	Посуньте чашу в пристрій
Спрацював запобіжник у коробці запобіжників	Забагато пристроїв, підключених до однієї схеми	Зменшіть кількість пристроїв у ланцюзі
Їжа не була приготована рівномірно	Чаша занадто повна	Зменшіть кількість їжі. Заповнюйте чашу не більше ніж на 1/3
	Продукти їжі лежать один на одному	Час від часу розкладайте їжу та перемішуйте її
	Різні страви з різним часом приготування або температурою були приготовані в одній чаші	Розділіть різні продукти та розкладіть їх по обох чашах. Встановіть для них правильну температуру і час приготування. Завдяки функції «СИНХРОНІЗАЦІЯ» вони будуть готові одночасно.
	Встановлений час готування був занадто коротким або температура занадто низька	Збільште час або температуру приготування
Чіпси зі свіжої картоплі не хрусткі	Картопля містить занадто багато води	Наріжте картоплю вузькими шматочками. Витріть шматочки картоплі насухо кухонним рушником, а потім збризніть на них трохи рослинної олії

Проблема	Причина	Рішення
Чіпси зі свіжої картоплі не хрусткі	Картопля містить занадто багато води	Розкладіть шматочки картоплі на решітці



Електрична мультипіч GAF1100D виготовлена з матеріалів, придатних для контакту з харчовими продуктами

ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

Звертаємо Вашу увагу, що протягом гарантійного терміну електроприлад буде прийнятий на безкоштовне сервісне обслуговування або ремонт при дотриманні наступних умов:

- Гарантійні зобов'язання здійснюються при наявності правильно заповненого гарантійного талона із зазначенням в ньому дати продажу, номера моделі, печатки (штампу) торгівельної організації, підпису продавця. При відсутності у Вас правильно заповненого гарантійного талона ми будемо змушені відхилити Ваші претензії щодо якості даного виробу. Щоб уникнути непорозумінь переконливо просимо Вас перед початком роботи з виробом уважно ознайомитися з інструкцією з експлуатації.
- Звертаємо Вашу увагу на виключно побутове призначення виробу.
- Умови гарантії не передбачають періодичне технічне обслуговування, встановлення та налаштування виробу вдома у власника.
- Гарантійний термін експлуатації виробу становить 24 місяці. Цей строк обчислюється з дня продажу через роздрібну мережу.
- Наші гарантійні зобов'язання поширюються тільки на несправності, виявлені протягом гарантійного терміну, і обумовлені виробничими, технологічними та конструктивними дефектами, тобто допущеними з вини компанії-виробника.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на:

1. Несправності виробу, що виникли в результаті:

- недотримання користувачем приписів вказаних в інструкції з експлуатації;
- механічного пошкодження, викликаного зовнішнім або будь-яким іншим впливом;
- використання виробу не за призначенням;
- несприятливих атмосферних і зовнішніх впливів на виріб, таких як дощ, сніг, підвищена вологість, нагрівання, агресивні середовища, невідповідність параметрів електромережі вимогам інструкції з експлуатації;
- використання приладдя та запчастин, які не рекомендовані або не схвалені виробником.

2. На вироби, що піддавались розкриттю, ремонту або модифікації неуповноваженими на те особами.

3. На несправності, що виникли внаслідок неналежного поводження або зберігання виробу, такі як обриви та надрізи шнура живлення сколи, подряпини, сильні потертості корпусу та ін.

До безумовних ознак перевантаження відносяться:

5. При попаданні всередину сторонніх предметів, рідини, комах і т.п.

Технічний огляд приладу на предмет встановлення гарантійного випадку проводиться тільки в авторизованому сервісному центрі.



Не викидати у смітник! Даний електричний прилад не може бути утилізований разом зі звичайними побутовими відходами. Будь ласка, зверніться до найближчого спеціалізованого пункту для подальшої утилізації.

Уповноважений імпортер: ПП «БУДПОСТАЧ». Адреса: 02099, Україна, м. Київ, вул. Бориспільська, 9-Е, кім. 314. Претензії від споживачів приймає імпортер, телефон: 0 800 200 222, сайт: budpostach.ua. Виробник: Цзяньмінь Хом&Джой Трейдін Компані ЛТД. Адреса: рум 1301, Білдінг 5, № 898, Мідл Джіанмен Авеню, Пенджіан Дістрікт, Джіанмен Сіті, Гуандун, Китай. Не містить шкідливих для здоров'я речовин. Зберігати в сухому місці. Гарантійний термін: 24 місяці. Термін служби: 3 роки.



ДЛЯ НОТАТОК:



GRÜNHILF

Гарантія

Гарантійний талон

Найменування виробу та модель _____

Серійний номер _____

Штат
порядкової організації

Дата продажу _____

Правовою основою даних гарантійних зобов'язань є діюче Законодавство

Гарантійний строк експлуатації виробу 24 місяці з дня продажу роздрібною мережею.

Протягом гарантійного терміну, власник має право на безкоштовне усунення несправностей, які є наслідком виробничих дефектів.

Без пред'явлення гарантійного талону та накладної, гарантійний ремонт не проводиться. При неповній заповненості талону він випується сервісним центром, а претензії по якості товару не приймаються.

Товар отриманий в справному стані, без зовнішніх пошкоджень, у повній комплектності, перевірений в моїй присутності, претензій по якості не маю, з умовами гарантійного обслуговування ознайомлений та згодний.

ПІБ _____ Підпис _____

Гарантії зобов'язання не поширюються в наступних випадках

Недотримання користувачем положень інструкції по експлуатації та використання виробу не за призначенням.

При наявності механічних пошкоджень корпусу, тріщин, сколів, та пошкоджень, що викликані дією агресивних середовищ, високих температур, а також при попаданні чужорідних тіл і рідини в корпус виробу,

На частини виробу, які вийшли з ладу через несвоєчасне періодичне обслуговування виробу, а також в результаті ремонту виробу, виконаного не в гарантійному сервісному центрі.

При несправностях, викликаних внаслідок нормального зносу виробу.

При несправностях, викликаних внаслідок перенавантаження або неправильного використання, що спричинило вихід з ладу частин виробу,

При спробах самостійного ремонту виробу в гарантійний період.

При відсутності, пошкодженні або зміні серійного номеру на виробі або гарантійному талоні, або при їх неточності.

Гарантійні зобов'язання

Підприємство виробник гарантує нормальну роботу приладу протягом 24 місяців з дня продажу при дотриманні правил експлуатації та обслуговування, передбачених інструкцією з експлуатації.

При виявленні відритих виробничих дефектів у прилада споживачеві слід звернутися в майстерню гарантійного ремонту, а в разі відсутності такої - в магазин, що продає прилад, для відправки в гарантійний сервісний центр.

- Протягом гарантійного терміну несправності, не викликані порушенням правил експлуатації, усуваються безкоштовно.

- За відсутності на гарантійних талонах дати продажу завіреною печаткою магазину, термін гарантії вираховується з дати випуску приладу. По питаннях пов'язаних з комплектністю і упаковкою приладу, необхідно звернутися в торгівельну організацію, де була зроблена покупка.

- Гарантійний талон може бути вилучений лише механіком підприємства, що здійснює гарантійний ремонт і лише при усуненні дефекту або ремонту приладу.

- Всі претензії по якості будуть розглянуті лише після перевірки приладу в сервісному центрі.

Сервісні центри ТМ «GRUNHELM» тел.: 0-800-200-222

Біла Церква bcserv@servisvibudpostach.com.ua 050-384-84-12 вул. Шевченківська, 72 А	Ковель Kovel@vibudpostach.com.ua 066-170-36-18 вул. Брес-Гейка, 11А	Нікополь nikopol@vibudpostach.com.ua 050-345-31-86 вул. Колотарівська, 3 А	Тернопільський район ternopoli-servise@vibudpostach.com.ua 050-407-30-87 село Острів, вул. Промислова, 10 А
Білоград-Дніпровський Belograd-Dnipro@vibudpostach.com.ua вул. Шабова, 77	Конотоп konotop@vibudpostach.com.ua 050-419-37-37 вул. Успенсько-Троїцька, 72/4	Одеса Odessa@vibudpostach.com.ua 050-359-07-07 вул. Новомистівська дорога, 3	Ужгород uzhgorod@vibudpostach.com.ua 050-359-85-76 вул. Олександрівська, 1
Бориспіль Borispil-servise@vibudpostach.com.ua вул. Михайла Калінікова 14-6	Коростень Korosten@vibudpostach.com.ua 095-284-94-85 вул. Промислова, 4	Олександрія Oleksandrija@vibudpostach.com.ua 066-357-37-55 вул. Кіровоградське шосе, 157	Ужгород uzhgorod@vibudpostach.com.ua 050-359-85-76 вул. Олександрівська, 1
Вінниця Vinnitsa@vibudpostach.com.ua 050-419-37-35 Вінницька кильця, 576 м від кильцяної розв'язки, Складський комплекс	Корсунь-Шевченківський Korsun-Shechenkivskij@vibudpostach.com.ua 050-419-84-86 вул. Промислова, 4	Охтирка Ohtirka@vibudpostach.com.ua 050-473-85-36 вул. Мירוу 2	Умань uman_servise@vibudpostach.com.ua 050-377-65-30 вул. Левицького, 20 а
Вознесенськ voznensons@vibudpostach.com.ua вул. Соборності 87	Краматорськ Kramatorsk@vibudpostach.com.ua 075-442-37-46 вул. Героя Небесної Сотні, 24	Павлоград Pavlograd@vibudpostach.com.ua 050-283-09-20 вул. Дніпровська, 334а/1а	Харків Kharkov@vibudpostach.com.ua 050-283-09-20 пр. Льва Ландау, 147А
Дніпро dnpr_servise@vibudpostach.com.ua 050-418-37-01 пр-в. Юнатів, 7	Кременчук Kremenec@vibudpostach.com.ua 075-442-37-46 вул. Березина, 34	Парпавізьк Pervovysk@vibudpostach.com.ua 095-283-09-20 вул. Київська 129	Хмельницький Khmelintsky_servise@vibudpostach.com.ua 095-205-11-26 вул. Прибузька, 59
Дрогобич Drobovich@vibudpostach.com.ua 050-496-49-32 вул. Турнаш, 28	Кременчук Kremenec@vibudpostach.com.ua 095-283-93-22 вул. Капторіжська, 6, 37/а	Поліський Podolsk@vibudpostach.com.ua 068-628-36-44 вул. Соборні, 281 Є	Хуст Khust@vibudpostach.com.ua 095-268-20-77 вул. Івана Франка, 175
Житомир Zhitomir@vibudpostach.com.ua 050-338-30-54 вул. Пролаї селянський 16	Київ Kyivov@vibudpostach.com.ua 050-415-24-29 вул. Адіаманська 17	Полтава Poltava@vibudpostach.com.ua 050-359-06-69 вул. Чумацький Шлях, 64-Д	Черкаси Cherkassy_servise@vibudpostach.com.ua 050-359-06-69 вул. Саїлянська, 163
Запоріжжя Zaporozhja@vibudpostach.com.ua 050-352-53-81 вул. Чубова, 61	Київ Kyivov@vibudpostach.com.ua 050-415-24-29 вул. Адіаманська 17	Пирітський Piriki@vibudpostach.com.ua 095-287-63-37 вул. Пирітська 129	Чернівці chernivtsi_servise@vibudpostach.com.ua 095-281-20-52 вул. Ярослава Мудрого, 31
Івано-Франківськ ivf-servise@vibudpostach.com.ua вул. Ковалівська, 229а	Львів Lvov@vibudpostach.com.ua 050-072-14-98 вул. Петра Гусятинського 49	Рівне Rivne@vibudpostach.com.ua 050-357-40-93 вул. Соборна 420	Чернівці Chernigov@vibudpostach.com.ua 050-372-73-04 вул. Громадська, 45
Ізмаїл Izmail@vibudpostach.com.ua вул. Татарна 62	Львів Lvov@vibudpostach.com.ua 050-072-14-98 вул. Петра Гусятинського 49	Сарни Sarny@vibudpostach.com.ua 050-359-10-10 вул. Європейська, 27	Чернівці Chernigov@vibudpostach.com.ua 050-372-73-04 вул. Громадська, 45
Калуш Kalush@vibudpostach.com.ua вул. Домінікан, буд. 88-к.	Львів Lvov@vibudpostach.com.ua 050-072-14-98 вул. Петра Гусятинського 49	Смеїлів Smeiliv@vibudpostach.com.ua 050-317-78-94 вул. Т.Г. Шевченка 6,77	Чернівці Chortkov@vibudpostach.com.ua 050-432-36-68 вул. Князя Володимира Великого, 29-Д
Кам'янець-Подільський Kam@vibudpostach.com.ua 095-284-03-96 с. Кам'янка, вул. Висільна, 2	Львів Lvov@vibudpostach.com.ua 050-072-14-98 вул. Петра Гусятинського 49	Стрий stry@vibudpostach.com.ua 050-414-75-78 вул. Промислова, 10Е	Шепетівка shepetovka@vibudpostach.com.ua 050-335-27-77 вул. Громадська 16
Київ 050-446-88-70 0-800-200-222 Зеленська, 9Е	Могилев-Подільський Mogilev-Podolski@vibudpostach.com.ua 050-446-88-70 0-800-200-222 Зеленська, 9Е	Суми sumy_servise@vibudpostach.com.ua 050-359-3-40 вул. Прокоф'єва, 19	Шостка shostka@vibudpostach.com.ua 050-359-3-40 вул. Шевченка, 30

GRÜNHelm