

GRÜNHLM

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ GHC205U

UKR

Будь ласка, уважно прочитайте і збережіть інструкцію.

UKR**ШАНОВНИЙ КЛІЄНТ!**

Ми вдячні Вам за Ваш вибір і за довіру до продукції компанії **ТМ GRUNHELM**. Маємо надію, що і в майбутньому Ви обиратимете вироби нашої ТМ. Ми уважно ставимось до запитів та побажань покупців. Техніка «**GRUNHELM**» розроблена для створення атмосфери комфорту і затишку у Вашій оселі. Перед використанням приладу ми радимо Вам уважно ознайомитися з усіма пунктами цієї інструкції з експлуатації.

Особливо зверніть увагу на розділ «Заходи безпеки». Належне використання та догляд за приладом дуже важливі як для Вашої безпеки, так і для безпеки інших людей, що будуть використовувати виріб. Будь ласка, збережіть цю інструкцію на випадок виникнення питань у майбутньому. Бажаємо Вам приємного використання машинки для стрижки **GRUNHELM**.

ЗМІСТ

Заходи безпеки.....	4
Технічні дані / Комплектація та побудова.....	12
Перед першим використанням /	
Використання приладу.....	13
Усунення несправностей / Зарядка пристрою.....	16
Умови зберігання / Гарантійні умови.....	17
Утилізація.....	19
Гарантійний талон.....	20

Компанія-виробник даного приладу залишає за собою права вносити зміни в конструкцію і комплектацію і змінювати характеристики приладу, не погіршуючи його експлуатаційної якості.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням приладу.



Увага: тримати подалі від дітей!

2. Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони розуміють можливі небезпеки.

3. Діти не повинні бавитися з приладом. Не зберігайте цей продукт у місцях, де до нього можуть дістатися діти. Леза або масляні контейнери продукту можуть спричинити випадкові травми, якщо помістити в рот.

4. Очищення та обслуговування спо-

живачем не повинні здійснювати діти без нагляду.

5. Не залишайте розібрану батарею в місцях, доступних для дітей або немовлят.

6. Якщо батарея була випадково проковтнута, це може завдати шкоди вашому організму.

7. У такому випадку негайно зверніться за медичною допомогою.



Увага: тримати подалі від води!

8. Не підключайте та не відключайте адаптер живлення мокрими руками. Не підключайте та не від'єднуйте адаптер живлення мокрими руками, щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, яке може призвести до травм.

9. Не занурюйте основний корпус виробу у воду та не промивайте його корпус водою, інакше це може спричинити коротке замикання та призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

10. Не чистіть і не обслуговуйте машинку під час зарядки. Перед чищенням і техобслуговуванням від'єднайте машинку, щоб уникнути короткого замикання та ураження електричним струмом.

11. Не використовуйте джерело живлення, яке не є оригінальним. Не використовуйте сторонні адаптери живлення для заряджання.

12. Не використовуйте аксесуари, які не є оригінальними. Не використовуйте аксесуари сторонніх виробників. Не змінюйте та не ремонтуйте продукт самостійно. Деякі компоненти цього продукту є унікальними, тому не модифікуйте та не ремонтуйте їх, щоб уникнути несправності машинки.

13. Уважно перевірте, чи не пошкоджено чи не деформовано лезо перед використанням. Інакше це може призвести до пошкодження шкіри.

14. Будь ласка, не залишайте цей виріб працювати при надто високій

або надто низькій температурі протягом тривалого часу. інакше це може пошкодити батарею або зменшити термін служби батареї цього виробу.

15. Якщо продукт виглядає несправним, будь ласка, негайно припиніть його використання.

16. Ненормальна ситуація:

- деформація пристрою або адаптера живлення;
- пристрій або адаптер живлення мають запах горілого;
- чути ненормальний звук, коли використовується пристрій або адаптер живлення;

Будь ласка, поверніть виріб продавцю або виробнику для перевірки або ремонту.

17. Продукт з вбудованою літієвою акумуляторною батареєю, не використовуйте його при високій температурі, інакше це може призвести до перегріву, пожежі або вибуху.

18. Обов'язково використовуйте джерело живлення з номінальною напругою позначеною на адаптері живлення, інакше він може не працювати належним чином або може статися пожежа.

19. Обов'язково повністю вставте вилку адаптера живлення в розетку при зарядці, інакше це може призвести до пожежі та ураження електричним струмом.

20. Будь ласка, тримайтеся подалі від води, інакше це може спричинити замикання або пожежу через вологість, або корозію виробу.

21. Не замінюйте кабель живлення адаптера самостійно, будь ласка, замініть оригінальний адаптер живлення вчасно, коли він вийшов з ладу, інакше це може призвести до ризику ураження електричним струмом.

22. Регулярно очищайте вилку адаптера живлення та сам виріб від пилу та сторонніх предметів, інакше це

може призвести до ураження електричним струмом, пожежі або короткого замикання.

23. Не притискайте лезо до шкіри та не використовуйте тример для стрижки з будь-якою іншою метою окрім стрижки волосся, інакше це може призвести до пошкодження шкіри.

24. Вимкніть адаптер живлення з розетки, якщо він не використовується протягом тривалого часу.

25. Якщо ви помилково проковтнули мастило, випийте багато питної води, а потім зверніться до лікаря.

26. Цей продукт має вбудовану перезаряджувану літієву батарею і може використовуватись лише з цим продуктом. Після вилучення батареї з продукту:

- не використовуйте її з іншими продуктами;
- не заряджайте батарею;
- не кидайте у вогонь або на джерело тепла;

- не допускайте контакту позитивної та негативної полярностей батареї з металевими предметами;
- не зберігайте батарею разом із металевими аксесуарами, такими як намиста чи металеві шпильки;
- не бийте, не розбирайте, не модифікуйте та не проколюйте батарею;
- не заряджайте, не використовуйте та не зберігайте батарею при високій температурі — це може призвести до перегріву, займання або вибуху.

27. Якщо батарея розрядилася, будь ласка, вживайте наступних заходів:

- не торкайтеся батареї голими руками;
- електроліт батареї може викликати сліпоту при потраплянні в очі.
- не тріть очі. Негайно промийте їх водою та зверніться за медичною допомогою.
- потраплення електроліту на шкіру або одяг може спричинити запалення або травму.

- ретельно промийте водою та зверніться за медичною допомогою.

28. Перед початком роботи уважно прочитайте «Інструкцію з експлуатації та обслуговування ножа». Розбирайте та збирайте пристрій відповідно до вимог, щоб уникнути неправильної зборки, яка може призвести до травм.

29. Після складання головки ретельно перевірте, чи правильно зібрані відповідні частини, чи правильно встановлене лезо, щоб уникнути травм.

30. Перед початком роботи відключіть шнур живлення та вимкніть машинку для стрижки, щоб уникнути травм.

31. Користувачі, які проводять обслуговування головки, будь ласка, не намагайтеся заточувати лезо або регулювати відповідні конструктивні компоненти, щоб уникнути поганого різання, небезпеки або інших непотрібних травм.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

Потужність:	5 Вт
Акумулятор:	2500 мАч
Час зарядки:	3,5 години
Час роботи:	3,5 години
Обороти двигуна:	7500 ± 10%
Тип зарядки:	USB
Дисплей:	світлодіодний цифровий
Матеріал корпусу:	ABS пластик
Матеріал лез:	кераміка + неіржав. сталь
Насадки:	8 різних насадок
Особливості:	4рівня регулювання довжини, висувний гачок
Розміри:	180x45x28 мм
Розміри упаковки:	227x107x92,5 мм
Вага:	758 г

КОМПЛЕКТАЦІЯ ТА ПОБУДОВА

Функціональні елементи електроприладу (схема 1):

1. Головка
2. Важіль регулювання лез
3. Корпус
4. Кнопка живлення
5. Дисплей

Комплектація:

- Машинка для стрижки.....1 шт.
 Адаптер-підставка для заряджання.....1 шт.
 Насадки.....8 шт.
 Захисна насадка.....1 шт.
 Щіточка для чищення.....1 шт.
 Олія для лез.....1 шт.
 Зарядний кабель.....1 шт.
 Інструкція.....1 шт.

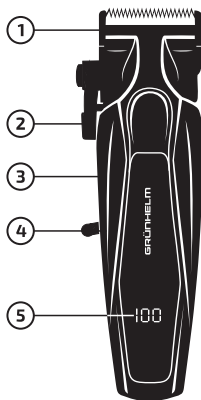


Схема 1

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

1. Перед першим використанням машинки для стрижки уважно ознайомтеся з інструкцією. Перевірте комплектність пристрою, зніміть усі захисні елементи, очистіть ріжучі частини від залишків заводського мастила (за потреби) та повністю зарядіть акумулятор.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

Встановіть перемикач у положення 0 (Вимкнено), щоб вимкнути тример, або у положення 1 (Увімкнено) — для його ввімкнення (схема 2).

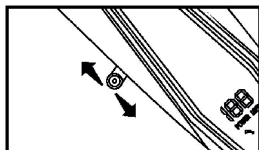


Схема 2

Регулювання довжини волосся

Пристрій має п'ять рівнів регулювання довжини волосся (0.0 мм / 0.2 мм / 0.3 мм / 0.5 мм / 0.6 мм). Користувач може регулювати положення пристрою в залежності від бажаної довжини волосся (схема 3).

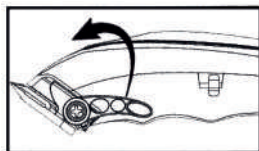


Схема 3

Метод встановлення та зняття насадок для головки

Насадки для головки використовуються для отримання різної довжини волосся при стрижках (наприклад, 1.5/3.0/4.8/6/10/13/16/19 мм).

• Встановлення:

Як показано на схемі 4, пристрій вирівнюється пара-

лельно з відповідною насадкою для головки, а потім обережно піднімається вгору. Коли ви почуєте звук — це означає, що насадка встановлена.

Метод розбирання головки

1. Як показано на схемі 4, тримайте корпус машинки для стрижки однією рукою, використовуйте викрутку, щоб послабити штифт і розібрати лезо (при розбиранні леза, будь ласка, тримайте корпус однією рукою. При знятті леза тримайте нижнє лезо тією ж рукою, що і корпус, щоб уникнути його падіння і пошкодження леза).

2. Як показано на схемі 4, затисніть верхнє лезо і тримач рухомого леза, щоб зняти його.

Як чистити головку

Як показано на схемі 5, використовуйте щітку для очищення основного блоку, верхнього та нижнього лез і тримача рухомого леза від будь-яких сторонніх предметів, що залишилися після зняття го-

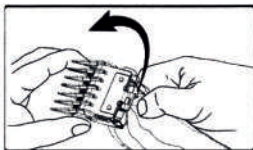
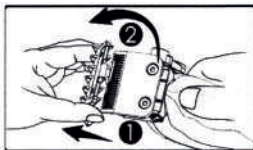


Схема 4




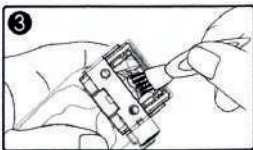


Схема 5

ЛОВКИ.


Схема 6.1

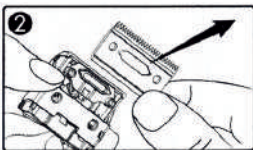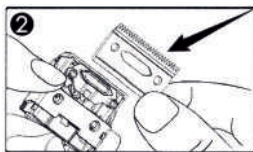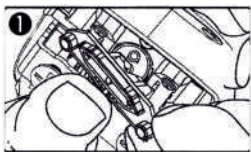

Встановіть тримач но-
жа на два штифти леза
(без люфтів)

Рівно встановіть верхнє
лезо в тримач пружиною
зовнішнього витoku

Схема 6.2

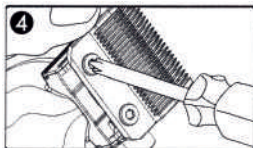


Нижнє лезо плавно
натискається вниз і
вирівнюється з пози-
цією отвору для ниж-
нього гвинта, при цьому
зубці верхнього леза не
повинні виступати за
зубці нижнього леза.

Закрутіть за годинни-
ковою стрілкою на
глибину 1/3.

Метод змащення голов- ки ножа

Як показано на схемах
6.1-6.3, нанесіть 1-2 крап-
лі олії на кожну з відпо-
відних 5 позицій лез го-
ловки.

Схема 6.3

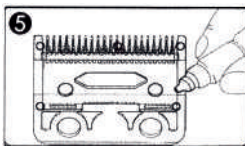

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Вирішення
Волосся застрягло в лезах головки	1. Очистити та змастити олією головку з лезом. 2. Замість оригінальної головки з лезами встановіть нову.
Головка пристрою гаряча	1. Очистити та змастити головку з лезом. 2. Замість оригінальної головки з лезами встановіть нову.
Машинка для стрижки не працює	1. Зарядіть пристрій 2. Відправте в сервісний центр
Пристрій не заряджається	1. Перевірте чи підключений зарядний пристрій належним чином 2. Відправте в сервісний центр
Звук роботи машинки занадто гучний	1. Перевірте чи ріжуча головка встановлена на місце правильно 2. Очистіть головку та змастіть лезо олією

ЗАРЯДКА ПРИСТРОЮ

1. Вимкніть живлення продукту та підключіть його до роз'єму для підключення DC.
2. Підключіть USB-штекер до порту вихідного адаптера живлення 5V/1A.

Примітка: Коли пристрій не підключений до живлення, його можна підключити до роз'єму адаптера живлення 5V/1A за допомогою кабелю.

Час зарядки: 3,5 години. Повний заряд дозволяє пра-

цювати більше 3 годин.

Світлодіодний індикатор під час зарядки

Під час використання індикатор (0) світиться постійно. Коли рівень заряду батареї стає низьким, індикатор починає блимати, нагадуючи користувачеві, що потрібно своєчасно зарядити машинку для стрижки.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Перед зберіганням і повторною експлуатацією очистьте й повністю просушіть усі частини приладу. Зберігайте прилад у сухому вентильованому місці подалі від нагрівальних приладів і прямих сонячних променів. Під час транспортування та зберігання забороняється піддавати прилад механічному впливу, який може призвести до пошкодження пристрою або порушення цілісності упаковки. Необхідно берегти упаковку приладу від потрапляння води й інших рідин. Перед зберіганням переконайтесь, що тример вимкнено, очищено від залишків волосся та пилу, а також акумулятор повністю заряджено. Зберігайте пристрій у недоступному для дітей місці.

ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

Звертаємо Вашу увагу, що протягом гарантійного терміну електроприлад буде прийнятий на безкоштовне сервісне обслуговування або ремонт при дотриманні наступних умов:

- Гарантійні зобов'язання здійснюються при наявності правильно заповненого гарантійного талона із зазначенням в ньому дати продажу, номера моделі, печатки

(штампу) торгівельної організації, підпису продавця. При відсутності у Вас правильно заповненого гарантійного талона ми будемо змушені відхилити Ваші претензії щодо якості даного виробу. Щоб уникнути непорозумінь переконливо просимо Вас перед початком роботи з виробом уважно ознайомитися з інструкцією з експлуатації.

- Звертаємо Вашу увагу на виключно побутове призначення виробу.
- Умови гарантії не передбачають періодичне технічне обслуговування, встановлення та налаштування виробу вдома у власника.
- Гарантійний термін експлуатації виробу становить 24 місяці. Цей строк обчислюється з дня продажу через роздрібну мережу.
- Наші гарантійні зобов'язання поширюються тільки на несправності, виявлені протягом гарантійного терміну, і обумовлені виробничими, технологічними та конструктивними дефектами, тобто допущеними з вини компанії-виробника.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на:

1. Несправності виробу, що виникли в результаті:

- недотримання користувачем приписів вказаних в інструкції з експлуатації;
- механічного пошкодження, викликаного зовнішнім або будь-яким іншим впливом;
- використання виробу не за призначенням;
- несприятливих атмосферних і зовнішніх впливів на виріб, таких як дощ, сніг, підвищена вологість, нагрівання, агресивні середовища, невідповідність параметрів електромережі вимогам інструкції з експлуатації;
- використання приладдя та запчастин, які не рекомендовані або не схвалені виробником.

2. На вироби, що піддавались розкриттю, ремонту або модифікації неуповноваженими на те особами.

3. На несправності, що виникли внаслідок неналежного поводження або зберігання виробу, такі як обриви та надрізи шнура живлення сколи, подряпини, сильні потертості корпусу та ін.

4. На несправності, що виникли в результаті перевантаження виробу.

До безумовних ознак перевантаження відносяться:

- деформація або розплавлення пластмаси та вузлів виробу;
- потемніння або обвуглювання ізоляції проводів.

5. При попаданні всередину сторонніх предметів, рідини, комах і т.п.

Технічний огляд приладу на предмет встановлення гарантійного випадку проводиться тільки в авторизованому сервісному центрі.



Не викидати у смітник! Даний електричний прилад не може бути утилізований разом зі звичайними побутовими відходами. Будь ласка, зверніться до найближчого спеціалізованого пункту для подальшої утилізації.

Імпортёр - уповноважений представник: ПП «БУДПОСТАЧ». Адреса: 02099, Україна, м. Київ, вул. Бориспільська, 9-Е, кім. 314. Претензії від споживачів приймає імпортер, тел.: 0 800 200 222, сайт: budpostach.ua. Виробник: Юйяо Габріель Електронікс Текнолоджі Ко, Лтд. Адеса: 27 Янксиан, Танжиажа віладж, Дітан втріт, Юйяо сіті, Чженцзян Провінс, Китай. Не містить шкідливих для здоров'я речовин. Для побутового використання. Гарантійний термін: 2 роки. Термін служби: 3 роки.



ГРЯЇЇПНЕЛП

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування виробу та модель _____

Серійний номер _____

Штук
перевіряється організація

Дата продажу _____

Правовою основою даних гарантійних забор'язань є діюче Законодавство

Гарантійний строк експлуатації виробу 24 місяці з дня продажу роздрібною мережею.

Протягом гарантійного терміну, власник має право на безкоштовне усунення несправностей, які є наслідком виробничих дефектів.

Без пред'явлення гарантійного талону та накладної, гарантійний ремонт не проводиться. При неповідомленні заповненому талоні він вилучається сервісним центром, а претензії по якості товару не приймаються.

Товар отриманий в справному стані, без зовнішніх пошкоджень, у повній комплектності, перевірених в моїй присутності, претензії по якості не маю, з умовами гарантійного обслуговування ознайомлений та згодний.

ПІБ _____ Підпис _____

Гарантії забор'язання не поширюються в наступних випадках:
Недотримання користувачем положень інструкції по експлуатації та використання виробу не за призначенням.

При наявності механічних пошкоджень корпусу, тріщин, сколів, та пошкоджень, що викликані дією агресивних середовищ, високих температур, а також при поєднанні чужорідних тіл і рідин в корпус виробу.

На частини виробу, які вийшли з ладу через несвоєчасне періодичне обслуговування виробу, а також в результаті ремонту виробу, виконаного не в гарантійному сервісному центрі.

При несправностях, викликаних внаслідок нормального зносу виробу.

При несправностях, викликаних внаслідок перенавантаження або неправильного використання, що спричинило вихід з ладу частин виробу.

При спробах самостійного ремонту виробу в гарантійний період.

При відсутності, пошкодженні або зміні серійного номеру на виробі або гарантійному талоні, або при їх неточності.

Гарантії зобов'язання

Підприємство виробник гарантує нормальну роботу приладу протягом 24 місяців з дня продажу при дотриманні правил експлуатації та обслуговування, передбачених інструкцією з експлуатації.

При виявленні відірваних дефектів у приладі споживачеві слід звернутися в майстерню гарантійного ремонту, а в разі відсутності такої - в магазин, що продав прилад, для відправки в гарантійний сервісний центр.

- Протягом гарантійного терміну несправності, не викликані порушенням правил експлуатації, усуваються безкоштовно.

- За відсутності на гарантійній талоні дати продажу та завіреною печаткою магазину, термін гарантії враховується з дати випуску приладу. По питаннях, необхідних звернутися в торгівельну організацію, де була зроблена покупка.

- Гарантійний талон може бути вилучений лише механічним підприємства, що здійснює гарантійний ремонт і лише при усуненні дефекту або ремонту приладу.

- Всі претензії по якості будуть розглянуті лише після перевірки приладу в сервісному центрі.

Сервісні центри ТМ «GRUNHELM» тел.: 0-800-200-222

Біла Церква
050-384-94-12
bcservice@vibudostach.com.ua
вул. Січових стрільців, 72 А

Білозір
050-406-43-66
belozir@vibudostach.com.ua
вул. Школярів, 77

Бориспіль
050-384-94-12
borispol-service@vibudostach.com.ua
вул. Михайла Калиникова 14-б

Вінниця
050-315-81-75
vinitsa-service@vibudostach.com.ua
Винницька міліція, 576 м від
середньої розв'язки

Володимир
050-315-80-17
volodymyr@vibudostach.com.ua
вул. Соборності 67

Дніпро
050-315-80-01
dnipro-service@vibudostach.com.ua
пр-кт. Юнгів, 7

Донецьк
050-315-80-03
donetsk@vibudostach.com.ua
вул. Туркеш, 28

Житомир
050-338-90-54
zhitomir@vibudostach.com.ua
вул. Ломоносова, 16

Закарпаття
050-352-53-81
zakarpatia@vibudostach.com.ua
вул. Буковина, 61

Івано-Франківськ
050-268-01-55
if-service@vibudostach.com.ua
вул. Короля, 22/29

Ізмаїль
050-315-80-39
izmail@vibudostach.com.ua
м. Ізмаїль, вул. Герарда 62

Київ
050-327-66-73
kyiv@vibudostach.com.ua
вул. Довженка, буд. 88 м.

Кам'янець-Подільський
050-284-03-36
kamyanets@vibudostach.com.ua
с. Кам'янець, вул. Воляська, 2

Кіровоград
050-446-88-70, 0-800-200-222
kirovograd@vibudostach.com.ua
вул. Бориспільська, 9Е

Ковель
066-770-36-18
kov@vibudostach.com.ua
вул. Простякова, 11А

Колодязь
050-315-81-77
kolodiaz@vibudostach.com.ua
вул. Успенська - Трапезна, 72/4

Коростень
050-284-94-85
korosten@vibudostach.com.ua
вул. Простякова, 4

Корсунь-Шевченківський
050-419-84-86
korsun@vibudostach.com.ua
вул. Курганівська, 24/3

Кривий Ріг
050-315-81-32
kriv@vibudostach.com.ua
вул. Героїв Небесної Сотні, 24

Кременеве
050-315-80-03
kremen@vibudostach.com.ua
вул. Березина, 34

Кременчук
050-283-93-22
kremenchuk@vibudostach.com.ua
вул. Меломана, 8, 37/8

Кіровоград
050-421-72-22
kirov@vibudostach.com.ua
вул. Миланська 24

Кіровоград
050-352-53-81
kirov@vibudostach.com.ua
вул. Андрусівська 17

Львів
050-012-14-98
lviv@vibudostach.com.ua
вул. Петра Лубецького 49

Львів
050-385-01-12
lvtsk@vibudostach.com.ua
вул. Карпівська, 27

Львів
050-315-81-32
lviv-service@vibudostach.com.ua
вул. Железняцького, 106

Миколаїв
050-283-94-88
miko@vibudostach.com.ua
вул. Косіаченків, 89

Моршинець-Поліський
050-353-86-15
mogilev-podolsky@vibudostach.com.ua
проспект Героїв, 13А

Нікополь
050-344-31-86
nikopol@vibudostach.com.ua
вул. Гостиницька, 3 А

Одеса
050-406-43-66
odessa@vibudostach.com.ua
вул. Новомихлівська дорога, 3

Олександрія
050-315-81-55
alexandria@vibudostach.com.ua
вул. Короля райського шосе, 157

Одеса
050-417-85-35
odessa@vibudostach.com.ua
вул. Марш 2

Одеса
050-315-81-55
odessa@vibudostach.com.ua
вул. Димитровська, 33/м 7а

Партизанськ
050-315-80-03
partizan@vibudostach.com.ua
вул. Миколаївська 129

Полтава
068-628-36-44
pol@vibudostach.com.ua
вул. Соборна, 21Б

Полтава
050-351-41-69
pol@vibudostach.com.ua
вул. Мушкетерів Шлях, 84-Д

Рівне
050-315-81-32
rivne@vibudostach.com.ua
вул. Пушкінська 129

Рівне
050-317-40-93
rivne@vibudostach.com.ua
вул. Соборна 420

Сарни
050-490-36-10
sarni@vibudostach.com.ua
вул. Карпівська, 27

Сімферополь
050-490-36-10
simferopol@vibudostach.com.ua
вул. Т.Г. Шевченка 6,77

Сімферополь
050-490-36-10
simferopol@vibudostach.com.ua
вул. Простякова, 10Е

Суми
050-360-43-40
sumy-service@vibudostach.com.ua
вул. Професора, 13

Тернопільський район
050-407-30-87
terno@vibudostach.com.ua
село Острів, вул. Простякова, 10 А

Тернопіль
050-406-43-66
tuchin@vibudostach.com.ua
с. Сестеря, вул. Поліова 1

Ужгород
050-359-85-76
uzh@vibudostach.com.ua
вул. Олександрівська, 1

Ужгород
050-317-65-30
uzh@vibudostach.com.ua
вул. Герасимівська, 28 а

Хмельницький
050-406-43-66
khmel@vibudostach.com.ua
пр. Лева Лазаря, 14/А

Хмельницький
050-315-80-03
khmel@vibudostach.com.ua
вул. Прибузька, 59

Хуст
050-268-20-77
hust@vibudostach.com.ua
вул. Іванів Франка, 17Б

Черкаси
050-383-21-06
cherkassy@vibudostach.com.ua
вул. Січинська, 163

Чернівці
050-315-81-32
chernivtsi@vibudostach.com.ua
вул. Просвіта Мудрого, 31

Чернівці
050-312-13-04
chernivtsi@vibudostach.com.ua
вул. Гомельська, 45

Чернівецький район
050-392-39-43
chernivetsky@vibudostach.com.ua
вул. Трансильванська, 14

Чернівці
050-315-81-32
chernivtsi@vibudostach.com.ua
вул. Князя Володимира Великого, 29-Д

Шепетівка
050-335-27-17
shepetivka@vibudostach.com.ua
вул. Гриняй 16

Шостка
050-335-61-09
shostka@vibudostach.com.ua
вул. Шевченка, 30

ТАЛОН №3

Талон «ЛОК»/ЛД»

Ремонтна карта №

Строк проведення ремонту

Ким виконана робота

Перелік проведених робіт

Роботу прийняв

(Претензія до автосто не має, П.І.Б., підпис власника)

(Місце штампу)

ТАЛОН №2

Талон «ЛОК»/ЛД»

Ремонтна карта №

Строк проведення ремонту

Ким виконана робота

Перелік проведених робіт

Роботу прийняв

(Претензія до автосто не має, П.І.Б., підпис власника)

(Місце штампу)

ТАЛОН №1

Талон «ЛОК»/ЛД»

Ремонтна карта №

Строк проведення ремонту

Ким виконана робота

Перелік проведених робіт

Роботу прийняв

(Претензія до автосто не має, П.І.Б., підпис власника)

(Місце штампу)

ТАЛОН №3

Вдвійований талон «СД»

Ремонтна карта №

Строк проведення ремонту

Ким виконана робота

Перелік проведених робіт

Роботу прийняв

(Претензія до автосто не має, П.І.Б., підпис власника)

(Місце штампу)

ТАЛОН №2

Вдвійований талон «СД»

Ремонтна карта №

Строк проведення ремонту

Ким виконана робота

Перелік проведених робіт

Роботу прийняв

(Претензія до автосто не має, П.І.Б., підпис власника)

(Місце штампу)

ТАЛОН №1

Вдвійований талон «СД»

Ремонтна карта №

Строк проведення ремонту

Ким виконана робота

Перелік проведених робіт

Роботу прийняв

(Претензія до автосто не має, П.І.Б., підпис власника)

(Місце штампу)

GRÜNHLM