

GRÜNHLM

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



БРИТВА ЕЛЕКТРИЧНА НАБІР GHS08UB

UKR

Будь ласка, уважно прочитайте і збережіть інструкцію.

UKR

ШАНОВНИЙ КОРИСТУВАЧ!

Дякуємо Вам за те що придбали **бритву електрична GRUNHELM GHS08UB**

УВАГА!

Недотримання наведених нижче попереджень може призвести до ураження електричним струмом або серйозних травм.

УВАГА!

Цей продукт слід використовувати тільки у відповідності зі специфікаціями, наведеними в цьому посібнику. Використання, відмінне від зазначеного в ньому, може призвести до серйозних травм.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. Не використовуйте машинку для стрижки без змащення лез.
 2. Завжди вимикайте прилад перед відключенням від мережі після використання і перед чищенням.
 3. Регулярно оглядайте шнур живлення, вилку і сам прилад на предмет пошкоджень, якщо виявлені які-небудь ушкодження, негайно припиніть використання приладу і поверніть все пристрій в електричні прилади. Сервісний центр для перевірки попросить їх відремонтувати.
 4. Не ставте і не зберігайте прилад в місцях, де він може впасти або потрапити в воду або іншу рідину. Однак, якщо пристрій випадково впало в воду, не намагайтеся дістати його, доки пристрій не буде відключено від розетки.
 5. Не використовуйте цей прилад з пошкодженою або зламаною гребінцем або з відсутніми зубами на лезах. Це може привести до травми волосся і, як наслідок, до пошкодження машинки для стрижки.
 6. Не використовуйте поруч з ваннами, умивальниками або іншими судинами, що містять воду. Не вмикайте, якщо він мокрий.
 7. Направляючи насадки і машинку для стрижки слід завжди тримати в чистоті.
- Використати якісний щітку для видалення волосся, що залишилися на ріжучих лезах.
8. Щоб уникнути нещасних випадків ніколи не використовуйте цей прилад у ванній або з мокрими руками.

9. Необхідно дотримуватися обережності, щоб не допустити його падіння і ударів, що може привести до пошкодження зубів і верстата. Слідкуйте за тим, щоб прилад залишався сухим.

10. Цей прилад можуть використовувати діти віком від восьми років і старше й особи з обмеженими фізичними, розумовими вадами або вадами сприйняття (сенсорними вадами) або особи з браком досвіду та знань, якщо їм було надано інструкції щодо використання приладу безпечним чином та якщо вони розуміють небезпеки, які прилад може створювати. Діти не повинні гратися з приладом. Чищення та обслуговування не повинні виконувати діти без нагляду.

11. Цей прилад можна використовувати тільки з доданим блоком.

12. Цей прилад призначений тільки для домашнього використання.

Імпортёр: ПП «Будпостач»

Адреса: 02099, Україна, м. Київ, вул. Бориспільська, 9-Е, кім. 314.

Претензії від споживачів приймає імпортер, телефон: 0 800 200 222, сайт: budpostach.com.

Виробник: Нінбо Ривей Електрикал Епплаінс Ко., ЛТД.

Адреса: №1000, Девелопмент Род, Жоуксианг Тоун, Циси, Нінбо, Китай.

Не містить шкідливих для здоров'я речовин.

Для побутового використання.

Гарантійний термін: 24 місяці.

Термін служби 3 роки.




ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		GHS08UB
Номінальна потужність:		5 Вт
Номінальна напруга/частота:		~ 220-240 В, 50/60 Гц
Час роботи:		1,5 год.
Час підзарядки :		1,5 год.
Акумулятор:		700 мАг
Світлодіодний дисплей:		так
Три плаваючі головки з подвійною сіткою		так
Низький рівень шуму:		так
Габарити упаковки:		230x200x65 мм
Вага нетто/брутто:		0,94/0,98кг

УВАГА!


Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни. У технічних характеристиках допускається похибка $\pm 10\%$.

НАЙМЕНУВАННЯ ЧАСТИН

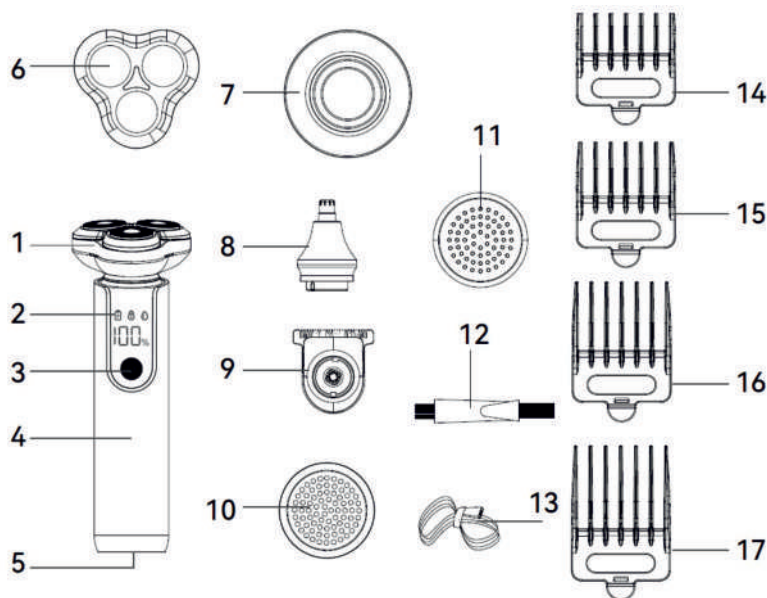

- | | |
|--|---|
| 1. Бритвена головка; | 12. Щітка для чищення; |
| 2. LED дисплей; | 13. Кабель для зарядки типу C; |
| 3. Вимикач/вимикач; | 14. 3мм напрямні гребінці для головки тримера з T-подібним лезом; |
| 4. Основний корпус; | 15. 5.6мм напрямні гребінці для головки тримера з T-подібним лезом; |
| 5. Порт зарядки типу C ; | 16. 9мм напрямні гребінці для головки тримера з T-подібним лезом; |
| 6. Захисний чохол для голівки бритви; | 17. 12мм напрямні гребінці для головки тримера з T-подібним лезом |
| 7. Основа підставки; | |
| 8. Головка тримера для носа; | |
| 9. Головка тримера з T-подібним лезом; | |
| 10. Насадка для чищення обличчя | |
| 11. Захисний чохол для насадки щітки | |

ОПИС ЗНАЧЕНЬ LED ДІСПЛЕЯ

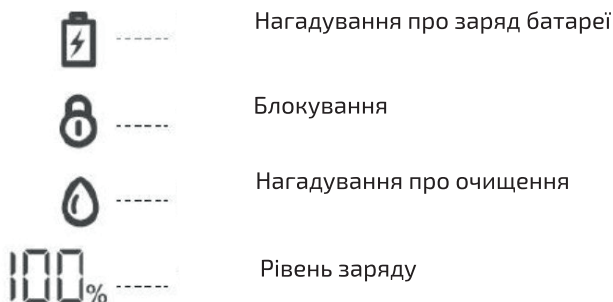


ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПРИЛАДОМ

- Прилад можна використовувати після зарядки акумулятора або підключивши його до мережі.
- Кабель живлення повинен бути правильно підключений до розетки.
- Пристрій починає працювати після перемикання вимикача.
- Щоб вимкнути прилад, необхідно знову натиснути вимикач.
- Прилад оснащений внутрішнім акумулятором. Час зарядки близько 2 годин.
- Щоб збільшити термін служби батареї, заряджання слід виконувати за один безперервний цикл після повної розрядки
- Піктограма нагадування про низький заряд батареї на дисплеї блимає, якщо лівий рівень заряду менше 15%.
- Стан зарядки відображається світлодіодним дисплеєм. Цифрове число буде збільшуватися на кожен 1%. Світлодіодний дисплей спочатку покаже 100% і вимкнеться через кілька секунд, коли акумулятор буде повністю заряджено.
- Після заряджання прилад слід від'єднати від мережі та вийняти шнур живлення з розетки.
- Коли на дисплеї з'явиться нагадування про очищення, якнайшвидше очистіть камеру для леза.
- Натисніть і утримуйте кнопку вимикача протягом 3-5 секунд, коли прилад вимкнено, щоб увімкнути блокування під час подорожі. Потім на дисплеї з'явиться символ замка для подорожі.
- Натисніть і утримуйте кнопку перемикача протягом 3-5 секунд, коли прилад перебуває в стані блокування для транспортування, таким чином функція блокування для транспортування буде скасована. Після цього символ блокування подорожі зникне з дисплея.

ПРИЄДНАННЯ/ЗНЯТТЯ ЗНІМНИХ ГОЛОВОК

Поверніть оригінальну насадку проти годинникової стрілки, щоб від'єднати та вийняти.

Зіставте нове кріплення з основним корпусом, а потім за годинниковою стрілкою, щоб закріпити.

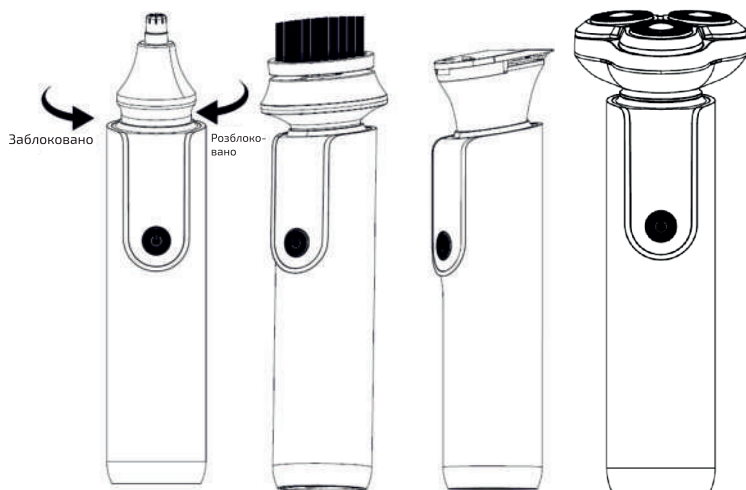

Бритва

Вставте бритвену головку в пристрій.

Натисніть на перемикач.

Обережно торкніться шкіри та рухайте бритву в напрямку, протилежному росту волосся. Після завершення гоління вимкніть прилад.

Т-подібний тример

Вставте головку тримера з Т-подібним лезом на пристрій.

Відрегулюйте довжину зрізу за допомогою потрібних напрямних гребінців. Натисніть на перемикач. Обережно торкніться шкіри та рухайте бритву в напрямку, протилежному росту волосся. Після завершення обрізки вимкніть прилад.

Триммер для носа та вух

Збривати волосся в ніздрях і вухах після зміни голови. Натисніть на перемикач. Слідкуйте за тим, щоб не торкатися стінки носа.

Обережно підійдіть до обертової голови зрізаного волосся на носі або небажаного вуха.


Щітка для чищення обличчя

Вставте щітку для чищення обличчя в пристрій. Натисніть на перемикач.

Після нанесення очищувальної піни на обличчя обережно торкніться шкіри обличчя щіткою для чищення обличчя та повільно рухайте приладом. Після закінчення вимкніть прилад і вмийте обличчя чистою водою.

ЧИЩЕННЯ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Перед чищенням вимкніть прилад і вийміть кабель живлення з розетки
 - Після кожного використання кожне насадження слід очищати. Щоб очистити його, спочатку промийте їх у проточній воді. Для голівки бритви, будь ласка, відкрийте головку бритви, потягнувши вгору, знову очистіть продукти, як показано на малюнках нижче. Перед чищенням проточною водою можна скористатися доданою щіткою.
 - Леза камери можна мити під проточною водою.
 - Весь прилад можна мити в проточній воді.
 - Не використовуйте сильні миючі засоби, які пошкоджують поверхню
 - Протріть корпус зволоженою тканиною
- У разі чищення під водою прилад має бути повністю сухим перед наступним використанням.

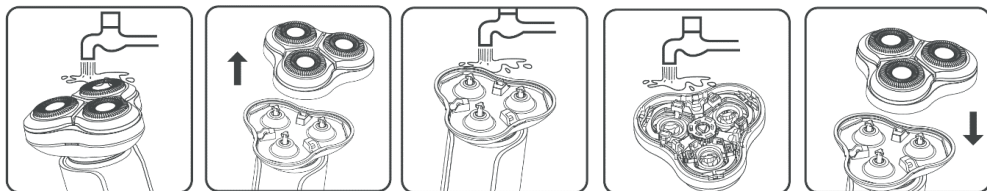

ЗАМІНА СІТЧОК ТА НОЖІВ БРИТВЕНОЇ ГОЛОВКИ

Щоб замінити ножі та сітчасті фільтри, дотримуйтеся повної інструкції з розбирання, як на рис. 1 і рис. 2.

Ножі та сітчасті фільтри є робочими компонентами, і їх слід систематично замінювати.

На них не поширюється гарантія



УВАГА: Цей прилад водонепроникний. Тож його можна мити в проточній воді безпосередньо, коли прилад вимкнено.

ОБЕРЕЖНО!

- Не виймайте блок живлення з розетки мокрими руками, щоб уникнути ризику ураження електричним струмом.
- Як тільки заряджання завершиться, вийміть блок живлення з розетки та вийміть вилку з виробу.
- Візьміть штекер і вийміть його. Не тягніть за шнур, щоб уникнути пошкодження адаптера.
- Не заряджайте виріб щоразу більше ніж на 6 годин. Інакше термін служби батареї скоротиться

УТИЛІЗАЦІЯ

Упаковка повністю виготовлена з перероблених матеріалів, які Ви можете утилізувати на місцевих підприємствах з переробки.



Зверніть увагу на маркування пакувальних матеріалів для розділення відходів, які позначені аббревіатурами (a) і цифрами (b) із таким значенням: 1–7: пластик / 20–22: папір і ДВП / 80–98: композитні матеріали.



Продукт і пакувальні матеріали підлягають повторній переробці, утилізуйте їх окремо для кращої обробки відходів. Логотип Triman діє лише у Франції.



Щоб дізнатися більше про те, як утилізувати зношений продукт, зверніться до місцевого органу з утилізації сміття.



Щоб допомогти захистити навколишнє середовище, будь ласка, утилізуйте виріб належним чином після закінчення терміну служби, а не разом із побутовими відходами. Інформацію про пункти збору та години їх роботи можна отримати в місцевих органах влади. Несправні або використані батареї/акумуляторні батареї необхідно переробляти відповідно до Директиви 2006/66/ЕС та поправок до неї. Будь ласка, поверніть батареї/акумуляторні батареї та/або продукт у доступні пункти збору.



Шкода навколишньому середовищу через неправильну утилізацію батарей/акумуляторів!

Батареї/акумуляторні батареї не можна викидати зі звичайними побутовими відходами. Вони можуть містити токсичні важкі метали та підлягають правилам і нормам утилізації небезпечних відходів. Хімічні символи для важких металів такі: Cd = кадмій, Hg = ртуть, Pb = свинець. Тому ви повинні утилізувати використані батареї / акумулятори в місцевому пункті збору..

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

Перед зберіганням і повторною експлуатацією очистьте й повністю просушіть усі частини приладу. Зберігайте прилад у сухому вентильованому місці подалі від нагрівальних приладів і прямих сонячних променів. Під час транспортування та зберігання забороняється піддавати прилад механічному впливу, який може призвести до пошкодження пристрою або порушення цілісності упаковки.

Необхідно берегти упаковку приладу від потрапляння води й інших рідин.

БЕЗПЕЧНЕ ЗНЯТТЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



Ви можете допомогти в захисті навколишнього середовища. Будь ласка, пам'ятайте, що потрібно дотримуватися місцевих нормативних вимог: здавайте непрацюючі електроприлади в спеціальні центри утилізації.

ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

Звертаємо Вашу увагу, що протягом гарантійного терміну електроприлад буде прийнятий на безкоштовне сервісне обслуговування або ремонт при дотриманні наступних умов:

- Гарантійні зобов'язання здійснюються при наявності правильно заповненого гарантійного талона із зазначенням в ньому дати продажу, серійного номера моделі, печатки (штампу) торгуючої організації, підпису продавця.

При відсутності у Вас правильно заповненого гарантійного талона ми будемо змушені відхилити Ваші претензії щодо якості даного виробу.

- Щоб уникнути непорозумінь переконливо просимо Вас перед початком роботи з приладом уважно ознайомитися з керівництвом по експлуатації.

- Звертаємо Вашу увагу на виключно побутове призначення виробу.

- Умови гарантії не передбачають періодичне технічне обслуговування, встановлення та налаштування виробу вдома у власника.

- Гарантійний термін експлуатації виробу становить 24 місяці. Цей строк обчислюється з дня продажу через роздрібну мережу.

- Наші гарантійні зобов'язання поширюються тільки на несправності виявлені протягом гарантійного терміну і обумовлені виробничими, технологічними, та конструктивними дефектами, тобто допущеними з вини компанії-виробника.



GRÜNHelm