

Гарантійний термін 12 календарних місяців з дати придбання, що вказана в фінансовому чеку.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

Ця гарантія поширюється на виробничий або конструкційний дефект виробу.
Виконання ремонтних робіт і заміну дефектних деталей виробу проводять в Авторизованому сервісному центрі.
Гарантійний ремонт виробу виконується в термін не більше 14 днів за умови наявності запасних частин на території України, якщо інший строк не передбачений визначений угодою сторін. Термін усунення недоліків товару може бути подовжений угодою сторін. Зазначений строк гарантійного ремонту виробу поширюється тільки на вироби, які використовуються в особистих, сімейних або домашніх цілях. У разі використання виробу у підприємницькій діяльності або у громадських локаціях його гарантійний термін становить 3 (три) місяці.

Гарантійний термін на комплектуючі вироби становить 3 (три) місяці. Гарантійний термін на нові комплектуючі вироби, встановлені на виріб при гарантійному або платному ремонті, або придбані окремо від виробу, становить 3 (три) місяці з дня видачі Покупцю виробу після закінчення ремонту, або продажу останньому цих комплектуючих.

Гарантія Виробника дійсна тільки на території України і на вироби, куплені на території України.

Гарантія не дає права на відшкодування і покриття збитків, що сталися в результаті переробки або регулювання виробу самостійно Користувачем або особами, що не мають на те відповідних повноважень, без попередньої письмової згоди виробника.

Ця гарантія не поширюється на:

- періодичне обслуговування виробу;
- будь-які адаптації та зміни виробу без попередньої письмової згоди виробника;
- аксесуари, що входять в комплект поставки.

Ця гарантія також не надається у випадках:

- якщо буде змінений, стертий, знищений або нерозбірливий серійний номер виробу;
- використання виробу не за його прямим призначенням, не у відповідності з його Інструкцією по експлуатації, в тому числі, експлуатації виробу з перевантаженням або спільно з допоміжним обладнанням;

- наявності на виробі механічних пошкоджень, хімічно агресивних речовин, високих температур, підвищеної вологості / запиленості, концентрованих парів, якщо будь-що з перерахованого стало причиною несправності виробу;
- ремонту / налаштування виробу організаціями / особами, що не мають на те відповідних повноважень;
- стихійних лих та інших причин, що знаходяться поза контролем Виробника, уповноваженої виробником організації, імпортера і Покупця, які заподіяли шкоду виробу;

- неправильного підключення виробу до електричної мережі, а також несправностей електричної мережі;
- дефектів, що виникли внаслідок попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах тощо;
- неправильного зберігання виробу;
- необхідності заміни елементів живлення, запобіжників, а також інших додаткових швидкозношуваних / змінних деталей виробу, які мають власний обмежений період працездатності;

З моменту підписання Покупцем Гарантійного талона вважається, що:

- вся необхідна інформація про куплений виріб і його споживчі властивості надана Покупцю в повному обсязі, відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів»;
- Покупець отримав Інструкцію по експлуатації українською мовою
- Покупець ознайомлений і згоден з умовами гарантійного обслуговування / особливостями експлуатації придбаного виробу;
- Покупець не має претензій до зовнішнього вигляду/комплектності придбаного виробу.

Гарантійний талон

Модель _____

Серійний номер _____

Дата продажу _____

Назва продавця _____

Адреса продавця _____

Підпис продавця _____

Печатка продавця _____

KUMTEL®

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ОБІГРІВАЧ ІНФРАЧЕРВОНІЙ LX-2832

ОСНОВНІ ПРАВИЛА, ЯКИХ НЕОБХІДНО ДОТРИМУВАТИСЯ:

1. Перед використанням приладу уважно ознайомтеся з даною Інструкцією та збережіть її для подальшого використання. У разі передачі приладу іншому користувачеві додавайте також цю Інструкцію.
2. Не викидайте упаковку поки не почнете використовувати прилад і поки не пересвідчитесь, що він працює належним чином.
3. Використовуйте Ваш прилад для обігріву та опалення приміщень. Не варто використовувати з іншою метою (сушіння одягу, приготування їжі, тощо);
4. Якщо Ви не плануєте в найближчий час використовувати обігрівач, рекомендуємо відключати прилад від електричної мережі. Витягніть вилку з розетки та акуратно скрутіть шнур живлення.
5. Цей обігрівач повинен використовуватися в електромережі з напругою 220-240 Вольт.
6. Не залишайте увімкнутий обігрівач без нагляду.
7. У разі пошкодження шнура живлення його заміну, щоб уникнути небезпеки, має проводити виробник, сервісна служба чи аналогічний кваліфікований персонал.
8. Обережно! Щоб запобігти небезпеці, яка може виникнути в разі випадкового повернення термовимикача у вихідне положення, цей прилад не можна підключати до джерела живлення за допомогою зовнішнього вимикального пристрою, наприклад таймера, або підключати до кола, яке постійно вмикається та вимикається.
9. Шнур живлення та вилка даного обігрівача мають заземлення. Вмикайте обігрівач лише у розетку із заземленням. Виробник не несе відповідальності за шкоду та збитки, що можуть виникнути у разі використання приладу без заземлення.
10. Не можна використовувати цей обігрівач поблизу ванни, душа або плавально-го басейну.
11. Уникайте контакту шнура живлення або вилки з гарячими поверхнями (елементами) обігрівача.
12. Очищення обігрівача можна проводити лише коли він відключений від електричної мережі та повністю охолонув після роботи. Переконайтеся, що вилка виїнята з розетки.
13. Не розташовуйте обігрівач безпосередньо під розеткою;
14. Не допускайте попадання води чи іншої рідини на нагрівальні елементи обігрівача.
15. Вставляйте вилку в розетку або витягуйте з розетки лише при вимкненій кнопці обігрівача.
16. Рекомендуємо зберігати обігрівач у природній позиції на рівній, стійкій поверхні у сухому приміщенні.

17. Уникайте використання електричних подовжувачів через пожежну небезпеку. Якщо цього не можливо уникнути, поперечний переріз електричного кабелю подовжувача має бути не менше 2 мм² (14AWG)

18. Розташовуйте обігрівач на рівній стійкій поверхні.

19. Не переміщуйте обігрівач під час використання або одразу після вимкнення, зачекайте доки він охолоне.

22. Обігрівач призначений для домашнього використання, і не призначений для використання з комерційною метою або у громадських локаціях. Зокрема на будівельних майданчиках або у теплицях.

23. Не розташовуйте обігрівач поряд зі шторами та іншими легкозаймистими речами (папір, тощо), а також тваринами. Відстань між вентилятором та об'єктом має становити не менше 1 м.

24. Не використовуйте прилад у вибухонебезпечному або легкозаймистому навколишньому середовищі або поряд з вибухонебезпечними або легкозаймистими речовинами (бензин, спирт, тощо) або поряд з моторизованими пристроями. Відстань між обігрівачем та таким об'єктом має становити не менше 7,60 м.

25. Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони зрозуміють можливі небезпеки. Діти не повинні бавитись з приладом. Очищення та обслуговування споживачем не повинні здійснювати діти без нагляду.

26. **УВАГА!** Для запобігання перегріву накривати обігрівач не можна!

27. При експлуатації обігрівача застосовуйте розетку із заземленням та запобіжник 16 А.

28. Не використовуйте обігрівач у разі будь-яких видимих ознак пошкодження корпусу. Це небезпечно. негайно зверніться в Авторизований сервісний центр для ремонту.

29. Не дозволяйте дітям користуватися обігрівачем без нагляду дорослих;

30. У приміщеннях з високою температурою (більше 20° C) відстань між передньою частиною корпусу і легкозаймистими речовинами повинна бути не менше 70 см.

31. Дітей віком до 3 років потрібно тримати якнайдалі від приладів, якщо не забезпечено постійне спостереження за ними. Діти віком від 3 до 8 років можуть тільки вмикати/вимикати прилад за умови, якщо прилад розміщено/встановлено у нормальному передбаченому для нього робочому положенні. Крім того, дітям має бути надано відповідний нагляд чи інструкції щодо безпечного користування приладом, та вони усвідомили ризики небезпеки, які можуть виникнути під час використання приладу. Діти віком від 3 до 8 років не повинні підключати прилад до мережі електроживлення (штепсельної розетки),

регулювати і чистити прилад чи виконувати роботи з технічного обслуговування, що здійснює користувач.

УВАГА! Окремі частини цього виробу можуть бути дуже гарячими і спричинити опіки.

Особливу увагу треба приділити тому, де перебувають діти та вразливі особи.

Деякі елементи та деталі обігрівача можуть сильно нагріватися та заподіяти опіки шкіри. Це вимагає дотримуватися особливої обережності при використанні обігрівача у приміщеннях, де можуть знаходитися діти або особи з обмеженими можливостями.

32. Отримати електронну версію інструкції можна за посиланням <https://budpostach.ua/>

УВАГА! Не можна використовувати цей обігрівач у малих приміщеннях, коли там перебувають особи, які не здатні залишити приміщення самостійно, якщо не забезпечено постійне спостереження за ними.


ВИКОРИСТАННЯ ОБІГРІВАЧА

1. Встановіть обігрівач на рівну стійку поверхню.
2. Підключіть вилку мережевого кабелю у розетку із заземленням. Перед підключенням до електричної мережі впевніться, що перемикач знаходиться в положенні «OFF» (вимкнено).
3. При першому увімкненні обігрівача можлива поява диму та запаху, які зникнуть при подальшій експлуатації.
4. Перемикач/регулятор потужності, який є на корпусі приладу, дозволяє використовувати його для обігріву на різних температурних режимах.
5. Наявність термостату дає можливість налаштувати потрібну температуру у приміщенні в залежності від обраного значення параметрів термостату.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	ПОТУЖНІСТЬ	КЛАС	Напруга	Частота
LX-2832	1500 Вт	I	220-240 В	50-60 Гц

РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ НАГРІВУ

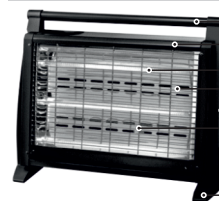

- 1 Ручка для транспортування;
- 2 Металева частина корпусу прилада;
- 3 Скляні інфрачервоні лампи 3 шт;
- 4 Алюмінієвий відбивач теплового потоку;
- 5 Пластикові частина корпусу прилада;
- 6 Захисна металева решітка;
- 7 Кнопки «ввімк/вимк» режимів роботи;
- 8 Ножки приладу.



Даний пристрій оснащений системою захисту від перегрівання.

Два режими потужності
I - 750 Вт, II - 1500 Вт
Кнопки

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ

	ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РІШЕННЯ
1	Пристрій не працює	Вилка не увімкнута в розетку. Пристрій не включений в розетці немає струму Пошкоджений електричний кабель	Вставте вилку в розетку Увімкніть пристрій Підключіть прилад до іншої розетки Зверніться до Авторизованого сервіс-центру.
2	Пристрій занадто нагрівся	Пристрій ДОВГО залишається працюючим	Вимкніть прилад та дозвольте йому охолонути
3	Прилад самостійно вимикається у процесі роботи	Активована система захисту	Вимкніть прилад та дозвольте йому охолонути Якщо проблема не зникне при наступному включенні то зверніться до Авторизованого сервіс-центру.

Імпортер: ПП «Будпостач». Адреса: 02099, Україна, Київ, вул. Бориспільська, 9-Е, Претензії від споживачів приймає імпортер, телефон: 0800 200 222, або за електронною адресою: service@budpostach.com.ua. Виробник: Кумтел Даяніклі Тюк Мал ПЛС САН ВЕ ТИК А.С.
Адреса: Органайз Саная Болгесі 6 КАД №42 ПК 38080, Кайсері, Туреччина. Не містить шкідливих для здоров'я речовин. Зберігати у сухому місці. Гарантійний термін: 12 місяців. Термін служби 3 роки. Країна виробник Туреччина.

