

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



БЛЕНДЕРНИЙ НАБІР Модель: EBS-800P

UKR / RUS

Будь ласка, уважно прочитайте і збережіть інструкцію.

КОРИСНО! ШВИДКО! СМАЧНО!

UKR**Шановний клієнте!**

Ми вдячні Вам за Ваш вибір і за довіру до продукції компанії **GRUNHELM**.
Маємо надію, що і в майбутньому Ви обиратимете техніку нашої компанії.
Ми уважно ставимося до запитів та побажань покупців. Якщо у Вас виникнуть
будь-які запитання щодо продукції **GRUNHELM**. Для повноцінного використання
цього виробу, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію. Особливо зверніть
увагу на розділ «Важливі правила безпеки». Належне використання та догляд
за приладом дуже важливі як для Вашої безпеки, так і для безпеки інших людей,
що будуть використовувати виріб. Будь ласка, збережіть цю інструкцію на випадок
виникнення питань у майбутньому. Бажаємо Вам приємного використання
м'ясорубки **GRUNHELM**.

Перед використанням приладу уважно прочитайте інструкцію та збережіть її для подальшого використання

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед використанням даного приладу необхідно, щоб були виконано всі заходи безпеки, включаючи наступні:

1. Повністю прочитайте інструкцію.
2. Перед використанням впевніться, що напруга у вашому будинку відповідає зазначеній на приладі.
3. Не експлуатуйте прилад, якщо пошкоджено шнур живлення чи електричну вилку, після виникнення несправностей чи, якщо ви впустили прилад або пошкодили його. Віддайте прилад до найближчого авторизованого сервісного центру для перевірки, ремонту чи електричної або механічної регуляції.
4. Якщо кабель живлення пошкоджений, він має бути замінений виробником, авторизованим сервісним центром або кваліфікованим робітником, щоб уникнути небезпеки.
5. Завжди вимикайте блендер з джерела живлення коли він залишається без нагляду чи під час його збирання, розбирання або очищення.
6. Не дозволяйте кабелю живлення перегинатися через край столу або торкатися гарячих поверхонь.
7. Не занурюйте верхню частину блендера у воду, так як це може призвести до ураження електричним струмом.
8. Уважно стежте за дітьми чи інвалідами, що знаходяться поблизу працюючого приладу.
9. Не торкайтеся рухомих частин.
10. Не засовуйте руки чи посуд до контейнера під час змішування/подрібнення, щоб уникнути травмування чи пошкодження приладу. Скребок можна використовувати лише тоді, коли блендер не працює.
11. Прилад не повинен використовуватися для подрібнення льоду чи змішування твердих та сухих субстанцій. В іншому випадку це може спричинити затуплення лез.
12. Щоб зменшити ризик травмування ніколи не встановлюйте ріжучі ножі в блендер, попередньо не впевнившись, що чаша подрібнювача правильно встановлена на своєму місці.
13. Перед початком використання приладу впевніться, що кришка подрібнювача надійно зафіксована на відповідному місці.
14. Використання аксесуарів, не схвалених виробником, може призвести до травмування.
15. Не використовуйте пристрій для інших цілей, ніж тих, що зазначені в інструкції.
16. Уважно слідкуйте за дітьми, щоб вони не гралися поруч з приладом.
17. Прилад призначено лише для домашнього використання.
18. Збережіть цю інструкцію.
19. Використання блендера в режимі збивання яєць дозволяється дітям, що досягли восьмирічного віку та перебувають під наглядом дорослих чи уважно слідкують інструкції з використання приладу безпечним способом та розуміють небезпеку його неправильного використання. Тримайте пристрій та його шнур живлення подалі від дітей, що не досягли восьмирічного віку.

КОРИСНО! ШВИДКО! СМАЧНО!

20. Цей пристрій не повинен використовуватись дітьми. Тримайте пристрій та його шнур живлення в недоступності від дітей.

21. Прилад може використовуватись особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, якщо вони перебувають під наглядом відповідальної за їх безпеку особи чи уважно слідують інструкції з безпечного використання приладу та розуміють небезпеку його неправильного використання.

22. Не дозволяйте дітям гратися поблизу приладу.

23. Будьте обережні, щоб не отримати травми від неправильного використання приладу.

24. Будьте обережні під час знімання ріжучих ножів, спорожнення чаші та очищення блендера.

25. Вимкніть прилад та від'єднайте його від джерела живлення перед заміною аксесуарів чи рухомих частин.

ПРИЗНАЧЕНО ЛИШЕ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ.

Схема блендера (підходить для перемішування овочів та фруктів)




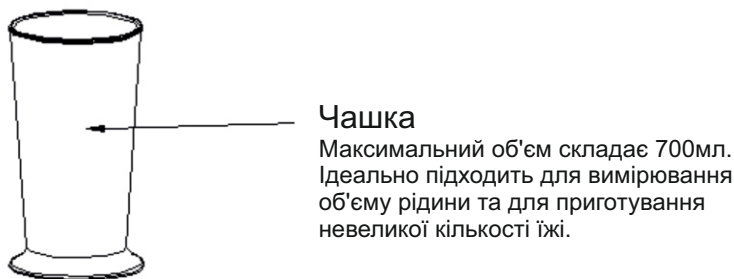


Схема подрібнювача (підходить для подрібнення м'яса)

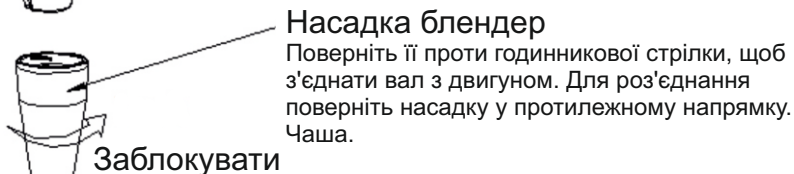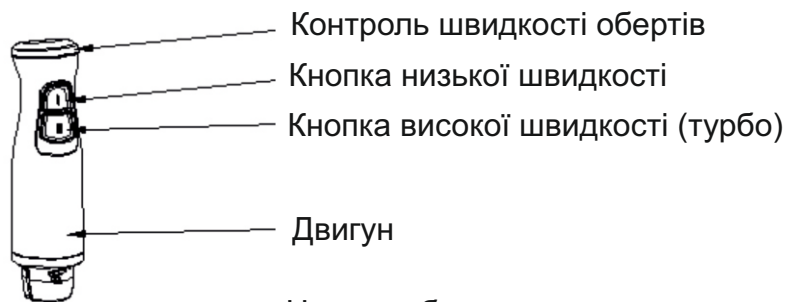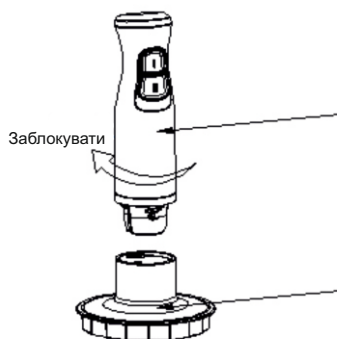

Двигун

Поверніть ручку з двигуном за годинниковою стрілкою, щоб з'єднати двигун з чашою подрібнювача.

Знімна кришка подрібнювача

Поверніть її за годинниковою стрілкою, щоб з'єднати її з чашею подрібнювача; для роз'єднання – поверніть її у протилежному напрямку.




З'єднувач



Знімне лезо подрібнювача

Краї леза надзвичайно гострі. Знімайте леза дуже обережно, щоб уникнути порізів. Завжди тримайтеся за пластиковий вал.

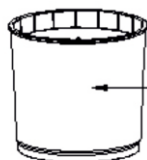

Чаша.


Покладіть їжу в чашу та накрийте кришкою подрібнювача.

Схема віничка (підходить для збивання яєчних білків)



Двигун

Поверніть ручку з двигуном за годинниковою стрілкою, щоб з'єднати двигун з валом віничка.



Віничок

Використовується для збивання яєчних білків під час приготування крему.



Чаша.

Вилийте білки двох яєць в чашу та збивайте

Використання блендера

Перед першим пуском блендера очистіть його так, як зазначено в розділі «швидка очистка».

Час роботи приладу без навантаження не повинне перевищувати 15 с.

Важливо: леза блендера дуже гострі, поводьтеся з ними обережно.

Переконайтеся, що прилад відімкнено від джерела живлення перш ніж знімати чи надягати на нього аксесуари.

Інструкція для блендера

Максимальний час безперервної роботи приладу не повинен перевищувати 1 хвилину; час між двома циклами використання приладу повинен складати, щонайменше, 3 хвилини.

1. Для того, щоб з'єднати знімний бал з двигуном, поверніть вал проти годинникової стрілки до повного затискання валу в гнізді двигуна. Для роз'єднання поверніть вал у протилежному напрямку.

2. Включіть ручний блендер в електричну розетку.

3. Опустіть ручний блендер у їжу. Після цього натисніть та утримуйте кнопку низької швидкості для початку перемішування. В той же час ви можете регулювати швидкість обертання валу за допомогою панелі регулювання швидкості обертів, що має 5 налаштувань: 1, 2, 3, 4, 5 (від низької швидкості до високої).

4. Ви також можете почати роботу натиснувши та утримуючи кнопку високої швидкості обертання (турбо-кнопка), при цьому прилад почне працювати на найвищій швидкості. Швидкість не буде змінюватися, навіть якщо ви будете намагатися регулювати її за допомогою панелі регулювання.

5. Щоб зупинити ручний блендер відпустіть кнопку швидкості, яку ви тримали.

6. Для того, щоб подрібнити моркву поріжте її на невеликі шматочки, помістіть у малу чашу та додайте води. У кожному циклі подрібнення вага моркви не повинна перевищувати 280 г, води – 420 г.

Використання подрібнювача

Максимальний час безперервної роботи приладу не повинен перевищувати 1 хвилину; час між двома циклами використання приладу повинен складати, щонайменше, 3 хвилини.

1. Помістіть чашу подрібнювача на чисту рівню поверхню.

2. Помістіть леза з нержавіючої сталі у чашу подрібнювача, як показано на рис. 1.

3. Покладіть їжу до чаші подрібнювача.

Примітка: перед початком подрібнення м'яса видаліть з нього кістки та поріжте на невеликі шматки; вага м'яса не повинна перевищувати 200 г під час однієї операції подрібнення.

4. Накрийте чашу кришкою зверху. Впевніться, що пази на кришці та чаші збіглися, після чого поверніть кришку за годинниковою стрілкою, доки вона не заблокується (див. рис. 2). Щоб роз'єднати чашу та кришку поверніть її у протилежному напрямку.

5. Вставте ручку з двигуном у кришку подрібнювача та поверніть її за годинниковою стрілкою для з'єднання (див. рис. 3)

6. Увімкніть прилад у джерело живлення. Потім натисніть та тримайте кнопку низької швидкості для початку роботи. У той же час ви можете вибрати потрібну швидкість обертання на панелі контролю швидкості, що має 5 налаштувань: 1, 2, 3, 4, 5 (від низької швидкості до високої).

КОРИСНО! ШВИДКО! СМАЧНО!

7. Ви також можете почати роботу натиснувши та утримуючи кнопку високої швидкості обертання (турбо-кнопка), при цьому прилад почне працювати на найвищій швидкості. Швидкість не буде змінюватися, навіть якщо ви будете намагатися регулювати її за допомогою панелі регулювання.

8. Щоб зупинити подрібнювач відпустіть кнопку швидкості, яку ви тримали.

9. Після завершення подрібнення спершу від'єднайте прилад від джерела живлення, потім від'єднайте двигун від кришки подрібнювача, повернувши ручку проти годинникової стрілки.

10. Відкрийте кришку подрібнювача, повернувши її проти годинникової стрілки та витягніть подрібнену їжу.

Застереження:

-Щоб зменшити ризик травмування ніколи не встановлюйте ріжучі ножі в блендер, попередньо не впевнившись, що чаша подрібнювача правильно встановлена на своєму місці.

- Перед початком роботи впевніться, що кришка подрібнювача надійно закріплена на чаші.

- Після подрібнення, для власної безпеки, ви повинні спершу від'єднати двигун від кришки чаші, після чого від'єднати саму кришку. Ніколи не виймайте кришку чаші разом з під'єднаним двигуном.

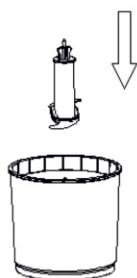


Рис.1

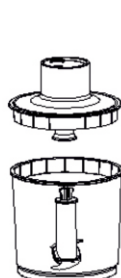


Рис.2



Рис.3

Використання віничка для збивання яєць

Максимальний час безперервної роботи приладу не повинен перевищувати 2 хвилини; час між двома циклами використання приладу повинен складати, щонайменше, 3 хвилини.

1. Щоб з'єднати віничок для збивання яєць з двигуном вставте віничок у двигун та поверніть його проти годинникової стрілки, доки він не зафіксується. Для роз'єднання, просто поверніть віничок у протилежному напрямку.

2. Під'єднайте блендер до джерела живлення.

3. Помістіть яєчні білки в чашу для збивання. Зазвичай, достатньо білків двох яєць.

4. Опустіть ручний блендер у їжу. Після цього натисніть та утримуйте кнопку низької швидкості для початку перемішування. В той же час ви можете регулювати швидкість обертання валу за допомогою панелі регулювання швидкості обертів, що має 5 налаштувань: 1, 2, 3, 4, 5 (від низької швидкості до високої).

5. Ви також можете почати роботу натиснувши та утримуючи кнопку високої швидкості обертання (турбо-кнопка), при цьому прилад почне працювати на найвищій швидкості. Швидкість не буде змінюватися, навіть якщо ви будете намагатися регулювати її за допомогою панелі регулювання.
6. Щоб зупинити ручний блендер відпустіть кнопку швидкості, яку ви тримали.

ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Вимкніть прилад та зніміть корпус блендера.

Примітка: не занурюйте корпус блендера у воду, так як вода може змити змазку рухомих частин.

2. Промийте корпус блендера під проточною водою без використання абразивних чистячих засобів або розчинників. Після закінчення очищення корпусу блендера поставте його на стіл вертикально, щоб вода, яка могла потрапити всередину корпусу стекла. Корпус блендера є безпечним компонентом.

3. Вимийте кришку, чашу, вінчик та леза в теплій мильній воді. Чашу та вінчик не рекомендується мити в посудомийній машині, так як стан пластику погіршується, внаслідок тривалого миття в посудомийній машині.

4. Протріть ручку двигуна вологою ганчіркою. Не допускайте потрапляння всередину двигуна води, так як це може призвести до ураження електричним струмом.

5. Протріть деталі насухо.

Увага: Леза дуже гострі, поведіться з ними обережно.

Швидке очищення

Перед початком роботи занурте насадку блендер у чашу, наполовину заповнену водою та увімкніть його на декілька секунд.

Ви можете допомогти зберегти навколишнє середовище!

Будь ласка, дотримуйтеся місцевих правил: віддавайте несправні електричні прилади у центри утилізації

Утилізація

Ви можете допомогти зберегти навколишнє середовище!

Будь ласка, дотримуйтеся місцевих правил:

віддавайте несправні електричні прилади у центри утилізації



Технічні параметри

Блендерний набір	EBS-800P
Максимальна потужність	800 Вт
Напруга	220-240 В
Частота	50-60Гц
Двигун з низьким рівнем шуму	+
Знімна пластикова насадка блендер	+
Насадка вінчик	+
Чаша подрібнювача з нерж.ножами	500 мл
Мірний стакан	700 мл
Кількість швидкостей	2
Довжина кабелю	1 м
Вага	1,1 кг

ГАРАНТІЙНІ ЗАБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін 2 (два) роки.

Для підтвердження Гарантії на ваші прилад, зберігайте будь ласка чек. В разі придбання несправної мікрохвильової печі це дозволить повернути або обміняти її в місці придбання. Гарантійне та сервісне обслуговування приладів, в т.ч їх гарантійний ремонт, здійснюється виключно авторизованими сервісними центрами **GRÜNHLM**, перелік яких вказаний в гарантійному талоні. Виробник та/або компанія імпортер залишають за собою право вносити зміни до переліку авторизованих сервісних центрів без додаткового попередження споживача.

GRÜNHLM залишає за собою право відмовити в гарантійному обслуговуванні, якщо гарантійне зобов'язання або чек були сфальсифіковані. Гарантія буде чинною у разі виявлення в даному виробі недоліків, які виникли у зв'язку з матеріалами чи зборкою при дотриманні наступних умов:

Виріб повинен застосовуватися у суворій відповідності до інструкцій, технічних стандартів та/або правил безпеки.

Дана гарантія не є чинною, якщо причиною пошкодження чи дефекту є пожежа, блискавка або інші природні явища, попадання рідин в середину виробу, механічне пошкодження, неправильне використання, у тому числі підключення до джерел живлення, відмінних від наведених в інструкції з експлуатації, недбале поводження включаючи попадання у виріб сторонніх предметів, ремонт чи налагодження, якщо вони виконані особою, яка не має відповідного сертифіката на здійснення подібних послуг, а також при установці, адаптації, модифікації чи використанні з порушенням технічних умов або правил безпеки.

У тому випадку, коли під час гарантійного строку у виробі було замінені частину чи частини, які не були поставлені чи санкціоновані виробником і які не були відповідної якості чи не могли використовуватися в даному виробі, покупець втрачає всі ті права, обумовлені даним гарантійним зобов'язанням, включаючи право на відшкодування.



Імпортер: ПП «Будпостач», вул. Магнітогорська 1, оф 208. 02094, Київ, Україна. Тел 044-393-03-86.

Виробник: Гуанг Донг Ксінбао Електрикал Аппліансес Холдінгс Ко., ЛТД. Адреса: Саус Женгхе Род, Лейлу Таун, Шунде Дістрікт, Фошан Сіті, Гуандонг, Китай
Вироблено в 2016 р. Терміні зберігання необмежені.
Гарантія 2 роки.

RUS

Уважаемый клиент!

Мы благодарны Вам за Ваш выбор и за доверие к продукции компании **GRUNHELM**. Надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей компании. Мы внимательно относимся к запросам и пожеланиям покупателей. Если у Вас возникнут любые вопросы по продукции **GRUNHELM**. Для полноценного использования изделия, пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию. Особенно обратите внимание на раздел «Важные меры предосторожности». Надлежащее использование и уход за прибором очень важны, как для Вашей безопасности, так и для безопасности других людей, которые будут использовать изделие. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию на случай возникновения вопросов в будущем. Желаем Вам приятного использования мясорубки **GRUNHELM**.

Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее для последующего использования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием данного прибора необходимо, чтобы были соблюдены все меры предосторожности, включая следующие:

1. Полностью прочитайте инструкцию.
2. Перед использованием убедитесь, что напряжение в вашем доме соответствует указанному на приборе.
3. Не эксплуатируйте прибор, если повреждены шнур питания или электрическая вилка, после возникновения неисправностей или если вы уронили прибор или повредили его, отдайте прибор в ближайший авторизованный сервисный центр для проверки, ремонта или электрической или механической регулировки.
4. Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен производителем, авторизованным сервисным центром или квалифицированным работником, чтобы избежать опасности.
5. Всегда выключайте блендер с источника питания, когда он остается без присмотра или во время его сборки или очистки.
6. Не позволяйте кабелю перегибаться через углы стола или касаться горячих поверхностей.
7. Не окунайте верхнюю часть блендера в воду, так как это может привести к поражению электрическим током.
8. Внимательно следите за детьми или инвалидами, которые находятся поблизости работающего прибора.
9. Не касайтесь движущихся частей.
10. Не засовывайте руки или посуду в контейнер во время перемешивания/измельчения, чтобы избежать травмирования или повреждения прибора. Скребок можно использовать только тогда, когда блендер не работает.
11. Прибор не должен использоваться для измельчения льда или перемешивания твердых и сухих субстанций. В противном случае это может привести к затуплению лезвий.
12. Чтобы уменьшить риск травмирования никогда не устанавливайте режущие ножи в блендер, предварительно не убедившись, что чаша измельчителя правильно установлена.
13. Перед началом использования прибора убедитесь, что крышка измельчителя надежно зафиксирована на соответственном месте.
14. Использование аксессуаров, не одобренных изготовителем, может привести к травмированию.
15. Не используйте устройство для других целей, нежели тех, которые указаны в инструкции.
16. Внимательно следите за детьми, чтобы они не игрались рядом с прибором.
17. Прибор предназначен исключительно для домашнего использования.
18. Сохраните эту инструкцию.
19. Использование блендера в режиме взбивания яиц разрешается детям, которые достигли восьмилетнего возраста и находятся под присмотром взрослых или внимательно следуют инструкции по использованию прибора безопасным методом и понимают опасность его неправильного использования. Держите прибор и его шнур питания подальше от детей, которые не достигли восьмилетнего возраста.

ПОЛЕЗНО! БЫСТРО! ВКУСНО!

20. Этот прибор не должен использоваться детьми. Держите прибор и его шнур питания в недоступности от детей.

21. Прибор может использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, если они пребывают под присмотром ответственных за их безопасность лиц или внимательно следуют инструкции по безопасному использованию прибора и понимают опасность его неправильного использования.

22. Не разрешайте детям играть рядом с прибором.


23. Будьте осторожны, чтобы не получить травмы от неправильного использования прибора.

24. Будьте аккуратны во время снятия режущих ножей, опустошения и очистки блендера.

25. Выключите прибор и отсоедините его от источника питания перед заменой аксессуаров или движущихся частей.

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Схема блендера (подходит для перемешивания овощей и фруктов)

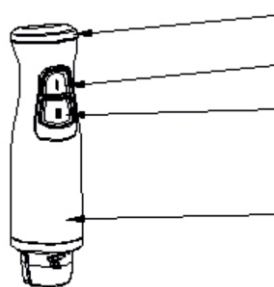

Контроль скорости оборотов

Кнопка низкой скорости

Кнопка высокой скорости (турбо)


Двигатель



Насадка блендер

Поверните ее против часовой стрелки, чтобы соединить вал


Заблокировать с двигателем. Для разъединения, поверните насадку в противоположном направлении.

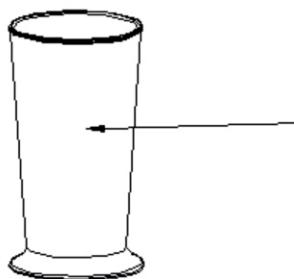

Чаша.

Максимальный объем составляет 700мл.

Идеально подходит для измерения объема жидкости или для приготовления небольшого количества еды.

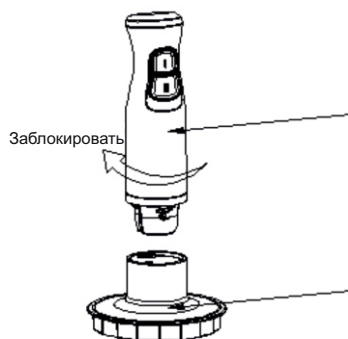

Двигатель

Поверните ручку с двигателем за часовой стрелкой, чтобы соединить двигатель и вал измельчителя.

Съемная крышка измельчителя

Поверните ее по часовой стрелке, чтобы соединить ее с чашей измельчителя; для разъединения – поверните ее в противоположном.




Соединитель



Съемное лезвие измельчителя

Кромки лезвия чрезвычайно острые. Снимайте лезвия очень осторожно, чтобы избежать порезов. Всегда держитесь за пластиковый вал.

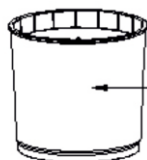

Чаша.

Положите еду в чашу и накройте ее крышкой измельчителя.

Схема венчика (подходит для сбивания яичных белков)



Двигатель

Поверните ручку с двигателем по часовой стрелке, чтобы соединить двигатель с валом венчика.



Заблокировать

Венчик

Используется для сбивания яичных белков для приготовления крема.



Чаша.

Вылейте белки двух яиц в чашу и сбивайте

Использование блендера

Перед первым пуском блендера очистите его так, как указано в разделе «быстрая очистка».

Время работы прибора без нагрузки не должно превышать 15 с.

Важно: лезвия блендера очень острые, ведите себя с ними аккуратно. Убедитесь, что прибор отключен от источника питания прежде чем снимать или надевать на него аксессуары.

Инструкция для блендера

Максимальное время непрерывной работы прибора не должно превышать 1 минуту; время между двумя циклами использования прибора должно составлять, по крайней мере, 3 минуты.

1. Для того, чтобы соединить съемный вал с двигателем, поверните вал против часовой стрелки до полного зажима вала в гнезде двигателя. Для разъединения поверните вал в противоположном направлении.
2. Включите ручной блендер в электрическую розетку.
3. Опустите ручной блендер в еду. После этого нажмите и удерживайте кнопку низкой скорости для начала перемешивания. В это же время вы можете регулировать скорость оборота вала с помощью панели регулировки оборотов, которая имеет 5 настроек: 1, 2, 3, 4, 5 (от низкой до высокой).
4. Вы также можете начать работу, нажав и удерживая кнопку высокой скорости оборотов (турбо-кнопка), при этом прибор начнет работать на самой высокой скорости. Скорость не будет изменяться, даже если вы будете пытаться регулировать ее с помощью панели управления.
5. Чтобы остановить ручной блендер отпустите кнопку скорости, какую вы удерживали.
6. Для того, чтобы измельчить морковь порежьте ее на небольшие кусочки, поместите в малую чашу и добавьте воды. В каждом цикле измельчения вес моркови не должен превышать 280 г, воды – 420 г.

Использование измельчителя

Максимальное время непрерывной работы прибора не должно превышать 1 минуту; время между двумя циклами использования должно составлять не меньше 3 минут.

1. Поместите чашу измельчителя на чистую ровную поверхность.
 2. Поместите лезвия с нержавеющей стали в чашу измельчителя, как показано на рис.1
 3. Положите еду в чашу измельчителя.
- Примечание: перед началом измельчения мяса удалите из него кости и порежьте на небольшие куски; вес мяса не должен превышать 200 г во время одной операции измельчения.
4. Накройте чашу крышкой сверху. Убедитесь, что пазы на крышке и чаше совпали, после чего поверните крышку по часовой стрелке, пока она не заблокируется (см. рис. 2). Чтобы разъединить чашу и крышку поверните ее в противоположном направлении.
 5. Вставьте ручку с двигателем в крышку измельчителя и поверните ее по часовой стрелке для соединения (см. рис. 3)

6. Включите прибор в источник питания. Потом нажмите и удерживайте кнопку низкой скорости для начала работы. В то же время вы можете выбрать нужную скорость на панели контроля скорости, которая имеет 5 настроек: 1, 2, 3, 4, 5 (от низкой до высокой).

ПОЛЕЗНО! БЫСТРО! ВКУСНО!

7. Вы также можете начать работу, удерживая кнопку высокой скорости оборотов (турбо-кнопка), при этом прибор начнет работать на самой высокой скорости. Скорость не будет меняться, даже когда вы будете пытаться регулировать ее с помощью панели регулирования.

8. Чтобы остановить измельчитель отпустите кнопку скорости, которую вы удерживали.

9. После окончания измельчения сперва отсоедините прибор от источника питания, потом отсоедините двигатель от крышки измельчителя, покрутив ручку против часовой стрелки.

10. Откройте крышку измельчителя, повернув ее против часовой стрелки, и вытяните измельченную еду.

Предостережения:

- Чтобы уменьшить риск травмирования никогда не устанавливайте режущие ножи в блендер, предварительно не убедившись в том, что чаша измельчителя правильно установлена на своем месте.

- Перед началом работы убедитесь, что крышка измельчителя надежно закреплена на чаше.

- После измельчения, для собственной безопасности, вы должны сперва отсоединить двигатель от крышки чаши, после чего отсоединить саму крышку. Никогда не вынимайте крышку чаши вместе с подсоединенным двигателем.

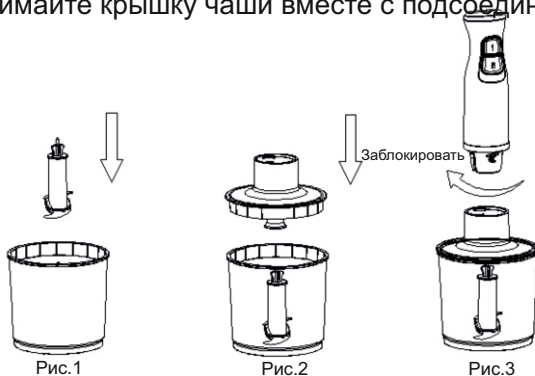


Рис.1

Рис.2

Рис.3

Использование венчика для сбивания яиц

Максимальное время непрерывной работы прибора не должно превышать 2 минуты; время между двумя циклами использования прибора должно составлять не меньше 3 минут.

1. Чтобы соединить венчик для сбивания яиц с двигателем, вставьте венчик в двигатель и поверните его против часовой стрелки, пока он не зафиксируется. Для разъединения просто поверните венчик в противоположном направлении.

2. Подсоедините блендер к источнику питания.

3. Поместите яичные белки в чашу для сбивания. Обычно, достаточно белков двух яиц.

4. Опустите ручной блендер в еду. После этого нажмите и удерживайте кнопку низкой скорости для начала перемешивания. В то же время вы можете регулировать скорость вращения вала с помощью панели управления скорости оборотов, которая имеет 5 настроек: 1, 2, 3, 4, 5 (от низкой до высокой).

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Выключите прибор и снимите корпус блендера.

Примечание: не окунайте корпус блендера в воду, так как вода может смыть смазку с движущихся частей.

2. Промойте корпус блендера под проточной водой без использования абразивных моющих средств или растворителей. После окончания очистки корпуса блендера поставьте его на стол вертикально, чтобы вода, которая могла попасть внутрь корпуса стекла. Корпус блендера – безопасный компонент.

3. Вымойте крышку, чашу, венчик и лезвия в теплой мыльной воде. Чашу и венчик не рекомендуется мыть в посудомойной машине, так как состояние пластика ухудшается, вследствие продолжительной мойки в посудомоечной машине.

4. Протрите ручку двигателя влажной тряпкой. Не допускайте попадания внутрь двигателя воды, так как это может привести к поражению электрическим током.

5. Протрите детали насухо.

Внимание: Лезвия очень острые, ведите себя с ними осторожно.

Быстрая очистка

Перед началом работы окуните насадку блендер в чашу, наполовину заполненной водой и включите его на пару секунд.

Вы можете помочь сохранить окружающую среду!

Пожалуйста, соблюдайте местные правила: отдавайте неисправные электрические приборы в центры утилизации.

Утилизация

Вы можете помочь сохранить окружающую среду!

Пожалуйста, соблюдайте местные правила: отдавайте неисправные электрические приборы в центры утилизации.



Технические параметры:

Блендерный набор	EBS-800P
Максимальная мощность	800 Вт
Напряжение	220-240 В
Частота	50-60Гц
Двигатель с низким уровнем шума	+
Съемная пластиковая насадка блендер	+
Насадка венчик	+
Чаша измельчителя с нерж.ножами	500 мл
Мерный стакан	700 мл
Количество скоростей	2
Длина кабеля	1 м
Вага	1,1 кг

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 2 (два) года.

Для подтверждения гарантии на ваши прибор, сохраняйте пожалуйста, чек. В случае приобретения неисправной микроволновой печи это позволит вернуть или обменять ее в месте приобретения. Гарантийное и сервисное обслуживание приборов, в т.ч. их гарантийный ремонт, осуществляется авторизованными сервисными центрами **GRÜNHLM**, перечень которых указан в гарантийном талоне. Производитель и / или компания импортер оставляют за собой право вносить изменения в перечень авторизованных сервисных центров без дополнительного предупреждения потребителя. **GRÜNHLM** оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании, если гарантийное обязательство или чек были сфальсифицированы. Гарантия будет действовать в случае обнаружения в данном изделии недостатков, которые возникли в связи с материалами или сборкой при соблюдении следующих условий:

Изделие должно применяться в строгом соответствии с инструкциями, технических стандартов и / или правил безопасности.

Данная гарантия не действует, если причиной повреждения или неисправность вызваны пожаром, молнией или другими природными явлениями, попадания жидкостей внутрь изделия, механическое повреждение, неправильное использование, в том числе подключение к источникам питания, отличных от приведенных в инструкции по эксплуатации, небрежного обращения включая попадания в изделие посторонних предметов, ремонт или настройка, если они выполнены лицом, не имеющим соответствующего сертификата на осуществление подобных услуг, а также при установке, адаптации, модификации или использования с нарушением технических условий или правил безопасности.

В том случае, когда во время гарантийного срока в изделии были заменены часть или части, которые не были поставлены или санкционированы изготовителем и которые не были соответствующего качества или не могли использоваться в данном изделии, покупатель теряет все те права, обусловленные данным гарантийным обязательствам, включая право на возмещение.



Импортер: ЧП «Будпостач», ул. Магнитогорская 1 оф 208,
02094 Киев, Украина. Тел 8 044 393-03-86.
Производитель: Гуанг Донг Ксинбао Электрикал
Апплиансес Холдинг Ко., ЛТД. Адрес Ж Саус
Женгхе Род, Лейлу Таун, Шунде Дистрикт,
Фошан Сити, Гуандонг, Китай
Произведено в 2016 г. Срок хранения
не ограничен. Гарантия 2 года