

МІКСЕР CM 1280



1200 BT



220 B



0-780 об/хв



110 мм



M14



3,4
кг



СВІТЯЗЬ®
НАРОДНИЙ ІНСТРУМЕНТ

ІНСТРУКЦІЯ СПОЖИВАЧА

МІКСЕР CM 1280



ТОВАР ГРУПИ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ. ВИРОБНИК: ВИРОБНИК: НАНТОНГ ЧАНГЕ ЕЛЕКТРИК
ТУЛСЬКО-ЛІТД/ЛІВСІГАНГ ТАУН, КУЙДОНГ СІТІ, ДЖІАНГСУ ПРОВІНС, КІТАЙ
ПОСТАЧАЛЬНИК ПП «БУДПОСТАЧ», КИЇВ, ВУЛ. МАГНІТОГОРСЬКА 1, ОФ. 208.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ ТОВАРУ ДИВІТЬСЯ В ІНСТРУКЦІЮ.

ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ: 2017 РІК.

ЗБЕРІГАТИ В СУХОМУ МІСЦІ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ: -10...+50 С.

ПРАВИЛАКОРИСТУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ДИВІТЬСЯ В ІНСТРУКЦІЮ ДО ТОВАРУ.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ НЕОБМЕЖЕНИЙ.

НЕ МІСТИТЬ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН.



Вітаємо! Ви придбали міксер CM 1280

Будь ласка уважно ознайомтесь з інструкцією користувача перед експлуатацією приладу. Вся наведена інформація є важливою для комфортного, безпечного та довготермінового користування інструментом.


МІКСЕР CM 1280



Зміст інструкції:

1. Опис приладу.....2-6 стор
2. Підготування до роботи.....7 стор
3. Експлуатація.....7-8 стор
4. Гарантійний талон, умови гарантії
5. Зберігання та сервісне обслуговування.....9 стор
6. Утилізація.....10 стор
7. Додаткова інформація.....10 стор

6. Утилізація.

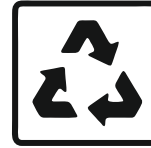

Відходи електроприладів не можна утилізувати як побутове сміття. Будь ласка, віддайте їх в переробку на відповідне спеціалізоване підприємство. Утилізація електроінструментів робиться окремо від інших відходів на підприємствах, що відповідають умовам екологічної безпеки WEEE.

7. Додаткова інформація.



Виробник залишає за собою право зміни зовнішнього вигляду, кольору, комплектації, а також вносити конструктивні зміни, що не впливають на якість та властивості виробу без попереднього узгодження з покупцем.

Сервісна майстерня відповість на запитання стосовно ремонту і технічного обслуговування Вашого виробу. Інформацію щодо запчастин можна знайти на малюнку «Детальна схема моделі» в інструкції. Гарантійне обслуговування та ремонт електроінструменту здійснюються відповідно до вимог і норм виробника на території всіх країн лише у фірмових авторизованих сервісних центрах «СВІТЯЗЬ».

БЕЗКОШТОВНО ЗІ СТАЦІОНАРНИХ ТА МОБІЛЬНИХ

0800200222

СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР: 0444981689

ТОВАР ГРУПИ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ. ВИРОБНИК: ВИРОБНИК: НАНТОНГ ЧАНГЕ ЕЛЕКТРИК ТУЛС КО., ЛТД. ЛВІСІАНГ ТАУН, КУДОНГ СІТІ, ДЖІАНГСУ ПРОВІНС, КІТАЙ
ПОСТАЧАЛЬНИК ПП «БУДПОСТАЧ», КИЇВ, ВУЛ. МАГНІТОГОРСЬКА 1, 0Ф. 208. ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ ТОВАРУ ДИВІТЬСЯ В ІНСТРУКЦІЇ.

ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ: 2017 РІК. ЗБЕРІГАТИ В СУХОМУ МІСЦІ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ: -10 +50 С.

ПРАВИЛАКОРИСТУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ДИВІТЬСЯ В ІНСТРУКЦІЇ ДО ТОВАРУ.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ НЕОБМЕЖЕНИЙ. НЕ МІСТИТЬ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН.



5. Зберігання та сервісне обслуговування



Для максимального подовження терміну експлуатації інструменту необхідно дотримуватись правил зберігання та неухильно дотримуватись гарантійних умов виробника:

- Підтримуйте інструмент в чистоті, видаляйте сміття та очищайте вентиляційні отвори тканиною або щіткою після кожного використання:

Очищення: Не використовуйте хімічні засоби, абразиви або інші агресивні чистячі засоби, оскільки вони можуть пошкодити його поверхню. Протріть інструмент сухою тканиною. Для очищення важкодоступних місць можливо використовувати щітку. Присталий бруд можливо видалити стислим повітрям (тиск максимум 3 бар)

- Зберігайте виріб з комплектації в оригінальному кейсі або упаковці для захисту від пилу, механічного пошкодження, збереження комплектації та на випадок відправлення в сервісний центр на обслуговування.

- Тримайте виріб і його комплектацію в темному, сухому, добре вентиляваному місці, недоступному для дітей. Рекомендована температура зберігання – від +10 С до +30 С. Ознайомтесь з умовами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні та дотримуйтесь правил експлуатації, їх порушення приведе виходу інструменту з ладу та відмови у гарантійному обслуговуванні.

Технічне обслуговування та ремонт

необхідно виконувати виключно в авторизованих сервісних центрах з використанням оригінальних витратних матеріалів і запасних частин. Не кваліфіковане втручання може призвести до пошкодження інструменту, виходу його з ладу та відмову виробника в гарантійному обслуговуванні, підвищує ризик заподіяння травми під час експлуатації приладу після стороннього втручання.

В разі не коректної роботи інструменту зверніться в найближчій авторизований сервісний центр або на лінію підтримки виробника (зазначена в гарантійному талоні)

1. Опис: СМ 1280

Ви придбали якісний інструмент СВІТЯЗЬ який призначений виключно для побутового (домашнього) користування. Як що Вам потрібен інструмент для роботи в специфічних умовах, тривалої експлуатації під значним навантаженням будь ласка ознайомтесь з пропозицією професійних моделей.

Технічні характеристики


Номинальна напруга живлення: 220 В
Частота: 50 Гц
Номинальна споживана потужність: 1200 Вт
Номинальний струм: 5.5 А
Частоти обертання: 0-780 об/хв
Тип приєднання інструменту: M14
Діаметр лопостей венчіка - K2
(двійний венчік): 110 мм
Вага: 3,4 кг

Опис компонентів:

1. Вимикач
2. Додаткова рукоядка (з ізолюваною поверхнею)
3. Адаптер до мішального венчіка
4. Шпindel
5. Додаткова рукоядка (з ізолюваною поверхнею)
6. Мішальний венчік


Перелік комплекту:

Міксер ручний СМ 1280 - 1 шт.
Венчік K-2 - 1 шт.
Подовжувач 1 шт.
Керівництво по експлуатації 1 прим.

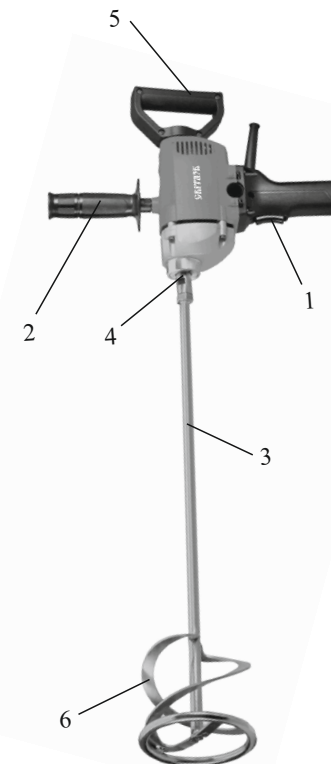

Правила безпеки:

Будь ласка дуже уважно ознайомтесь з цим розділом! Електроінструмент є об'єктом підвищеної небезпеки, нехтування правилами безпеки може спричинити до важких травм або ураження електричним струмом.

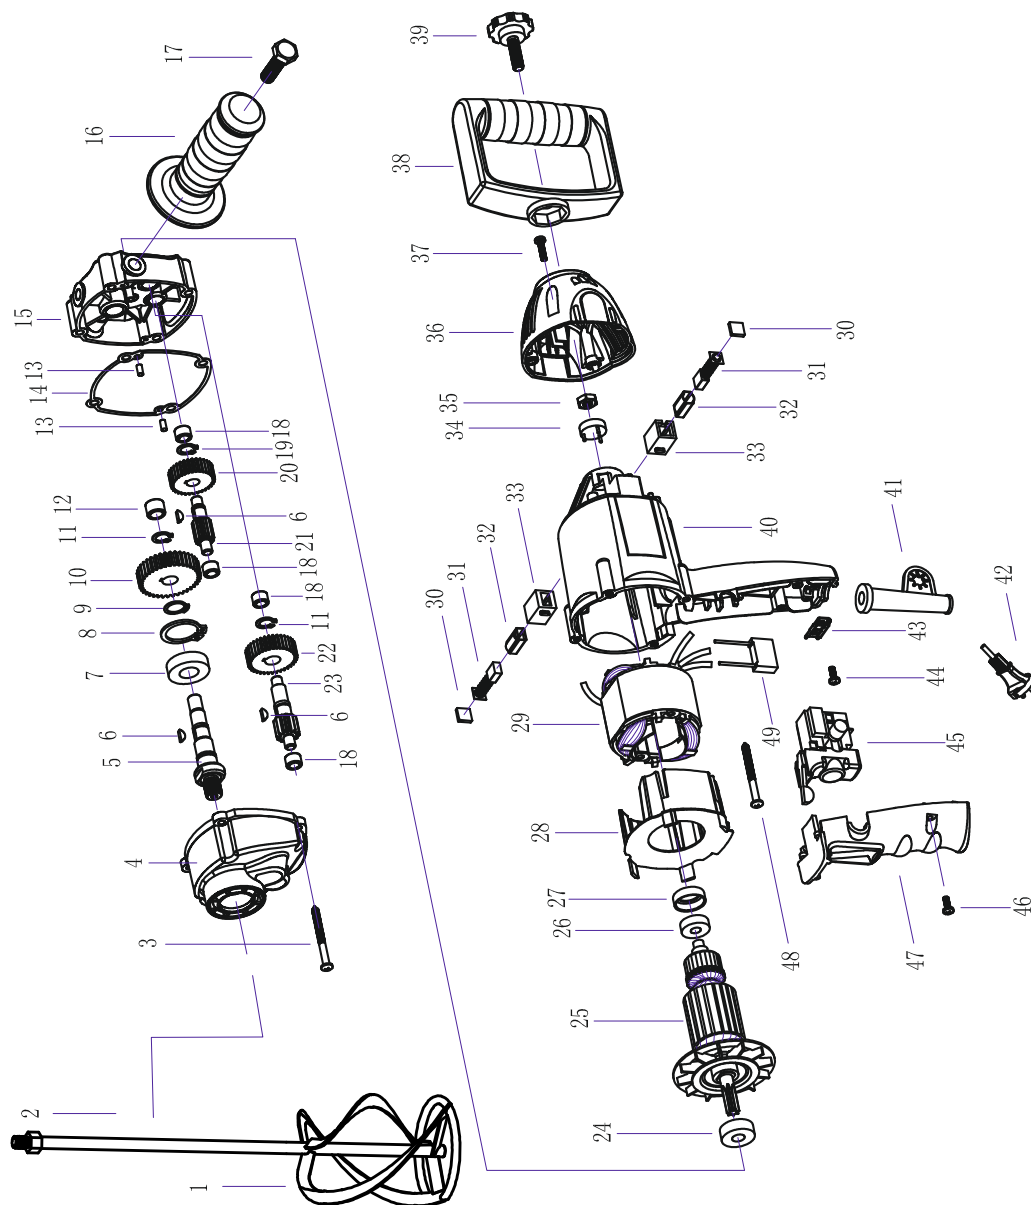


- Заборонено користування електроінструментом під дією алкоголю, медичних або інших препаратів які впливають на реакцію.
- Заборонено користування інструментом з будь-якою технічною несправністю, пошкодженням кабелю або пошкодженим витратним приладдям.
- Заборонено залишати інструмент працюючим без нагляду.
- Заборонено торкатися до рухомих частин працюючого інструменту.
- Переконайтесь, що рухомі частини інструменту надійно зафіксовано.
- Не направляйте інструмент в напрямку живих суб'єктів.
- Використовуйте захисне спорядження (захисні окуляри, запобіжну каску, захисну маску (респіратор), вушні протектори та робочі рукавички)
- Не торкайтесь рухомих металевих частин інструменту відразу після виключання, вони можуть бути дуже гарячими і привести до опіків.
- Під час роботи в місцях в яких можуть знаходитись струмопровідні об'єкти, електро-комунікації, будьте дуже пильні і не доторкайтесь до металевих частин інструменту. Щоб уникнути ураження електрострумом, тримайте інструмент тільки за ізольовані поверхні.
- Не використовуйте інструмент поблизу горючих та вибухонебезпечних матеріалів.

2. Підготування до роботи.

Перш ніж приступити до користування інструментом необхідно підготуватись до якісної, комфортної та безпечної експлуатації. Будь ласка перед початком роботи виконайте наступні дії:

- Переконайтесь що Ви не втомилися, не знаходитесь під дією алкоголю, медичних або інших препаратів які впливають на реакцію.
- Підготуйте зону роботи: Обмежте доступ дітей та тварин, укрийте речі від запилення та пошкодження іскрами, забезпечте належне освітлення.
- Надягніть захисну одягу –захисні окуляри, запобіжну каску, захисну маску (респіратор), вушні проектори та робочі рукавички.
- Проведіть контрольний огляд інструменту: Переконайтесь, що рухомі частини інструменту надійно зафіксовано, витратне приладдя (диски, бури, свердла, щітки ротору) не потребує заміни, інструмент не має механічних пошкоджень.
- При першому включенні після тривалого зберігання дайте інструменту кілька хвилин попрацювати на холостому ході без навантаження для розм'якшення мастила.

Схема живлення

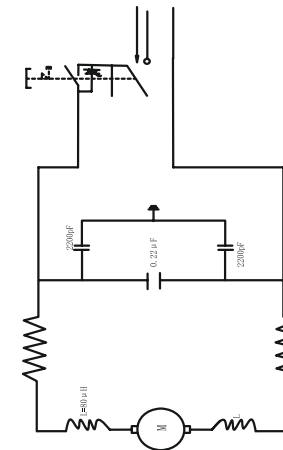

3. Експлуатація

Правила експлуатації:

- 15/15 (На кожні 15 хвилин роботи-15 хвилин відпочинку)
- Не перевантажувати інструмент, надмірний тиск з фізичним зусиллям під час взаємодії з оброблюваним матеріалом на інструмент збільшує знос механізмів та вузлів і не прискорить Вашої роботи.
- Не допускати заклинювання інструменту у оброблювальному матеріалі.
- Процес взаємодії з оброблювальним матеріалом повинен мати зворотно-поступальний характер, під час холостого ходу інструмент самоохолоджується крильчаткою, що запобігає перегріву.
- Інструмент не придатний для роботи в специфічних умовах – потрапляння вологи може спричинити коротке замикання, надмірна температура середовища (вища за +40С) не дасть змогу йому охолонути.

Опис деталіровки

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. адаптер | 24. підшипник 6000 |
| 2. подвійний венчик K2* 110 мм | 25. ротор |
| 3. гвинт ST3.9X50 | 26. підшипник 608 |
| 4. кришка редуктора | 27. втулка підшипника |
| 5. шпindel | 28. дифузор |
| 6. шпонка 3x10 | 29. статор |
| 7. підшипник 6002 | 30. кришка вугільної щітки |
| 8. стопорне кільце 32 | 31. вугільна щітка |
| 9. стопорне кільце 15 | 32. вставка вугільної щітки |
| 10. велика шестерня | 33. щіткотримач |
| 11. стопорне кільце 12 | 34. кріплення гайка |
| 12. голчастий підшипник HK1010 | 35. гайка M8 |
| 13. штифт 4h8x8 | 36. задня кришка |
| 14. прокладка | 37. гвинт ST3.9X16 |
| 15. середня частина редуктора | 38. задня рукоятка |
| 16. бічна рукоятка | 39. ручка фіксатора |
| 17. болт M10X35 | 40. корпус |
| 18. голчастий підшипник HK0810 | 41. захист кабелю |
| 19. стопорне кільце 10 | 42. електричний штепсель |
| 20. перша відома шестерня | 43. кабельний фіксатор |
| 21. друга відома шестерня | 44. гвинт ST3.9X12 |
| 22. друга відома шестерня | 45. вимикач |
| 23. третя відома шестерня | 46. гвинт ST3.9X14 |
| | 47. ручка кришки |
| | 48. гвинт ST3.9X55 |
| | 49. конденсатор |

ПРИЗНАЧЕННЯ І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Міксер ручний електричний призначений для перемішування компонентів (сухої суміші і рідини) при отриманні різних будівельних і оздоблювальних матеріалів (штукатурки, плиткових і шпалерних клеїв, дисперсних фарб і т.д.). Будівельний міксер використовується для змішування будівельних сумішей, лаків, красок, епоксидної смоли, штукатурки, розчинів для монолітної підлоги та різних будівельних і оздоблювальних матеріалів і т.д. !!! Забороняється використовувати міксер для виготовлення цементу, розчинів в основі цементу або розчинів з додаванням щебня.

1. Міксер ручний призначений для нетривалих робіт при навантаженнях середньої інтенсивності в районах з помірним кліматом з характерною температурою від + 1 ° С до +40 ° С, відносною вологістю повітря не більше 80% і відсутністю прямого впливу атмосферних опадів і надмірної запиленості повітря.

2. Цей посібник містить найповніші відомості і вимоги, необхідні і достатні для надійної, ефективної і безпечної експлуатації виробу.

3. У зв'язку з продовженням роботи з удосконалення виробу, виробник залишає за собою право вносити в її конструкцію незначні зміни, які знайшли відображення в цьому посібнику і не впливають на ефективну і безпечну роботу виробу.

Вказівки щодо роботи

Вибір мішального венчика залежить від змішаного продукту.

Для продуктів з низькою в'язкістю, як наприклад: дисперсні фарби, лаки, клей, ущільнювальні маси, цементні розчини, використовуйте мішальний венчик з лівою спіраллю.

Для продуктів з високою в'язкістю, як наприклад: готова штукатурка, цемент, розчин для монолітної підлоги, епоксидна смола, використовуйте мішальний венчик з правою спіраллю. Під час роботи для перемішування розчину, піднімайте і опускайте електроприлад (міксер). Обов'язково після закінчення роботи очищайте мішальний венчик.

Уникайте розбризкування змішувального продукту.

Інакше Ви можете посковзнутися, і електроінструмент може вийти у Вас з-під контролю

Мішальний венчик із зовнішньою різьбою М14

Прикрутіть мішальний венчик з адаптером 3 до приводного шпінделя 4.

Притримайте приводний шпіндель 4 гайковим ключем (розмір 17мм)

і затягніть ще одним гайковим ключем (розмір 24мм) адаптер 3

і мішальний венчик. Демонтаж мішального венчика здійснюється у зворотній послідовності.

Вмикання/вимикання

Щоб увімкнути електроприлад, натисніть кнопку 1

Додакова рукоятка

Користуйтеся приладом лише з додатковою рукояткою 2. Додакову рукоятку 5 можна повертати в будь-яке положення, що забезпечує зручну роботу без втомлення рук.

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

Несправність	Можлива причина	Дії по усуненню
1. Міксер не включається	1. Немає напруги в мережі	1. Перевірте напругу в мережі
	2. Несправний вимикач чи іншої електронний компонент	2. Зверніться в сервісний центр для ремонту або заміни
	3. Несправний електродвигун	3. Зверніться в сервісний центр для ремонту
	4. Заклинювання в редукторі	4. Зверніться в сервісний центр для ремонту
2. Двигун не розвиває повну швидкість і не працює на повну потужність	1. Низька напруга	1. Перевірити напругу в мережі
	2. Згоріла обмотка або обрив в обмотці двигуна	2. Зверніться в сервісний центр для ремонту або заміни
	3. Заклинювання в редукторі	3. Зверніться в сервісний центр для ремонту
3. Виріб перегрівається	1. Підвищене навантаження на виріб	1. Змініть режим роботи, знизьте навантаження
	2. Обмотки згоріли або обрив в обмотці	2. Зверніться в сервісний центр для ремонту
	3. Недостатній рівень смазки / мастила	3. Зверніться в сервісний центр для перевірки та добавки смазки / мастила
	4. Заклинювання в редукторі	4. Зверніться в сервісний центр для ремонту
4. Підвищена вібрація виробу (в т.ч. на холостому ходу)	1. Великі частки в перемішувачому розчині	1. Вийміть з розчину великі частки
	2. Ослаблення різьбових з'єднань	2. Затягніть різьбові з'єднання
	3. Сильний знос елементів редуктора	3. Зверніться в сервісний центр для ремонту