




WWW.SERVICE.BUDPOSTACH.UA

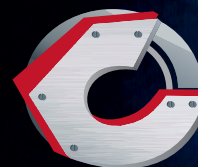

СТАНБ
ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ
ТОМУ ЩО НАДІЙНО

**3 РОКИ
ГАРАНТІЇ**

ДИСКОВА ПИЛА

CIRCULAR SAW

ПД 185-15



ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

БЕЗКОШТОВНО ЗІ СТАЦІОНАРНИХ ТА МОБІЛЬНИХ
0800200222
СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР: 0444981689



ISO
9001

TUV
PRODUCT SERVICE





Вітаємо! Ви придбали дискову пилу ПД 185-15

Будь ласка уважно ознайомтесь з інструкцією користувача перед експлуатацією приладу. Вся наведена інформація є важливою для комфортного, безпечного та довготермінового користування інструментом.

Данна модель має наступні опції:

- Система відсмоктування стружки, пилу та відходів
- Регулювання глибини пропилю (кут 90° -65 мм, кут 45° -44 мм)
- Регулювання упору, для пиляння матеріалу по паралельній краю лінії
- Механізм швидкої заміни щіток

Зміст інструкції:

1. Опис приладу.....	2-4 стор
2. Підготування до роботи.....	5-6 стор
3. Експлуатація.....	7-8 стор
4. Гарантійний талон, умови гарантії	
5. Зберігання та сервісне обслуговування.....	9 стор
6. Утилізація.....	10 стор
7. Додаткова інформація.....	10 стор

6. Утилізація.



Відходи електроприладів не можна утилізувати як побутове сміття. Будь ласка, віддайте їх в переробку на відповідне спеціалізоване підприємство. Утилізація електроінструментів робиться окремо від інших відходів на підприємствах, що відповідають умовам екологічної безпеки WEEE.

7. Додаткова інформація.



Виробник залишає за собою право зміни зовнішнього вигляду, кольору, комплектації, а також вносити конструктивні зміни, що не впливають на якість та властивості виробу без попереднього узгодження з покупцем.

Сервісна майстерня відповість на запитання стосовно ремонту і технічного обслуговування Вашого виробу. Інформацію щодо запчастин можна знайти на малюнку «Детальна схема моделі» в інструкції. Гарантійне обслуговування та ремонт електроінструменту здійснюються відповідно до вимог і норм виробника на території всіх країн лише у фірмових авторизованих сервісних центрах «СТАЛЬ».

БЕЗКОШТОВНО ЗІ СТАЦІОНАРНИХ ТА МОБІЛЬНИХ

0800200222

СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР: 0444981689

Товар групи електроінструмент. Виробник: Вуї Каунті Ятай Електрік Апліанс Ко., ЛТД. Адреса: №18 Женксінг Вест Струт, Джіангбі Індастріал Зоун, Тонгкін Таун, Вуї Же Джаїнг, Кітай. Постачальник ПП «Будпостач», Київ, вул. Магнітогорська 1, оф. 208.
Інформацію щодо призначення товару дивіться в інструкції. Дата виготовлення: 2018 рік. Зберігати в сухому місці при температурі: -10 +50 С.
Правила користування та гарантійний термін дивитися в інструкції до товару. Термін зберігання необмежений. Не містить шкідливих речовин.



5. Зберігання та сервісне обслуговування



Для максимального подовження терміну експлуатації інструменту необхідно дотримуватись правил зберігання та неухильно дотримуватись гарантійних умов виробника:

- Підтримуйте інструмент в чистоті, видаляйте сміття та очищайте вентиляційні отвори тканиною або щіткою після кожного використання:

Очищення: Не використовуйте хімічні засоби, абразиви або інші агресивні чистячі засоби, оскільки вони можуть пошкодити його поверхню. Протріть інструмент сухою тканиною. Для очищення важкодоступних місць можливо використовувати щітку. Присталий бруд можливо видалити стислим повітрям (тиск максимум 3 бар)

- Зберігайте виріб з комплектації в оригінальному кейсі або упаковці для захисту від пилу, механічного пошкодження, збереження комплектації та на випадок відправлення в сервісний центр на обслуговування.
- Тримайте виріб і його комплектацію в темному, сухому, добре вентиляваному місці, недоступному для дітей. Рекомендована температура зберігання – від +10 С до +30 С. Ознайомтесь з умовами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні та дотримуйтесь правил експлуатації, їх порушення приведе виходу інструменту з ладу та відмови у гарантійному обслуговуванні.

Технічне обслуговування та ремонт

необхідно виконувати виключно в авторизованих сервісних центрах з використанням оригінальних витратних матеріалів і запасних частин. Не кваліфіковане втручання може призвести до пошкодження інструменту, виходу його з ладу та відмову виробника в гарантійному обслуговуванні, підвищує ризик заподіяння травми під час експлуатації приладу після стороннього втручання.

В разі не коректної роботи інструменту зверніться в найближчій авторизований сервісний центр або на лінію підтримки виробника (зазначена в гарантійному талоні)

1. Опис: ПД 185-15

Ви придбали якісний інструмент СТАЛЬ який призначений виключно для побутового (домашнього) користування. Як що Вам потрібен інструмент для роботи в специфічних умовах, тривалої експлуатації під значним навантаженням будь ласка ознайомтесь з пропозицією професійних моделей.



Призначено для проведення розпилювальних робіт по дереву.


Технічні характеристики

Модель	ПД 185-15
Номинальна потужність:	1500 Вт
Кількість обертів без навантаження	4500 об/хв
Зовнішній діаметр диску	185 мм
Внутрішній діаметр диску	20 мм
Напруга мережі	220 вт
Кількість зубів диска	24
Вага нетто/брутто	3,74 кг

Перелік комплекту:

1. Дискова пила П 185-15 - 1 шт.
2. Диск до пили - 1 шт.
3. Направляюча лінійка - 1 шт.
4. Гайковий ключ - 1 шт.
5. Патрубок відводу пилу - 1 шт.
6. Шестигранний ключ - 1 шт.
7. Інструкція користувача з гарантійним талоном - 1 шт.



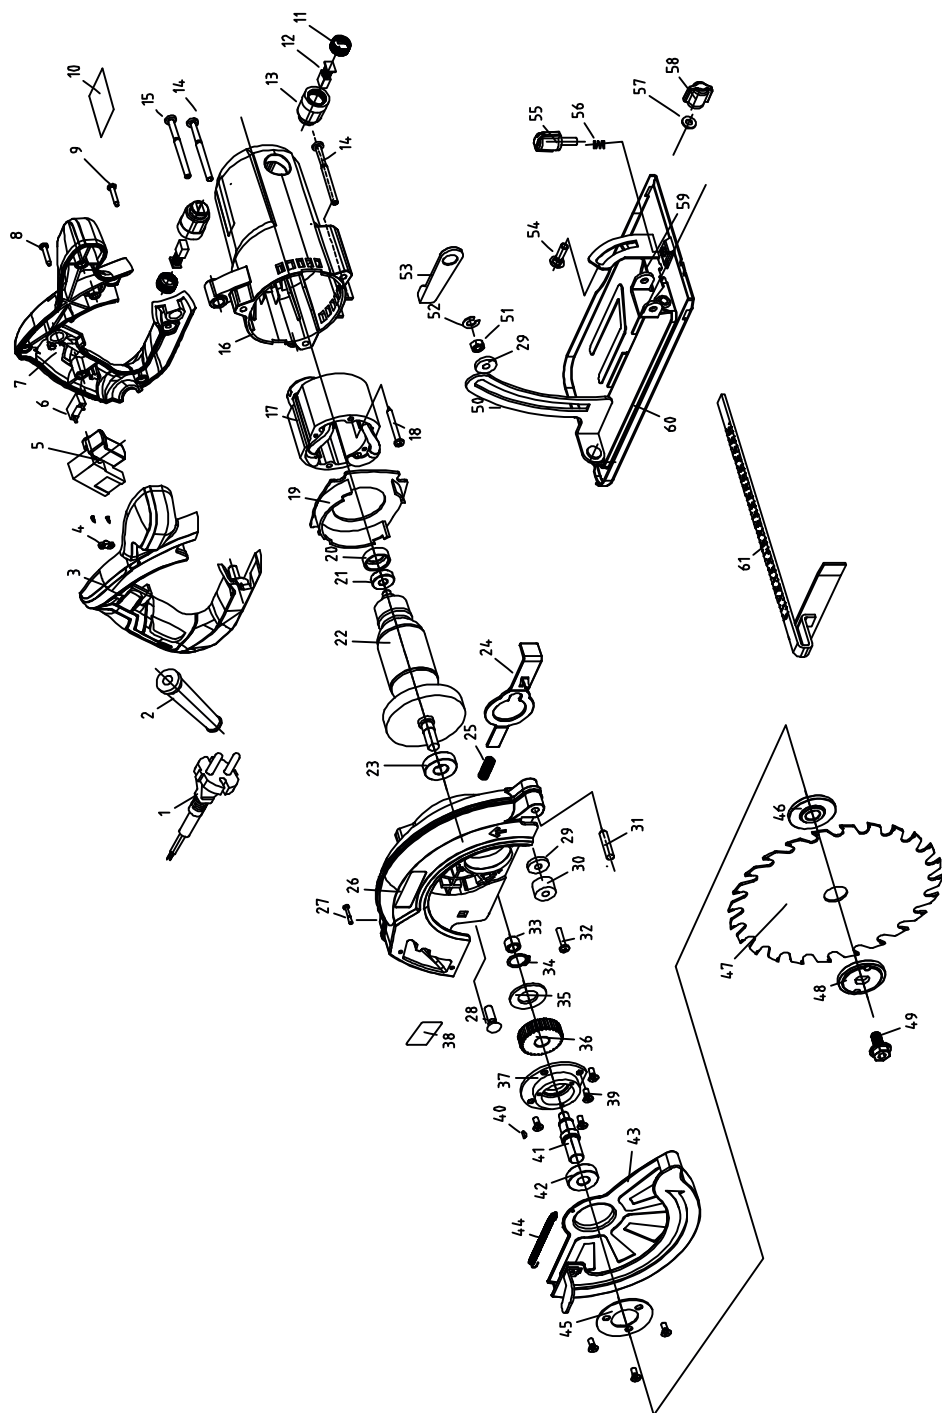

Правила безпеки:

Будь ласка дуже уважно ознайомтесь з цим розділом! Електроінструмент є об'єктом підвищеної небезпеки, нехтування правилами безпеки може спричинити до важких травм або ураження електричним струмом.

- Заборонено користування електроінструментом під дією алкоголю, медичних або інших препаратів які впливають на реакцію.
- Заборонено користування інструментом з будь-якою технічною несправністю, пошкодженням кабелю або пошкодженим витратним приладдям.
- Заборонено залишати інструмент працюючим без нагляду.
- Заборонено торкатися до рухомих частин працюючого інструменту.
- Переконайтесь, що рухомі частини інструменту надійно зафіксовано.
- Не направляйте інструмент в напрямку живих суб'єктів.
- Використовуйте захисне спорядження (захисні окуляри, запобіжну каску, захисну маску (респіратор), вушні протектори та робочі рукавички)
- Не торкайтесь рухомих металевих частин інструменту відразу після вимкнення, вони можуть бути дуже гарячими і привести до опіків.
- Під час роботи в місцях в яких можуть знаходитись струмопровідні об'єкти, електро-комунікації, будьте дуже пильні і не доторкайтесь до металевих частин інструменту. Щоб уникнути ураження електрострумом, тримайте інструмент тільки за ізольовані поверхні.
- Не використовуйте інструмент поблизу горючих та вибухонебезпечних матеріалів.

2. Підготування до роботи.

Перш ніж приступити до користування інструментом необхідно підготуватись до якісної, комфортної та безпечної експлуатації. Будь ласка перед початком роботи виконайте наступні дії:

- Переконайтесь що Ви не втомилися, не знаходитесь під дією алкоголю, медичних або інших препаратів які впливають на реакцію.
- Підготуйте зону роботи: Обмежте доступ дітей та тварин, укрийте речі від запилення та пошкодження іскрами, забезпечте належне освітлення.
- Надягніть захисну одягу –захисні окуляри, запобіжну каску, захисну маску (респіратор), вушні проектори та робочі рукавички.
- Проведіть контрольний огляд інструменту: Переконайтесь, що рухомі частини інструменту надійно зафіксовано, витратне приладдя (диски, бури, свердла, щітки ротору) не потребує заміни, інструмент не має механічних пошкоджень.
- При першому включенні після тривалого зберігання дайте інструменту кілька хвилин попрацювати на холостому ході без навантаження для розм'якшення мастила.

3. Експлуатація

Правила експлуатації:

- 15/15 (На кожні 15 хвилин роботи-15 хвилин відпочинку)
- Не перевантажувати інструмент, надмірний тиск з фізичним зусиллям під час взаємодії з оброблюваним матеріалом на інструмент збільшує знос механізмів та вузлів і не прискорить Вашої роботи.
- Не допускати заклинювання інструменту у оброблювальному матеріалі.
- Процес взаємодії з оброблювальним матеріалом повинен мати зворотно-поступальний характер, під час холостого ходу інструмент самоохолоджується крильчаткою, що запобігає перегріву.
- Інструмент не придатний для роботи в специфічних умовах – потрапляння вологи може спричинити коротке замикання, надмірна температура середовища (вища за +40C) не дасть змогу йому охолонути.

1-шнур мережевий
2-захист шнуру
3-корпус (правий)
4-тримач
5-вимикач
6-конденсатор
7-корпус (лівий)
8-гвинт
9-гвинт
10-етикетка
11-кришка щіткотримача
12-щітка карбонова
13-щіткотримач
14-гвинт
15-гвинт
16-корпус двигуна
17-статор
18-гвинт
19-дифузор
20-втулка підшипника
21-підшипник
22-ротор
23-підшипник
24-фіксатор шпінделя
25-пружина

26-захисний кожух
27-гвинт
28-гвинт
29-шайба
30-втулка
31-вісь
32-гвинт
33-втулка підшипника
34-шайба
35-шайба
36-шестерня
37-перехідний корпус
38-етикетка
39-гвинт

40-шпилька
41-вал
42-підшипник
43-захисний кожух
поворотний
44-пружина
45-шайба притискна
46-фланець внутрішній
47-диск пильний
48-фланець зовнішній
49-гвинт зажимний
50-дуга

51-гайка
52-шайба
53-флажок
54-гвинт
55-гвинт регулювальний
56-пружина
57-шайба
58-гвинт
59-кут поворотний
60-підшва
61-упор паралельний

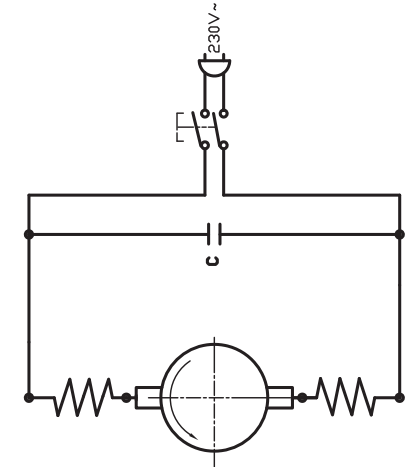


Схема живлення

Користування опціями.

• Включення / Виключення

Інструмент вмикається натисканням кнопки запобіжника, а потім кнопки вимикача. Для відключення інструменту - відпустіть вимикач.

• Заміна диску

- Вийміть вилку з розетки!
- Відкрийте моторний блок пилки через стопорний важіль регулювання глибини запила та зафіксуйте його у верхньому положенні.
- Накиньте монтажний ключ на зовнішній центрувальний фланець пильного диска, затисніть його міцно і відпустіть гвинт з внутрішньою шестигранною виїмкою, розкрутіть шестикутний гвинт.
- Накиньте пильний диск за допомогою ключа, що додається.
- Відтягніть захисний кожух назад.
- Видаліть гвинт і центрувальний фланець.

• Регулювання глибини запила


- Відпустіть стопірний важіль регулювання глибини запила, що знаходиться на задній частині пилки.
- Міцно тримаючи за підшву пили, підтягніть моторний блок за рукоятку вгору.
- Кріпильні болти пересуваються по шліцевому отвору для регулювання необхідної глибини запила.
- Зафіксуйте відрегульовану глибину запила, натиснувши назад на стопорний важіль.
- Глибина розпилу має бути на 3 мм більше ніж товщина розпилюваного матеріалу.

• Настроювання упору

- В комплекті до пили є упор для паралельного розпилу.
- Це дозволяє пиляти матеріал по лінії, паралельній його краю.
- На передній частині башмака пили знаходяться прорізи, в які збоку можна вставити упор для регулювання паралельності розпилу.
- Відрегулюйте необхідну відстань між упором і пильним диском, та зафіксуйте відстань за допомогою затяжного болта.

Опис компонентів:

1. Отвір для викиду стружки
2. Рукоятка захистного кожуха
3. Підшва пили
4. Рукоятка
5. Центрувальний фланець
6. Захисний кожух
7. Кнопка вимикача
8. Захисний стопор перемикача
9. Шкала кута розпилу
10. Допоміжна рукоятка
11. Кришка щіткотримача

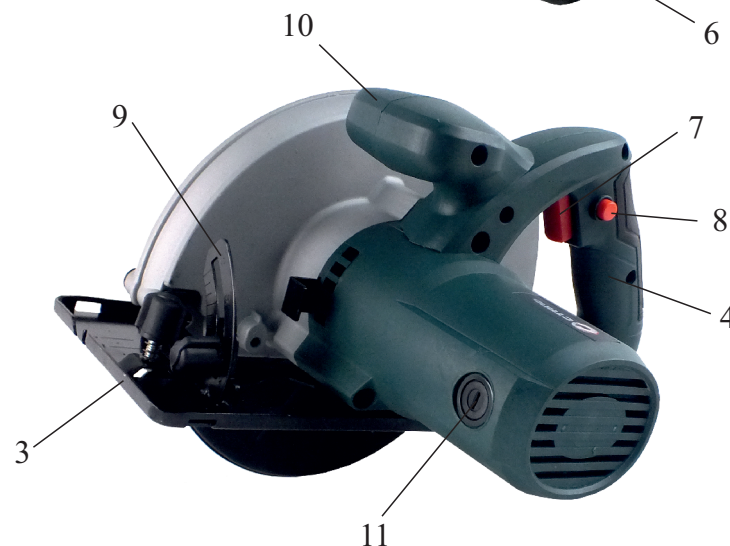

СЕРІЯ Р	0000001	СЕРІЯ Р	0000001	СЕРІЯ Р	0000001
Дата звернення	Дата звернення	Дата звернення	Дата звернення	Дата звернення	Дата звернення
Дата вилучення	Дата вилучення	Дата вилучення	Дата вилучення	Дата вилучення	Дата вилучення
Майстер	Майстер	Майстер	Майстер	Майстер	Майстер
Виконавець ремонту (адреса сервісного центру, його штамп)	Виконавець ремонту (адреса сервісного центру, його штамп)	Виконавець ремонту (адреса сервісного центру, його штамп)	Виконавець ремонту (адреса сервісного центру, його штамп)	Виконавець ремонту (адреса сервісного центру, його штамп)	Виконавець ремонту (адреса сервісного центру, його штамп)

АДРЕСИ СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ «СТАЛЬ»

м. Київ
вул. Мадитогорська, 1
т.: 050-313-78-86, (044)498-16-89
kiev-rnki@budpostach.com.ua

м. Коростень
вул. Белокоровицьке шосе, 2а
т.: 095-281-43-76, (095)281-43-83
korosten@budpostach.com.ua

м. Миколаїв
вул. Авангардна, 2А
т.: 095-274-69-26, (095)283-14-88
nikolaev@budpostach.com.ua

м. Сміла
вул. Милурича 32
т.: 095-281-52-67, (0472)-52-05-05
Smela@budpostach.com.ua

м. Біла Церква
вул. Январський Прорив, 72 А
т.: 050-387-49-26, (04563)3-30-65
B_cerkov@budpostach.com.ua

м. Корсунь-Шевченківський
вул. Ярослава-Мудрого, 343
т.: 050-435-80-36
korsun@budpostach.com.ua

м. Нікополь
вул. ул. Кооперативная, 1
т.: 095-283-93-17
nikopol@budpostach.com.ua

м. Суми
вул. Прокоф'єва, 19, оф.5, 7
т.: 050-387-49-36, (0542)65-86-29
sumy@budpostach.com.ua

м. Білгород-Дністровський
вул. Шабаска, 77
т.: 050-384-25-99, (04849)3-18-87
Belgorod-Dn@budpostach.com.ua

м. Краматорськ
вул. Лаза, 24
т.: 095-283-93-18, (06264)3-12-12
kram@budpostach.com.ua

м. Нова Каховка
вул. Промислова, 9Л
т.: 095-282-13-97, (05549)7-24-84
Novakahovka@budpostach.com.ua

м. Тернопіль
вул. Тестильна, буд.30
т.: 050-353-79-73, (0352)52-86-27
ternopil@budpostach.com.ua

м. Вінниця
вул. Чехова, 45
т.: 050-417-93-28, (050) 313-81-75
vinnitsa@budpostach.com.ua

м. Кременчук
вул. Махорочна, буд. 37/а
т.: 050-315-85-20, (0536)79-33-16
kremenchug@budpostach.com.ua

м. Одеса
вул. Промислова, 9Л
т.: 050-418-41-41, (048)728-74-80
odessa@budpostach.com.ua

м. Тульчин
вул. Польова, 1
т.: 050-435-82-97
tulchin@budpostach.com.ua

м. Вознесенськ
вул. Соборності, 87
т.: 050-315-89-60
vozniesensk@budpostach.com.ua

м. Кривий Ріг
вул. Жовтнева, 18а
т.: 050-387-38-16, (056)462-99-05
Krivoy_Rog@budpostach.com.ua

м. Олександрія
вул. Кіровоградське шосе, 157
т.: 095-28-15-204, (050)952-88-67
Alexandria@budpostach.com.ua

м. Ужгород
вул. Краснодонцев, 1
(тер.завода "Електродвигун")
т.: 050-387-49-38, (0312)66-12-90
uzhorod@budpostach.com.ua

пгт. Гостомель
вул. Свято-Покровська, 141П
т.: 050-472-87-56
gostomel@budpostach.com.ua

м. Кропивницький
вул. Євгена Чикаленка, 1Б
т.: 095-270-76-67, (050)043-07-20
kirov@budpostach.com.ua

м. Павлоград
вул. Дніпровська, 334а/1а
т.: 050-353-12-16
pavlograd@budpostach.com.ua

м. Умань
вул. Леваневського, 26а
т.: 095-284-03-94, (095)284-03-93
Uman@budpostach.com.ua

м. Дніпро
вул. Ударників, буд.27
(на території Комбайнового заводу)
т.: 050-355-77-21, (050) 457-03-14
Dnopr_service@budpostach.com.ua

м.Лозова
lozova@budpostach.com.ua

м. Первомайськ
вул. Київська, 127
т.: 050-435-71-57
pervomaysk@budpostach.com.ua

м. Харків
Наб. Крупської, 5
т.: 050-446-32-30, (050) 418-66-92
KharkovBP@budpostach.com.ua

Майстер	Майстер	Майстер
Дата вилучення	Дата вилучення	Дата вилучення
ТАЛОН ПРОФІЛАКТИКИ ІНСТРУМЕНТУ	ТАЛОН ПРОФІЛАКТИКИ ІНСТРУМЕНТУ	ТАЛОН ПРОФІЛАКТИКИ ІНСТРУМЕНТУ
Виконавець ремонту	Виконавець ремонту	Виконавець ремонту
(адреса сервісного центру, його штамп)	(адреса сервісного центру, його штамп)	(адреса сервісного центру, його штамп)
РК-№	РК-№	РК-№



Найменування виробу та модель	Рік випуску
Серійний номер	Дата продажу
Назва торговельної організації / дилера	

Увага! При покупці інструмента вимагайте в продавця перевірки його якості і комплектації, а також правильного заповнення гарантійного талона і наявності печаток у ньому. Усі претензії по зовнішньому вигляду і комплектності пред'являйте продавцеві при прийнятті товару. З усіх питань, пов'язаних з техобслуговуванням звертайтеся а авторизовані сервісні центри, перелік яких наведено на звороті.

Умови гарантії

Гарантійний термін експлуатації виробу складає 12 місяців при наявності товарного або касового чеку (видаткової накладної) з відміткою про дату продажу, а також правильно заповненого Гарантійного талона та підпису Покупця про прийняття ним гарантійних умов. При невиконанні цих умов претензії по якості виробу не приймаються. Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, як що він вийшов з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів.

При реєстрації інструменту, протягом 4 тижнів після продажу СТАЛЬ, надає збільшену гарантію 3 роки, починаючи з дати продажу кінцевому користувачу / покупцеві. Реєстрація здійснюється тільки онлайн за адресою www.service.budpostach.com.ua і може бути проведена покупцем самостійно. Покупець отримує гарантійний сертифікат на 3 роки по E-mail і може його роздрукувати. Це підтвердження завжди відноситься до певного інструменту.

У разі пред'явлення претензій по гарантії слід додати гарантійний сертифікат в роздрукованому виді, отриманого при реєстрації, і оригінал касового чека або видаткової накладної з вказаною датою продажу. Гарантійні ремонти повинні проводитися тільки в авторизованих сервісних центрах СТАЛЬ.



Право на гарантійний ремонт втрачається в наступних випадках:

1. Наявність в Гарантійному талоні виправлень, не розбірливих записів, відсутня печатка.
2. Якщо несправності виробу викликані uszkodженнями при транспортуванні, неправильним збереженням, недбалістю застосуванням, поганим доглядом. Якщо виріб має надмірне забруднення інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржавий.
3. Має місце неправильної експлуатації (порушення правил Інструкції з експлуатації, включаючи перевантаження і використання не за призначенням). Експлуатація з не призначеною або тупою різальною оснасткою, не призначеними насадками або додатковими пристосуваннями.
4. Якщо виріб піддавався конструктивним змінам не уповноваженими особами ...

5. Коли виріб потрапив в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту і/або змащення виробу під час гарантійного терміну (сліди розкриття інструмента, зірвані шліци гвинтів, редукторна голівка встановлена невірно і т.д.).*
6. Якщо експлуатація інструменту після прояви несправності небула зупинена і продовжувалась*.
7. Вихід з ладу одночасно статора та ротора.*
8. Пластикові корпуси інструменту, які вийшли з ладу в результаті механічних пошкоджень, перегріву, що спричинило за собою порушення посадочних місць встановлених деталей. Деформацію і сліди затерання, через надмірне зусилля оператором при роботі.*
9. Вихід з ладу термонагрівального елемента фена через порушення умов роботи.*
10. Несправності викликані незалежними від виробника причинами, такими, як перелади напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.
11. Якщо експлуатація виробу відбувалася без захисної оснастки, що входить у їхній комплект (захисні кожухи, відбійні щитки і т.д.), що служать для безпеки працівника і перешкоджають проникненню оброблюваного матеріалу у середину виробу.*
12. Наявність у середині виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишки-будівельних матеріалів, абразивів, металева та інша стружка і т.д.*
13. Якщо є в наявності механічні зовнішні ушкодження (тріщини, вм'ятини і потертості корпусу, пластикових захисних кожухів), а також механічні ушкодження ступорів редукторів, перемикачів в режимів роботи перфораторів, відбійних молотків, дрелів, дрелів-мішалок, лобзиків, електро пил, шурупокрутів, кутових шліфмашин.*
14. Якщо мають місце ушкодження шнура живлення або штепсельної вилки, що виникли в результаті багаторазового перегину, механічного ушкодження або при підключенні до розетки з поганим контактом. Сліди дії вогню.
15. Якщо не своєчасно були змінене швидкозношувані витратні деталі. Наприклад: щітки, фільтри, мастило, ремені і т.п., наслідок того виникли несправності виробу.
16. Якщо має місце нормальний знос інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірний знос деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії.*
17. Гарантія не поширюється на оснащення інструмента, витратне приладдя та матеріали (наприклад: акумулятори, патрони до дрелів, болти фіксатора пики до відбійних молотків, гайки для абразивних і відрізних дисків, цанги, бури, свердла, пильні диски, фрези і т.п.), що було в експлуатації.
18. Гарантія не поширюється на витратні приладдя, гумові амортизатори й ущільнювачі, щітки, приводні ремені, шланги та насадки, пильні стрічки, ріжучі головки та їх елементи що разом називаються «елементи, які швидкозношуються».
19. Якщо пошкодження інструмента пов'язане з застосуванням надмірних зусиль оператором (фізичне навантаження).
20. Гарантія не поширюється на такі види робіт, як регулювання, чищення та інші роботи по догляду інструменту.
21. Інструменти СТАЛЬ, пошкодження яких, спричинені природним зносом вузлів і частин інструменту також внаслідок перевантаження або інтенсивного використання.

З умовами гарантійного обслуговування ознайомлений та згодний

Підпис (П.І.Б.) _____

* виявляється діагностикою в сервісному центрі.
+380 (44) 498-16-89, СЕРВІС-ЦЕНТР
0 (800) 200-222, СЕРВІС-ЦЕНТР

УВАГА! Відривний талон вирізняється тільки гарантійним сервісним центром, при цьому вимагайте заповнення даних про ремонт у гарантійному талоні.

Виконані роботи підтверджую
(підпис клієнта)

УВАГА! Відривний талон вирізняється тільки гарантійним сервісним центром, при цьому вимагайте заповнення даних про ремонт у гарантійному талоні.

Виконані роботи підтверджую
(підпис клієнта)

УВАГА! Відривний талон вирізняється тільки гарантійним сервісним центром, при цьому вимагайте заповнення даних про ремонт у гарантійному талоні.

Виконані роботи підтверджую
(підпис клієнта)

АДРЕСИ СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ «СТАЛЬ»

м. Житомир
вул. Ватуліна, 91/1,
т.: 050-414-75-88, (050) 38-90-54
zht@budpostach.com.ua

м. Лубни
вул. Петра Лубенського, 49
т.: 050-428-15-26
lubny@budpostach.com.ua

м. Подільськ
вул. Соборна, 216, Е
т.: 050-418-36-53, (04862)5-51-23
Kotovsk@budpostach.com.ua

м. Херсон
вул. Полякова, 27
т.: 050-382-69-09, (095) 274-69-41
kherson@budpostach.com.ua

м. Запоріжжя
вул. Чубанова, буд.1
(на території заводу АГРОМАШ)
т.: 050-352-53-81, (050) 356-05-16
Zaporozhye@budpostach.com.ua

м. Луцьк
вул. Лідавская, 2
т.: 050-382-64-04, (0332)78-59-33
luts@budpostach.com.ua

м. Полтава
вул. 9 січня, буд. 1
т.: 050-382-58-51, (050)351-41-69
poltava@budpostach.com.ua

м. Хмельницький
вул. Прибузька, 59
т.: 050-416-40-86, (099) 205-11-26
km@budpostach.com.ua

м. Івано-Франківськ
ул. Шота Руставелі, 1
(На території Лісокомбінату)
т.: 050-446-12-55
ivanofrankovsk@budpostach.com.ua

м. Львів
вул. Б. Хмельницького, буд. 228
т.: 050-384-58-50, (060)388-47-13
lviv@budpostach.com.ua

м. Рівне
вул. Курчатова, 34, оф.111
т.: 050-419-97-56, (0362)64-23-70
Rovno@budpostach.com.ua

м. Хуст
вул. Тимирязева, 37
т.: 050-313-54-35
Khust@budpostach.com.ua

м. Ізмаїл
вул. Краснодарська, 127
т.: 050-418-35-88, (095) 33-64-937
izmail@budpostach.com.ua

м. Маріуполь
вул. Гавань Шмідта, 6
т.: 050-411-22-94, (0629)41-06-67
mariupol@budpostach.com.ua

м. Сарни
вул. Привокзальна, 3
т.: 096-45-70-497
volinets_v@budpostach.com.ua

м. Черкаси
вул. 30 років Перемоги 5/1
т.: 050-352-58-35, (0472) 55-30-81
cherkassy@budpostach.com.ua

м. Кам'янець-Подільський
вул. Хмельницького шосе, 38
т.: 0965-284-03-96, (03849)9-17-73
kp@budpostach.com.ua

м. Мелітополь
вул.ул. Профінтерна, 14/2
т.: 050-461-70-54, (0619)42-11-61
mellitopol@budpostach.com.ua

м. Сєвєродонецьк
т.: 096-284-04-02
Severodoneck@budpostach.com.ua

м. Чернігів
вул. Інструментальна,11
т.: 050-312-13-08, (050) 312-13-04 тел/факс
Chernigov@budpostach.com.ua

м. Чернівці
вул. Лугова 9
т.: 095-281-87-29, (0372)58-68-02 тел/факс
chernivtsi@budpostach.com.ua

м. Шепетовка
вул. Лазо, 25/1
т.: 050-312-50-10
shepetovka@budpostach.com.ua

м. Шостка
вул. Шевченка, 50
т.: 050-352-22-86
shostka@budpostach.com.ua

Забов'язання по гарантії виконуються на території України в авторизованих сервісних центрах.

Телефон гарячої лінії 0800200222

Сервісний центр: 044 498 16 89

E-mail: service@budpostach.com.ua

WWW.SERVICE.BUDPOSTACH.UA

УВАГА!

Відривний талон вирізняється тільки гарантійним сервісним центром, при цьому вимагайте заповнення даних про профілактику у талоні.

Виконані роботи підтверджую.

(дата) _____

(підпис клієнта)

УВАГА!

Відривний талон вирізняється тільки гарантійним сервісним центром, при цьому вимагайте заповнення даних про профілактику у талоні.

Виконані роботи підтверджую.

(дата) _____

(підпис клієнта)

УВАГА!

Відривний талон вирізняється тільки гарантійним сервісним центром, при цьому вимагайте заповнення даних про профілактику у талоні.

Виконані роботи підтверджую.

(дата) _____

(підпис клієнта)