


GRÜNHELM

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

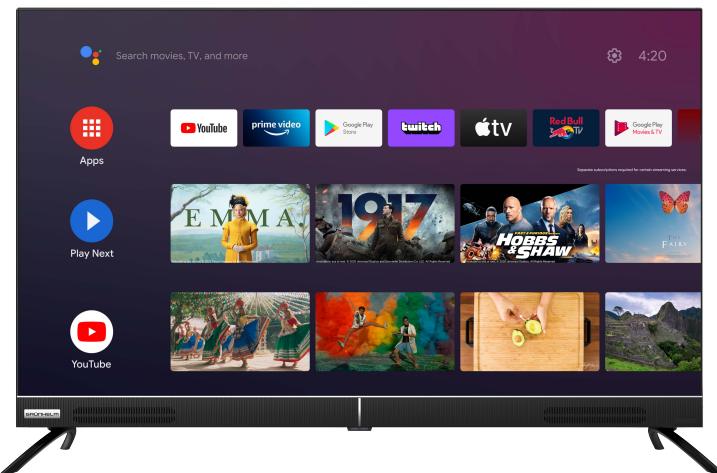

LED ТЕЛЕВІЗОР 55U600-GA11V (Smart-TV)

UKR

Будь ласка, уважно прочитайте і збережіть інструкцію.
Пожалуйста, внимательно прочтите и сохраните инструкцию.

Зміст

UKR

ПОПЕРЕДЖЕННЯ	4 - 6
ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ	6 - 7
ОСНОВНИЙ БЛОК КЕРУВАННЯ	7
ПІДКЛЮЧЕННЯ	8
ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ	9
ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЇВ	10-11
ОСНОВНІ РОБОЧІ ОПЕРАЦІЇ ТА НАЛАШТУВАННЯ	12
ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕПОЛАДОК	13-14
ОБСЛУГОВУВАННЯ	14
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	15

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговою маркою «GRUNHELM»

Ми раді запропонувати Вам вироби, розроблені і виготовлені відповідно з високими вимогами до якості, функціональності і дизайну. Ми впевнені, що Ви будете задоволені придбанням виробу ТМ «GRUNHELM».

Уважно прочитайте цей посібник з експлуатації. Перед початком експлуатації телевізора всі положення даного керівництва повинні бути прочитані і зрозумілі.

Подбайте про збереження даного керівництва, використовуйте його в якості довідкового матеріалу при подальшому використанні.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ:

Перед початком роботи повністю прочитайте даний посібник з безпеки та експлуатації, після цього збережіть його для подальшого використання. Завжди дотримуйтесь наступних запобіжних заходів, щоб уникнути небезпечних ситуацій та забезпечити максимальну продуктивність Вашого продукту.

УВАГА!

※ ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗНІМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ КРИШКУ). ВСЕРЕДИНІ ВІДСУТНІ ЧАСТИНИ, ДО ЯКИХ КОРИСТУВАЧ ПОВИНЕН МАТИ ДОСТУП. ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНОГО ПЕРСОНАЛА.



 Символ з блискавкою у рівносторонньому трикутнику попереджає користувача про наявність неізольованої «небезпечної напруги» всередині корпусу виробу, яка може створити ризик ураження електричним струмом.

 Знак оклику в рівносторонньому трикутнику попереджає користувача про наявність важливих інструкцій з експлуатації та технічного обслуговування пристрою.

НОРМАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ

Дане обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію, а також, якщо воно встановлене неправильно або не використовується відповідно до інструкцій, може створювати завади для радіозв'язку. Однак, немає гарантії, що завади будуть відсутні у конкретних умовах встановлення. Якщо дане обладнання створює завади для радіо- або телевізійного сигналу, що можливо з легкістю визначити, увімкнувши та вимкнувши обладнання, користувач може спробувати усунути завади одним або декількома з наведених нижче способів:

- Перемістіть приймальну антenu.
- Збільште відстань між обладнанням та приймачем.
- Підключіть обладнання до розетки електромережі, відмінної від тієї, до якої підключений приймач.
- Зверніться за допомогою до дилера або досвідченого радіо/телевізійного майстра.

УВАГА!

※ НЕ НАМАГАЙТЕСЯ МОДИФІКУВАТИ ДАНИЙ ВИРІБ БУДЬ-ЯКИМ ЧИНОМ БЕЗ ПИСЬМОВОГО ПОГОДЖЕННЯ ПОСТАЧАЛЬНИКА. НЕСАНКЦІОНОВАНЕ ВНЕСЕННЯ ЗМІН МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ КОРИСТУВАЧА ПРАВА КОРИСТУВАННЯ ДАНИМ ПРИСТРОЄМ.

※ ЦИФРИ ТА ІЛЮСТРАЦІЇ У ДАНОМУ ПОСІБНИКУ НАВЕДЕНИ ЛІШЕ ДЛЯ ДОВІДКІВ І МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЯ ВІД ФАКТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ. КОНСТРУКЦІЯ ВИРОБУ МОЖЕ БУТИ ЗМІНЕНА БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПРО ЦЕ ПОВІДОМЛЕННЯ.

ВАЖЛИВІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

Електрична енергія може виконувати багато корисних функцій, але вона може також завдавати тілесних ушкоджень та збитків майну, якщо вона використовується неправильно. Виріб спроектований та виготовлений з найвищим пріоритетом стосовно безпеки.

ОДНАК, НЕПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІЙНО МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ АБО ЗАЙМАННЯ.

Щоб уникнути потенційної небезпеки, дотримуйтесь наступних інструкцій під час монтажу, експлуатації та чищення продукту.


- 1. ПРИСТРОЇ –** Використовуйте лише пристрої / аксесуари, які зазначені виробником. Не використовуйте аксесуари, які не рекомендовані виробником. Використання невідповідних пристрій може привести до пошкодження.
- 2. ВОДА –** Для зменшення ризику виникнення пожежі або ураження електричним струмом, оберігайте даний виріб від впливу дощу або вологи. На пристрій не повинні потрапляти краплі або бризки; недопустимо ставити на виріб предмети, які наповнені рідиною, наприклад, вази.
- 3. ПОЖЕЖА АБО ВИБУХ –** не використовуйте та не зберігайте легкозаймисті або горючі матеріали поруч з виробом. Це може привести до пожежі або вибуху. Не розміщайте відкритий вогонь, наприклад від свічок, цигарок або тліючих паличок для пахощів, на телевізор.
- 4. Вентиляція –** Під час встановлення телевізора необхідно витримувати відстань мінімум 4 дюйми між телевізором та іншими предметами (стіни, стінки ящиків і т.д.) для забезпечення належної вентиляції. Неналежна вентиляція може привести до пожежі або проблем з виробом, пов'язаних з нагріванням його внутрішньої частини.
- 5. ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ –** Даний виріб призначений для використання певних типів електро живлення, які зазначені на етикетці. Якщо Ви не знаєте, який тип джерела електро живлення у Вашому будинку, проконсультуйтесь, будь ласка, у дилера або місцевої електроенергетичної компанії.
- 6. ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ –** Не перевантажуйте настінні розетки, подовжувачі або роз'єми іншими обладнанням, оскільки це може створити ризик виникнення пожежі або ураження електричним струмом.
- 7. НАПРУГА –** Перед встановленням телевізора переконайтесь, що вихідна напруга відповідає напрузі, яка зазначена на заводській таблиці виробу.
- 8. ВИЛКИ –** Не порушуйте безпеки поляризованої або заземленої вилки. Для більшості приладів рекомендується, щоб вони використовували виділену ланку, тобто, одну розетку, яка живить лише даний прилад і не має додаткових роз'ємів чи відгалужень.
- 9. ВИЛКА ВИРОБУ-** Використовується для відключення пристрою; після відключення виріб залишається у робочому стані.
- 10. НАСТИННИЙ МОНТАЖ –** При встановленні виробу на стіну не забувайте встановлювати виріб згідно з рекомендаціями виробника. Це забезпечить безпеку.
- 11. ПІДСТАВКА –** Не встановлюйте продукт на нестійкий возик, підставку, штатив або стіл. Встановлення виробу на нестійкій поверхні може викликати падіння виробу, що приведе до серйозної травми, а також до пошкодження виробу. Завжди встановлюйте телевізор на меблі, які можуть його витримати. Переконайтесь, що краї телевізора не звисають з країв меблів.
- 12. ПРОНИКНЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ТА РІДINI –** Ніколи не засовуйте у виріб предмети через вентиляційні ходи та отвори. Всередині виробу присутня висока напруга, і вкладання предметів може викликати ураження електричним струмом та/або коротке замикання внутрішніх частин. За тієї ж причини не допускайте потрапляння води чи іншої рідини на пристрій.
- 13. ПОШКОДЖЕННЯ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ РЕМОНТУ –** Виріб повинен обслуговуватися лише авторизованими та належним чином підготовленими спеціалістами. Відкриття кришки або інші спроби обслуговування можуть привести до серйозних травм або смертельного випадку від ураження електричним струмом, а також підвищити ризик виникнення пожежі.
- 14. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ –** У випадку, якщо виріб потребує заміни частин, переконайтесь, що обслуговуючий працівник використовує запасні частини, зазначені виробником, або частини з тими самими характеристиками та продуктивністю, що й оригінальні запасні частини. Використання несанкціонованих частин може привести до пожежі, ураження електричним струмом та/або іншої небезпеки.
- 15. БЕЗПЕЧНІ ПЕРЕВІРКИ –** Після завершення сервісних робіт або ремонту попросіть техніка виконанти перевірки безпеки, щоб переконатися, що виріб знаходиться у належному робочому стані.
- 16. ДІТИ –** Не дозволяйте малим дітям гратися з пластиковим пакетом-упаковкою від телевізора. Ігри з пакетом можуть привести до удушення або поранення.
- 17. АКУМУЛЯТОРИ –** Не піддавайте акумулятори (акумуляторний блок або встановлені акумулятори) надмірному нагріванню сонcem, вогнем або подібними джерелами.
- 18. АНТЕНА –** Заберіть антенну від високовольтних ліній електропередачі та кабелів зв'язку, а також переконайтесь, що вона надійно встановлена. Якщо антена торкається лінії електропередачі, контакт з антеною може привести до пожежі, ураження електричним струмом або травми.
- 19. ЗАХИСТ ПАНЕЛІ –** Панель виробу виготовлена зі скла. Таким чином, вона може тріснути при падінні або ударі іншими предметами. Якщо панель розбилася, будьте обережними, щоб не поранитись шматочками розбитого скла.

20. Дане обладнання має клас-II або подвійну електроізоляцію. Воно було розроблено таким чином, що не потребує заземлення для безпечної роботи.
21. Робоча температура: 5°C — 35°C; Робоча вологість: ≤80%; Температура зберігання: -15°C — 45°C; Вологість зберігання: ≤90%
22. Під час користування приладом ніколи не залишайте його без нагляду. Якщо під час користування приладом поруч перебувають діти або особи з обмеженими фізичними можливостями, необхідно забезпечити суворий нагляд за ними.
23. Не рекомендується використовувати виріб у місцях, де присутні масляний дим або пар, які можуть пошкодити матеріал цього виробу.
24. При работе сетевой функции изделие находится в режиме ожидания. Для его перехода в стабильный режим требуется 30 минут.
25. В случае с наклонными плоскостями, независимо от ситуации, панель телевизора следует устанавливать в вертикальном положении. Угол наклона между панелью и вертикальной плоскостью не должен превышать 15° (это правило применяется для серии безрамочных телевизоров).

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ


1. Прочитайте дані інструкції.
2. Збережіть дані інструкції.
3. Врахуйте всі попередження.
4. Дотримуйтесь усіх інструкцій.

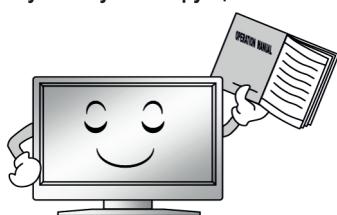

5. Не використовуйте виріб біля води.



6. Чищення виконуйте лише сухою тканиною. Перед чищенням відключайте виріб з розетки. Не використовуйте рідких або аерозольних засобів для чищення.

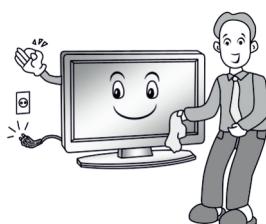

7. Не перекривайте вентиляційних отворів. Не слід перешкоджати вентиляції, перекриваючи вентиляційні отвори такими предметами, як газети, скатертини, штори і т.д.



8. Не встановлюйте виріб поблизу джерел тепла, таких як радіатори, обігрівачі, печі або інші пристлади (включаючи підсилювачі), які випромінюють тепло.



9. Не порушуйте функціонування поляризованої або заземлюючої вилки. Поляризована вилка має два контакти, один з яких є ширшим, ніж інший. Заземлююча вилка має два контакти, а також третій, заземлюючий контакт. Широкий контакт або третій штир використовується для забезпечення безпеки. Якщо вилка не підходить до розетки, зверніться до електрика для заміни застарілої розетки.

10. Слідкуйте, щоб на шнур електроживлення не ставали, не затискали, особливо поблизу вилки, розетки, а також поблизу місця, де він виходить з виробу.



11. Розкажіть дітям про небезпеку підніматися на меблі для керування телевізором.

12. Коли використовується візок, будьте обережними під час переміщення візка/виробу, щоб уникнути травми від перекидання. Раптові зупинки, надмірне зусилля та нерівна підлога може викликати падіння виробу з візка.




ПРИМІТКА:

- ※ Утилізація даного виробу повинна здійснюватися відповідно до місцевого законодавства. Не викидайте даний виріб разом із загальними побутовими відходами.
- ※ Інколи на екрані можуть з'являтися декілька неактивних пікселів, як нерухомі цятки синього, зеленого або червоного кольору. Зверніть увагу, що це не вплине на продуктивність Вашого виробу.
- ※ Уникайте торкання до екрану або утримання Вашого пальця (пальців) на екрані протягом довгого періоду часу. Це може створити ефект тимчасових спотворень екрану.
- ※ Не рекомендується тримати нерухоме зображення на екрані, а також надзвичайно яскраве зображення протягом довгого періоду часу. Необхідно зменшити «яскравість» та «контраст» під час їх відтворення.

ОСНОВНИЙ БЛОК КЕРУВАННЯ

ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ

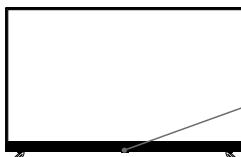

Індикатор увімкнення живлення (SENSOR)

ПРИМІТКА:

- ※ Зовнішній вигляд і функціональне призначення кнопок клавіатури залежать від конкретної моделі виробу.



13. Для додаткового захисту даного виробу під час грози або коли він залишений без догляду та не використовується тривалий час, відключіть його від розетки та від'єднайте силовий кабель.



14. Під час обслуговування звертайтеся до кваліфікованого обслуговуючого персоналу. Коли виріб пошкоджений будь-яким чином, наприклад, пошкоджений шнур електроживлення або вилка, розлита рідина або у пристрій потрапили предмети, попав дощ або волога, спостерігається ненормальна робота виробу або відбулося падіння, необхідно провести обслуговування.



ПІДКЛЮЧЕННЯ

УВАГА: Перед підключенням або відключенням будь-яких кабелів необхідно відключати від електро-мережі телевізор і підключаємий пристрій. В іншому випадку можливе пошкодження пристрій.

ТИЛЬНА ЧАСТИНА ПРИСТРОЮ

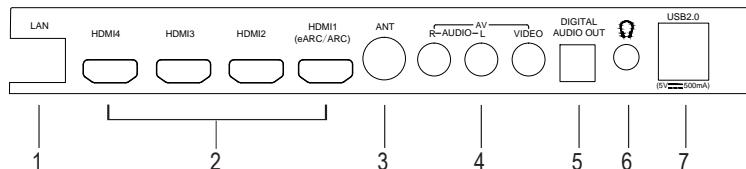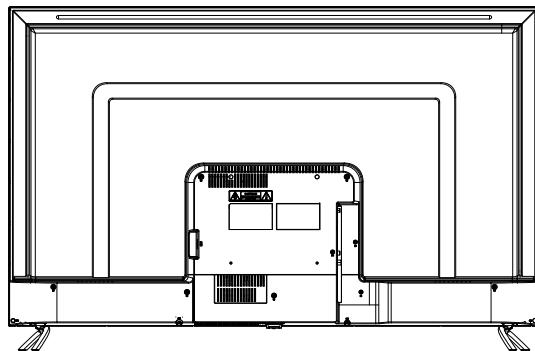

1. LAN (Local Area Network) - роз'єм для підключення кабелю LAN
2. Роз'єми HDMI (HDMI1 підтримує функцію eARC/ARC - Audio Return Channel)
3. ANT - раз'єм для підключення антени
4. AV - роз'єм для підключення аудіо / відео сигналу
5. Цифровий аудіо вихід
6. Роз'єм для підключення навушників
7. USB-роз'єм для підключення USB пристрой

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

ОПИС КЛАВІШ ПУЛЬТА ДК:

1. Живлення (Ввімкнення / вимикання ТВ)
2. Mute (Вимкнення звуку)
3. 0:9 (Цифрові клавіші)
4. Інфо (Відображення інформації про програму)
5. EPG (Відображення програми передач в режимі ЦТВ)
6. Налаштування (Відображення меню налаштувань)
7. Джерело (Вибір джерела сигналу)
8. Стрілки / OK (Використовуйте стрілки джойстика для переміщення по меню або налаштувань. Натисніть OK для вибору або підтвердження)
9. Повернення (Повернення до попередньої програми)
10. Home (Відкриття стартової сторінки)
11. NETFLIX (Відкриття програми NETFLIX)
12. YouTube (Відкриття програми YouTube)
13. prime video (Відкриття програми prime video)
14. Google Play (Відкриття програми Google Play)
15. Voice (Натисніть для активації функції голосового управління)
16. Гучність (Регулювання гучності)
17. Програма (Перемикання каналів)
18. Меню (Відображення екранного меню)
19. USB (Натисніть, щоб переключитися на джерело USB)
20. Аудіо (Вибір мови аудіо)
21. Телетекст (Показ або приховання телетексту)
22. Субтитри (Вибір субтитрів)
23. Медіа (Управління відтворенням в режимі Медіа-програвача)
24. Кольоворові клавіші (Використовуйте відповідно до підказками на екрані)



ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

УСТАНОВКА ПІДСТАВКИ


Перед використанням пристрою необхідно приєднати підставку або закріпити пристрій на стіні. Для цих операцій вам знадобиться хрестова викрутка.

УСТАНОВКА ТЕЛЕВІЗОРА

Встановіть пристрій на рівну, тверду поверхню. Переконайтесь, що всі кабелі укладені рівно і безпечно для включення пошкодження електричним струмом. Роз'єми підключень повинні бути легко доступні для аварійних ситуацій.

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ В ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

1. Переверніть пульт дистанційного керування і, злегка натискаючи, посуньте кришку відсіку у напрямку, зазначеному на стрілці на малюнку нижче.

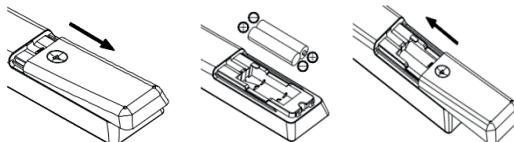

2. Вставте батарейки в пульт дистанційного керування. Переконайтесь, що полярність дотримана відповідно до малюнком на відсіку.

3. Закрійте кришку відсіку в зворотному напрямку.


УВАГА: Якщо ви плануєте не використовувати пристрій протягом тривалого часу, виймайте батарейки з пульта дистанційного керування. В іншому випадку пульт може бути пошкоджений несправними батареями.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЇВ

Підключення цифрової аудіо системи


Ви можете підключити телевізор до аудіо системі (підсилювача, домашнього кінотеатру, інш.)

З цифровим входом. Підключіть роз'єм коаксіального кабелю (не постачається в комплекті) до цифрового коаксіального виходу вашого ТВ.

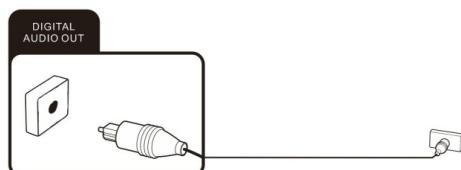


Підключення навушників

Ви можете підключити навушники або пристрій з аналоговим аудіовходом до гнізда, позначеному значком «Навушники». Використовуйте аудіо-кабель з 3.5 мм роз'ємом.

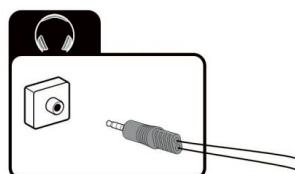

Підключення пристрій USB

Використовуйте USB 2.0 порт телевізора для підключення сумісного пристрою зберігання даних.

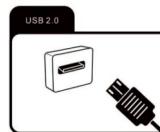

Підключення пристрою з аудіо / відео виходом


Підключіть зовнішній пристрій з аудіо / відео виходом, використовуючи перехідник AV (не постачається в комплекті) і виберіть джерело сигналу AV зі списку представлених кнопкою Джерело пульта ДК.



Підключення пристрою з HDMI виходом


Підключення за допомогою кабелю HDMI дозволяє передавати по одному кабелю одночасно і аудіо і відео сигнал.

Підключіть пристрій за допомогою кабелю до гнізда і виберіть відповідне джерело в меню ТВ.

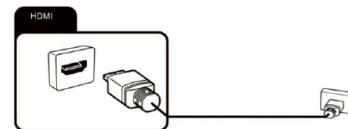

Підключення антенного кабелю


Ви можете підключити зовнішню антенну використовуючи відповідний роз'єм для підключення.

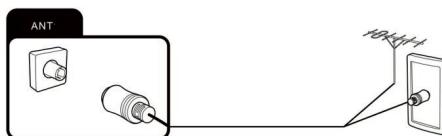

Підключення кабелю LAN

Підключіть кабель від вашого роутера в роз'єм LAN на телевізорі.

Ви також можете використовувати підключення по WiFi.

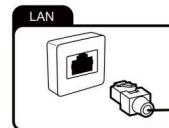

Перед установкою плача:

1. Вимкніть пристрій і відключіть всі кабелі та з'єднувачі.
2. Покладіть м'яку тканину на порожню, рівну поверхню і аккуратно помістіть на неї телевізор екраном вниз.
3. Зніміть підставку, якщо вона встановлена.
4. Встановіть кріплення на задній стінці телевізора. Дотримуйтесь інструкцій, поставляються з комплектом кронштейна.

УВАГА: Переконайтесь, що гвинти, кріплення і стіна, на яку ви плануєте здійснити установку, досить міцні, щоб витримати вагу телевізора.
Збережіть підставку і гвинти, якщо в майбутньому вам знадобиться знову її встановити.

ОСНОВНІ РОБОЧІ ОПЕРАЦІЇ ТА НАЛАШТУВАННЯ УВІМКНЕННЯ ТА ВИМКНЕННЯ ТЕЛЕВІЗОРА

• УВІМКНІТЬ ТЕЛЕВІЗОР

Підключіть кабель живлення. Якщо у телевізора є вимикач живлення, увімкніть його спочатку. Натискаючи кнопку  на пульті дистанційного керування, можна увімкнути телевізор із режиму очікування.

• ВИМКНІТЬ ТЕЛЕВІЗОР

Натисніть кнопку  на пульті дистанційного керування, щоб увійти в режим очікування. Щоб повністю вимкнути телевізор, від'єднайте шнур живлення від розетки.

Не залишайте свій пристрій у режимі очікування протягом тривалого часу. Якщо ви не будете використовувати

При не використанні телевізора тривалий час рекомендується від'єднати його від електричної мережі та антени.

ПРИМІТКА:

※ У разі зникнення напруги живлення в мережі і повторного його включення телевізор і буде продовжувати перебувати в режимі очікування. Для забезпечення нормальної роботи телевізора уникайте його частих увімкнень і вимкнень; в разі випадкового зникнення напруги в мережі електроживлення рекомендується виймати шнур електроживлення з розетки.

• НЕМАЄ СИГНАЛУ

Повідомлення "Немає сигналу" з'являється на екрані, коли немає вхідного сигналу. У режимі телевізора телевізор вимкнеться автоматично, якщо протягом 15 хвилин не було сигналу.

• ВИБІР КАНАЛУ

• Використання  /  на пульті дистанційного керування.

Натисніть  , щоб збільшити кількість каналів.

Натисніть  , щоб зменшити кількість каналів.

• Використання 0 - 9 цифрових кнопок.

Ви можете вибрати номер каналу, натиснувши 0 до 9. (У режимі телевізора)

• Приклад

Щоб вибрати - канал (наприклад, канал 5): Натисніть 5.

Щоб вибрати - канал (наприклад, канал 20): Натисніть 2 та 0 за короткий час.

• РЕГУЛЮВАННЯ ГУЧНОСТІ

• Натисніть +  - на пульті дистанційного керування, щоб відрегулювати гучність.

• Якщо ви хочете вимкнути звук, натисніть кнопку  .

• Ви можете вимкнути звук, натиснувши  або збільшивши гучність.

• ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

• Натисніть кнопку INFO на пульті дистанційного керування, щоб відобразити інформацію про поточну програму.

Вибір джерела введення

• Ви можете вибрати джерело входу, натиснувши кнопку  на пульті.

• Натискайте кнопки  / , щоб пройти по вхідному джерелу, і натисніть кнопку OK, щоб підтвердити свій вибір.

ПОШУКУ ТА УСУНЕННЯ НЕПОЛАДОК

Коли Ви зустрінете наступні загальні проблеми, Ви їх зможете діагностувати та вирішити самостійно, без допомоги спеціалістів.

ОЗНАКИ НЕПОЛАДОК	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	МЕТОДИ УСУНЕННЯ
Відсутнє зображення, звук, індикатор не світиться.	1. Не підключений шнур електроживлення. 2. Вимкнено електроживлення.	1. Підключіть шнур електроживлення. 2. Увімкніть електроживлення.
Зображення та звук є ненормальними.	1. Контрастність, чіткість та колір налаштовані неправильно. 2. Неправильно встановлена система передачі кольорів. 3. Неправильно налаштована звукова система.	1. Відрегулюйте контрастність, чіткість та колір. 2. Задайте систему передачі кольорів згідно стандарту мовлення потрібної країни. 3. Налаштуйте звукову систему згідно стандарту мовлення потрібної країни.
Зображення з плямами або «снігом».	Джерело сигналу низької якості або кабель низької якості.	Використовуйте якісний кабель для сигналу.
Відсутнє зображення, звук, індикатор зелений або синій.	Звук на мінімальному значенні або телевізор у «німому» режимі. Сигнальний кабель підключений неправильно.	Відрегулюйте гучність. Підключіть сигнальний кабель правильно.
Відображається синій екран та режим AV (аудіовізуальний).	Відсутній вхідний сигнал, або відео-кабель не підключений чи підключений неправильно.	Правильно підключіть відео-кабель.
Зображення неясне, «тремтить» або містить чорні горизонтальні смуги (в режимі ПК).	Зображення в режимі ПК налаштоване неправильно.	Увійдіть до меню екрану, оберіть пункт Auto Adjust (Автоматичне налаштування) для виконання автоматичного калібрування, і налаштуйте фазу, щоб вирішити проблему.
Зображення від ПК розташоване не по центрі.	Відсутній вхідний аудіо-сигнал або аудіо-кабель підключений неправильно.	Правильно підключіть аудіо-кабель.
Відсутній звук.		

ОЗНАКИ НЕПОЛАДОК	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	МЕТОДИ УСУНЕННЯ
Зображення від ПК має неправильний колір.	Температура кольорів встановлена неправильно.	Налаштуйте температуру кольорів або оберіть початкове налаштування кольорів.
При джерелі HDMI «снігові» пікселі при повному екрані.	Джерело нестандартне.	Повторно підключіть кabel HDMI.
Не працює пульт дистанційного керування.	Батарейки встановлені неправильно або розрядилися.	1. Переконайтесь, що дотримана полярність під час встановлення акумуляторів. 2. Перевірте, чи є зазор між акумуляторами та пружинами. 3. Замініть акумулятори.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Несправності, які з'являються на ранніх етапах, можуть бути відвернуті. Ретельне та регулярне чищення може продовжити термін експлуатації Вашого телевізора. Перед початком чищення не забувайте вимкнути живлення та від'єднати кабель електро живлення від мережі.

■ Чищення екрану.

1. Є відмінний спосіб прибрати пил з Вашого екрану на деякий час. Змочіть м'яку ганчірку в суміші теплої води і пом'якшувача тканин або миючого засобу. Відтисніть тканину майже до сухого стану, після цього протріть нею екран.

2. Переконайтесь, що надлишок води не потрапив на екран, дайте йому просохнути на повітрі перед вмиканням телевізора.

■ Чищення корпусу.

Щоб видалити бруд або пил, протріть корпус м'якою, сухою, безворсовою ганчіркою. Не використовуйте вологу тканину.

■ Тривала відсутність.



Якщо Ви плануєте залишити Ваш телевізор у відключеному режимі на тривалий період часу (наприклад, під час відпустки), рекомендується відключити кабель електро живлення, для захисту від можливого пошкодження блискавкою або скачками напруги.

■ Утилізація старих електроприладів



Європейська директива 2012/19/EU стосовно відходів електричного та електронного обладнання (WEEE) вимагає, щоб стари електроприлади не викидалися разом зі звичайними побутовими відходами. Старі прилади повинні збиратися окремо для оптимізації їх утилізації та переробки матеріалів, які вони містять, і запобігання

шкідливого впливу на здоров'я людини та навколошнє середовище. Закреслене зображення сміттєвого контейнера на виробі нагадує Вам про Ваші обов'язки, коли Ви викидаєте даний виріб його необхідно утилізувати окремо. Споживачі повинні зв'язатися з місцевими органами влади або роздрібної торгівлі для отримання інформації про правильну утилізацію побутових електроприладів.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio та логотип із двома «D» є зареєстрованими товарними знаками Dolby Laboratories Licensing Corporation. Виготовлено за ліцензією компанії Dolby Laboratories.

Конфіденційні неопубліковані матеріали. © Dolby Laboratories, 2012–2021. Усі права збережено.

Зроблено в Китаї Не містить шкідливих для здоров'я речовин

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ РОБОЧІ УМОВИ

- температура: Від + 5 ° С до + 35 ° С
- відносна вологість: 10-80%

■ УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

- температура: Від -15 ° С до + 45 ° С
- відносна вологість: 5-90%

Відповідно до постійним уドосконаленням технічних характеристик і дизайну, вироб-водій залишає за собою право на внесення змін без попереднього повідомлення.

■ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

телевізор - 1 шт, підставка - 2 шт, SMART пульт ДУ - 1 шт, інструкція - 1 шт.

МОДЕЛЬ	55U600-GA11V
Функція «SMART TV»	так
Діагональ екрану	55"
Дозвіл екрану потенційне	3840x2160
Статична контрастність	5000:1
Процесор зображення	CPU ARM Cortex-A55
Операційна система	Android 11
Операційна пам'ять	2 ГБ
Вбудована пам'ять	8 ГБ
Android TV	так
USB	2 x USB 2.0
Час відгуку	6,5 мс
Ethernet, мбіт	100
Wi-Fi	2.4G+5G, Підтримує 802.11 a/b/g/n
Енергоспожив. в робочому режимі	не більше 145Вт
Енергоспожив. в режимі очікування	не більш 0,5 Вт
Підтримка форматів	Відео: MPEG 1/2/4; H.264/H.265/VC1/VP9 Аудіо: PCM/MPEG1/2/4/AAC Фото: jpg/jpeg/bmp/png
Роз'єми (порти)	1 x RF (T2); 1 x RJ45; 2 x USB 4 x HDMI (HDCP-Version:2.2) 1 x Optical; 1 x AV in; 1 x навушники
Динамічна контрастність	1000000:1
Яскравість	280 кд/м2
Напруга живлення	100-240В змінного струму - 50/60Гц
Підтримувані відеосигнали	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K 60fps
Частота матриці	60 Гц
Формат екрану	16:9
Аудіо вихід	2 x 10 Вт
Система кольору тв	ATV: PAL, SECAM / DTV: MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265
Тип тюнера	(аналоговий + цифровий) ATV:100CH, DTV: 1000CH
Технології об'ємного звучання	Dolby
Кут огляду (г / в)	170 ° / 170 °
Клас споживання енергії	A
Антениний вхід	75 Ом
Відеовхід AV	75 Ом, 1±0.1Вр-р, RCA
Аудіовхід AV	10 кОм, 0,2-2 В (RMS)
Габ. розмір без підставки, мм	1231 x 89 x 741 мм
Габ. розмір з підставкою, мм	1231 x 212 x 799 мм
Маса нетто, кг	13,3 кг
Кріплення за стандартом «VESA»	200 x 200 мм
Тип матриці	VA

МІСЦЕ ДЛЯ НОТАТОК

МІСЦЕ ДЛЯ НОТАТОК

МІСЦЕ ДЛЯ НОТАТОК

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН

На найменування виробу та модель _____

Серійний номер _____

Штамп
поправленої організації

Дата продажу _____

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН

Гарантійній зобов'язання не поширюються в наступних випадках

Недотримання користувачем положень інструкції по експлуатації та використання виробу не за призначеним.

При наявності механічних пошкоджень корпусу, тріщин, сколів, та пошкоджень, що викликані дією агресивних середовищ, високих температур, а також при поганні чужорідних тіл і рідин в корпус виробу.

На частини виробу, які вийшли з ладу через несвоєчасне періодичне обслуговування виробу, а також в результаті ремонту виробу, виконаного не в гарантійному сервісному центрі.

При несправностях, викликаних внаслідок нормального зносу виробу.

Без пред'ялення гарантійного талону та накладної, гарантійний ремонт не проводиться. При нев повністю заповненому талоні він вільно нечесеся сервісним центром, а претензії по якості товара не приймаються.

Товар отриманий в справному стані, без зовнішніх пошкоджень, у повній комплектності, перевірений в моїх присутності, претензій по якості не маю, з умовами гарантійного обслуговування ознайомлений та згодний.

ПІБ _____ Підпис _____

Гарантійні зобов'язання

Ідентичність виробником гарантую нормальну роботу виробу протягом 24 місяців з дня продажу при дотриманні правил експлуатації та обслуговування, передбачених інструкцією з експлуатації.

При виявленні відкритих виробничих дефектів у вироба споживачеві слід звернутися в майстерню гарантійного ремонту, а в разі відсутності такої - магазин, що продав виріб, для відправки в гарантійний сервісний центр.

Протягом гарантійного терміну несправності, нечиликанні порушенням правил експлуатації, суваються безкоштовно.

За відсутності на гарантійних талончиках дати про-
межу завіреною печаткою магазина, термін гарантії прикораховується з дати випуску виробу. По питаннях
створених з комплектністю і упаковкою виробу,
обов'язково звернутися в торгівельну організацію, д-
яка зробила покупку

Гарантійний талон може бути вилучений лише механіком підприємства, що здійснює гарантійний ремонт і лише при усуненні дефекту або ремонту іншого.

Всі претензії по якості будуть розглянуті лише після попередніх випробувань в сервісному центрі.

Сервісні центри «GRUNHELM»

Київ	бул. Магістральна, 1 моб. тел. (050) 446-88-70; 498-15-15	Параскеви (Хотоск) 50 рівн. Юхти 21б моб. тел. (095) 271-63-23; тел. (0462) 5-11-23	моб. тел. (050) 313-78-84; тел. (4725) 2-05-05
Олександрівськ	бул. Кіровоградська шосе, 57 моб. тел. (050) 281-52-04	Краудаторськ телеф. 240-93-18; тел. (06264) 3-12-12	Суя моб. тел. (066) 365-97-33; тел. (0542) 65-86-29
Білоцерків	бул. Симона Петлюри 72, а моб. тел. (050) 934-84-12	Вул. Майданівська 37а моб. тел. (095) 2433-93-22	Тернопіль моб. тел. (057) 700-04-67
Вінниця	бул. Некрасова 45 моб. тел. (050) 313-81-75	Кривий Ріг вул. Кіндратівська, 2 моб. тел. (050) 387-31-16	Ужгород моб. тел. (050) 359-85-76; тел. (032) 66-12-90
Волинськ	бул. Соборності 87 моб. тел. (050) 315-80-17	Луцьк вул. П.Луцького, 2 моб. тел. (032) 78-59-33	Умань моб. тел. (050) 317-65-30
Гостомель	бул. Софіо-Покровська 141п моб. тел. (050) 472-87-56	Луцьк вул. П.Луцького, 49 моб. тел. (095) 419-93-33	Харків наб. Садиборська 5 моб. тел. (050) 418-66-22/тел. (057) 738-69-37
Дніпро	бул. Ударників 27 моб. тел. (050) 418-37-01; (056) 371-21-39	Лавій вул. Енергетична 238 моб. тел. (050) 368-49-13	Харсон вул. Полтавська, 27 моб. тел. (055) 271-69-41; тел. (0552) 42-30-70
Житомир	бул. Ватутіна 5/1 моб. тел. (050) 338-10-54	Мар'їнськ вул. Гагаріна, 6 моб. тел. (052) 553-86-15	Жидачівський вул. Прикарпатська 59 моб. тел. (059) 205-11-26
Запоріжжя	бул. Чубаковського, 1 моб. тел. (050) 352-53-81	Менчулин суміжні будинки 14/2 моб. тел. (050) 382-21-20; тел. (0619) 42-11-61	Хуст вул. Тирасполя, 37 моб. тел. (055) 268-20-77
Івано-Франківськ	бул. Шота Руставелі, 1 моб. тел. (055) 283-01-55; тел. (0342) 71-07-91	Миколаїв вул. Авангардна 2 а моб. тел. (095) 283-14-88	Чернівці вул. 30 річниці Перемоги, 5/1 моб. тел. (050) 383-21-06
Канів	бул. Шевченка, 120 моб. тел. (050) 418-38-88	Ніжин вул. Ковельська 1 моб. тел. (095) 239-93-71; тел. (0562) 3-90-47	Чернігів бул. Борисоглебського, 45 моб. тел. (050) 312-13-04
Кропивницький	бул. Кіндратівський Хмельницького 38 т.тел. (095) 284-53-96; тел. (05049) 9-17-73, 9-15-73	Одеса вул. Курнатова, 36 моб. тел. (050) 954-72-05; тел. (05549) 7-24-84	Чернігів вул. Жасинська, 3а вул. Ізюмська, 29 моб. тел. (052) 281-52-21; факс (0327) 56-68-02
Кропивницький	бул. Майданівська, 15 моб. тел. (050) 289-01-99; тел. (0522) 22-17-28	Новополтівська дорога, 3 моб. тел. (050) 439-43-07; тел. (046) 74-78-40	Шостка вул. Шевченка, 5/1 моб. тел. (050) 312-50-10
Кропивницький	бул. Краснська, 113-В моб. тел. (055) 281-43-76	Полтава вул. Зичія, 1 моб. тел. (050) 351-41-69	Шостка вул. Ізюмська, 29 моб. тел. (050) 312-50-10
Кропивницький	бул. Шевченка 69 моб. тел. (055) 281-43-76	Рівне вул. Курнатова, 36 моб. тел. (050) 357-04-04; тел. (032) 64-23-70	Сєвєродонецьк вул. Гоголя, 1 моб. тел. (050) 352-77-87

Світла	моб. тел. (050) 313-78-84, тел. (4725) 2-05-05
Падол (Котюков)	моб. тел. (050) 50-00-23, тел. (04862) 15-51-23
Падол (Котюков)	моб. тел. (050) 47-53-23, тел. (04862) 15-51-23
Кам'янець-Подільський	моб. тел. (050) 283-33-18, тел. (05264) 3-12-12
Коростинич	моб. тел. (050) 283-33-22
Луцьк	моб. тел. (050) 387-38-16
Луцьк	моб. тел. (050) 385-01-12, тел. (0332) 78-59-33
Лубни	моб. тел. (050) 419-53-33
Луцьк	моб. тел. (050) 388-47-13
Луцьк	моб. тел. (050) 353-86-15
Луцьк	моб. тел. (050) 383-21-20, тел. (0619) 42-11-61
Луцьк	моб. тел. (050) 283-14-88
Нікополь	моб. тел. (050) 293-97-17, тел. (0662) 3-90-47
Новаківка	моб. тел. (050) 354-72-05, тел. (05049) 77-24-84
Одеса	моб. тел. (050) 431-43-07, тел. (048) 72-78-80
Новомосковськ Дніпропетровської обл.	моб. тел. (050) 354-64-23-70
Полтава	моб. тел. (050) 351-41-69
Рівне	моб. тел. (050) 351-41-69
Сарни	моб. тел. (050) 352-20-51
Суми	моб. тел. (050) 365-97-03, тел. (0542) 65-86-12-90
Тернопіль	моб. тел. (050) 359-85-76, тел. (0512) 66-12-90
Ужгород	моб. тел. (050) 380-00-19
Ужгород	моб. тел. (050) 359-85-76, тел. (0512) 66-12-90
Умань	моб. тел. (050) 317-65-30
Харків	моб. тел. (050) 418-06-22, тел. (057) 738-59-37
Харків	моб. тел. (050) 243-30-70
Харків	моб. тел. (050) 243-30-70
Хуст	моб. тел. (050) 205-11-26
Хуст	моб. тел. (050) 268-20-77
Черкаси	моб. тел. (050) 383-21-06
Черкаси	моб. тел. (050) 281-52-12, тел. (0372) 58-68
Чернігів	моб. тел. (050) 312-13-04
Чернігів	моб. тел. (050) 312-13-04
Шепетівка	моб. тел. (050) 312-50-10
Щастя	моб. тел. (050) 352-66-27
Щастя	моб. тел. (050) 352-66-27

ТАЛОН №6

Ремонтна карта №

Талон «ПОКУПЦЯ»

Строк проведення ремонту

(число / місяць / рік)

Ким виконана робота

(І.Б., підприємства «CL»)

Перелік проведених робіт

(І.Б., підприємства «CL»)

Роботу прийняв

(число / місяць / рік)

(Претензія до якості не маю, П.І.Б., підпис власника)

(Місце штампу)

Відрізний талон «CL»

Ремонтна карта №

Талон «ПОКУПЦЯ»

Строк проведення ремонту

(число / місяць / рік)

Ким виконана робота

(І.Б., підприємства «CL»)

Перелік проведених робіт

(І.Б., підприємства «CL»)

Роботу прийняв

(число / місяць / рік)

(Претензія до якості не маю, П.І.Б., підпис власника)

(Місце штампу)

**ТАЛОН №5**

Ремонтна карта №

Талон «ПОКУПЦЯ»

Строк проведення ремонту

(число / місяць / рік)

Ким виконана робота

(І.Б., підприємства «CL»)

Перелік проведених робіт

(І.Б., підприємства «CL»)

Роботу прийняв

(число / місяць / рік)

(Претензія до якості не маю, П.І.Б., підпис власника)

(Місце штампу)

Відрізний талон «CL»

ТАЛОН №4

Ремонтна карта №

Талон «ПОКУПЦЯ»

Строк проведення ремонту

(число / місяць / рік)

Ким виконана робота

(І.Б., підприємства «CL»)

Перелік проведених робіт

(І.Б., підприємства «CL»)

Роботу прийняв

(число / місяць / рік)

(Претензія до якості не маю, П.І.Б., підпис власника)

(Місце штампу)

Відрізний талон «CL»

ТАЛОН №3

Ремонтна карта №

Талон «ПОКУПЦЯ»

Строк проведення ремонту

(число / місяць / рік)

Ким виконана робота

(І.Б., підприємства «CL»)

Перелік проведених робіт

(І.Б., підприємства «CL»)

Роботу прийняв

(число / місяць / рік)

(Претензія до якості не маю, П.І.Б., підпис власника)

(Місце штампу)

Відрізний талон «CL»

ТАЛОН №2

Ремонтна карта №

Талон «ПОКУПЦЯ»

Строк проведення ремонту

(число / місяць / рік)

Ким виконана робота

(І.Б., підприємства «CL»)

Перелік проведених робіт

(І.Б., підприємства «CL»)

Роботу прийняв

(число / місяць / рік)

(Претензія до якості не маю, П.І.Б., підпис власника)

(Місце штампу)

Відрізний талон «CL»

ТАЛОН №1

Ремонтна карта №

Талон «ПОКУПЦЯ»

Строк проведення ремонту

(число / місяць / рік)

Ким виконана робота

(І.Б., підприємства «CL»)

Перелік проведених робіт

(І.Б., підприємства «CL»)

Роботу прийняв

(число / місяць / рік)

(Претензія до якості не маю, П.І.Б., підпис власника)

(Місце штампу)

Відрізний талон «CL»

GRÜNHELM