

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

РЕСПІРАТОРИ ЗАХИСНІ Вугільні

Артикули: 20055, 20056 ТМ «WERK», Категорія ризику III

ФІЛЬТР ЗМІННИЙ Вугільний

Артикули: 20057 ТМ «WERK», Клас захисту А3Е3К3 R, Категорія ризику III

МАСКА ЗАХИСНА, протипилова, Бавовняний фільтр

Артикул: 20028, ТМ “WERK”

ОПИС ТОВАРУ: Респіратор з вугільним фільтром (1 чи 2) (далі – респіратор), Маска захисна, призначені для очищення повітря, яке вдихається від шкідливих речовин за допомогою вугільного фільтру/ів, що входять в його конструкцію. Фільтри (проти аерозольні) використовують для захисту від різних аерозолів (дим, туман, пил) шкідливих речовин.

****МАСКА ЗАХИСНА призначена тільки для захисту органів дихання від впливів нетоксичного пилу***

Відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту № 771, редакція від 28.08.2019р., (EN 140:1998) ДСТУ EN 14387:2021 та ідентифіковані відповідним маркуванням. З декларацією відповідності та сертифікатом можна ознайомитися на сайті budpostach.ua або їх копії можуть бути надані за запитом у точках продажу.

ЗАСТОСУВАННЯ

Респіратори захисні підходять для захисту органів дихання в промисловості, сільському господарстві та науково-дослідних установах при контакті з парами органічних сполук, бензолом та його гомологами, бензином, ацетоном, двоокисами, ефіром та ін. У складі фільтра міститься сорбент у вигляді активованого вугілля, який поглинає та нейтралізує токсичні речовини.



ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ

Респіратор/маска захисна повинні підходити для даного виду робіт і використовуватися тільки протягом терміну його придатності. Для забезпечення надійного захисту респіратор/маска захисна повинен підходити по розміру і щільно прилягати до обличчя, а надійна фіксація його на голові повинна бути відрегульована по голові користувача. Респіратор/маска захисна не може забезпечувати надійний захист від проникнення шкідливих речовин між обличчям і респіратором через певні фізичні характеристики користувача, такі як відхилення обличчя від норми або попадання волосся на смугу обтюраторії. Заміна фільтрів на нові проводиться кожну зміну або протягом робочої зміни, якщо фільтри не забезпечують нормований опір диханню. Не застосовуйте фарбу, розчини, клеї або клейкі етикетки за винятком тих, що визначені в інструкціях виробника. Не сідайте на респіратор/маску захисну і не здавлюйте їх в упаковці, не кидайте, уникайте контакту з гострими предметами. Респіратор/маска захисна не містять речовин, які здатні викликати алергічну реакцію і/або подразнення шкіри у чутливих до них людей. При появі алергічних реакцій слід негайно припинити використання і звернутися до лікаря. Виробник не несе відповідальності за ризики та травми, що виникли при неправильному використанні респіратора.

ТЕРМІН СЛУЖБИ

Термін служби при належному використанні та дотриманні умов зберігання: для респіратора — **5 років** з дати виробництва. Для фільтрів — не більше **3х тижнів** з моменту порушення заводського пакування або до появи явних візуальних ознак забруднення фільтра.

ОПИС КОНСТРУКЦІЇ

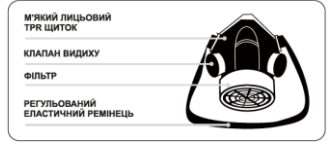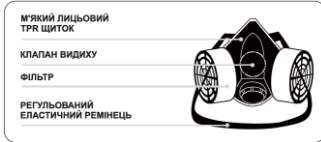

Респіратор складається з лицьового TPR щитка у корпус якого вбудований клапан/и видиху, трикотажної прокладки на внутрішній стороні, еластичних ремінців з зажимами для регулювання довжини і одного чи двох змінних фільтрів. Підбираються за рекомендаціями виробника у відповідності до конструкції щитка і призначення. Заміна фільтрів на нові проводиться кожну зміну. Якщо протягом робочої зміни фільтри не забезпечують нормований опір диханню, то вони повинні бути замінені на нові. Несправні респіратори, які мають механічні ушкодження, відрив елементів головної гарнітури, порушення герметичності клапану видиху або фільтру заборонені до використання. У разі використання респіратора в екстремальних умовах, його захисні характеристики знижуються навіть після короткого періоду використання. У разі впливу вище перелічених факторів респіратор може потребувати зміни. Маска захисна складається з пластикового корпусу на якому закріплено фільтруючий елемент(бавовна) та гумку кріплення на голові.

ПОСЛІДОВНІСТЬ ОДЯГАННЯ РЕСПІРАТОРА/МАСКИ ЗАХИСНОЇ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ФІЛЬТРІВ

- 1.Встановіть фільтр/и (один чи два в залежності від конструкції). Якщо фільтр/и вже встановлений, то перевірте його надійне кріплення. Для встановлення фільтру/ів зніміть заводське пакування та вставте у відповідні отвори напівмаски.
- 2.Плавнo поверніть за годинниковою стрілкою фільтр/и до моменту фіксації на напівмасці.
- 3.Одягніть напівмаску/захисну маску на лице. Щільно закрийте рот і ніс, потім натягніть еластичні реміні на голову.
- 4.Затягніть нижні реміні, використовуючи регульовальний зажим. Зменшіть чи збільшіть натяг стрічок шляхом регулювання зажиму ремінців.
- 5.Налаштуйте натяг верхніх прогумованих ремінців, підтягнувши їх таким чином, щоб напівмаска комфортно та щільно прилягала до обличчя.
- 6.Перевірте щільність прилягання напівмаски/маски захисної до обличчя та щільність з'єднань.

ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ

Зберігайте виріб у недоступному для дітей сухому приміщенні при відносній вологості повітря не більше 70%. Потрібно захищати виріб від прямих сонячних променів, хімічних речовин, сильно ароматичних речовин. Температура зберігання:

від -10 °C до +30 °C. Зберігайте респіратори/захисні маски та змінні картриджі в пакуванні. Транспортуйте в оригінальному пакуванні, щоб уникнути пошкоджень. Респіратори/захисні маски та фільтри можуть транспортуватися усіма видами закритого транспорту відповідно до правил перевезень, що діють для кожного виду транспорту. Під час транспортування і вантажно-розвантажувальних робіт упакування з виробом не повинно піддаватися різким ударам і впливу атмосферних опадів.

ЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗИНФЕКЦІЯ

Напівмаску без фільтрів можна мити у воді з додаванням легкого розчину мийного засобу при температурі до 45°C. Очищати м'якою щіточкою, чистою ганчіркою.

*** Не використовуйте мийні засоби до складу яких входять ланолін або інші масла, органічні або хлоровані розчинники чи абразивні очищаючі речовини.**

Деинфекцію напівмаски без фільтрів відбувається шляхом протирання чистою м'якою тканиною, змоченою в дезінфікуючому розчині (наприклад, 0,5% розчині хлору), дотримуючись інструкцій використання дезінфікуючого розчину і часу контакту.

*** Захисні маски/Фільтри не підлягають очищенню і дезінфекції.**

ГАРАНТІЇ ПОСТАЧАЛЬНИКА

Гарантія: повернення/обмін 14 днів. Претензії від споживачів приймає імпортер, телефон: 0-800-200-222, або за електронною адресою: budpostach.ua

Виробник гарантує відповідність заявлених характеристик продукції протягом усього терміну використання виробу за призначенням при дотриманні правил зберігання та експлуатації. У разі недотримання цієї інструкції виробник знімає із себе відповідальність за збереження якості виробів. Обмін товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром.

Виріб підлягає утилізації після закінчення терміну експлуатації, встановленого галузевими нормами. Утилізація має бути здійснена відповідно до правил, установлених нормативними документами.

УВАГА!

*** Використання одного й того самого респіратора/захисної маски різними особами може призвести до передачі інфекційних захворювань, тому, не допускається використання респіратора/захисної маски і фільтрів до нього, що вже були вжитку іншими особами.**

*** Не змінюйте та не вилучайте оригінальні компоненти респіратора/захисної маски! Використовуйте тільки ті фільтри, які рекомендує виробник.**

Вироблено в Китаї

Виробник: ЖИНХУА БОСЕН ТООЛС ЛТД

Адреса виробника: №188, Кінг'їу Род, ЖінДонг Індустріал Парк, Жінхуа Сіті,
Зхежіанг Провінсе, Китай

Імпортер/ уповноважений представник: ПП «БУДПОСТАЧ», адреса: 02099,
Україна, Київ, вул. Бориспільська 9-Е.