

КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА
МАШИНА
СКШ 9-125



КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА СКШ 9-125



ТОВАР ГРУПИ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ. ВИРОБНИК: ДЖИНЮН ЖОНГМЕЙДА ТУЛС КО., ЛТД
№ 7 БХУА РОД, КСНБ СТРІТ, ДЖИНЮН, ЛІШУ СІТ, ЖЕДЖІАНГ, КИТАЙ
ПОСТАЧАЛЬНИК ПР «БУДОСТАЧ», КІЇВ, ВУЛ. МАГНІТОГОРСЬКА 1, ОФ. 208.
ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ: 2017 РІК.
ІНФОРМАЦІЮ ШОДО ПРИЗНАЧЕННЯ ТОВАРУ ДІВІТЬСЯ В ІНСТРУКЦІЇ.
ЗБЕРІГАТИ В СУХОМУ МІСЦІ ПРИ TEMPERATURІ: - 10 +50 °C.
ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ДІВИТЬСЯ В ІНСТРУКЦІЇ ДО ТОВАРУ.
ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ НЕОБМежЕНИЙ. НЕ МІСТИТЬ ШКІДливих РЕЧОВИН.



СВІТАЗЬ
НАРОДНИЙ ІНСТРУМЕНТ

ІНСТРУКЦІЯ СПОЖИВАЧА

ВІТАЄМО!

ВИ ПРИДБАЛИ КУТОВУ ШЛІФУВАЛЬНУ МАШИНУ СКШ 9-125


**БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ
ПЕРЕД ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ДАННОГО ПРИСТРОЮ**

**КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА
МАШИНА
СКШ 9-125**

**ЗМІСТ**

1. Загальні відомості про безпеку.....	2-3 стор.
2. Сервісне обслуговування.....	4 стор.
3. Комплектація.....	5 стор.
4. Гарантійний талон	
5. Керування.....	6 стор.
6. Технічне обслуговування.....	7 стор.
7. Важлива інформація.....	8 стор.
8. Детальна схема моделі.....	9-10 стор.

1-зовнішній фланець-1	16-гвинт-4	31-гумова втулка-1
2-внутрішній фланець-1	17-редуктор-1	32-корпус-1
3-захисний кожух-1	18-кільце-1	33-кнопка вимикача-2
4-швидкий зажим-1	19-пужина-1	34-щіткотримач-2
5-гайка M6-1	20-фіксатор-1	35-гвинт-2
6-шпиндель-1	21-гайка-1	36-щітка вугільна-2
7-шпонка-2	22-мала шестерня-1	37-конденсатор-2
8-гвинт-4	23-підшипник 629-1	38-катушка індуктивності-2
9-передня кришка редуктора-1	24-гвинт-2	39-тяга вимикача-1
10-підшипник 6201-1	25-гвинт-2	40-вимикач-1
11-гвинт-3	26-дифузор-1	41-задня кришка корпуса-1
12-велика шестерня-1	27-ротор-1	42-гвинт-2
13-шайба-1	28-статор-1	43-тримач кабеля-1
14-стопорне кільце валу1	29-підшипник 627-1	44-гвинт-1
15-підшипник-1	30-клеми з'єднання-6	45-захист кабеля-1
		46-кабель-1

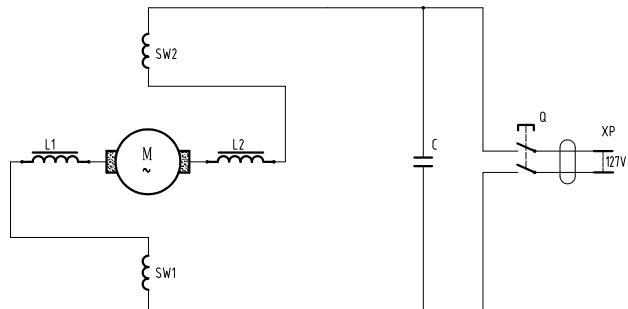ЕЛЕКТРОСХЕМА**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**


Споживана потужність ----- 950 Вт
 Кількість обертів ----- 12000 об/хв
 Макс. діаметр
 шліфувального диску ----- 125 мм
 Вага ----- 1,3 кг

Загальні вказівки по експлуатації

Щоразу перед використанням перевіряйте виріб, його кабель живлення і вилку, а також комплектуючі на предмет пошкоджень. Не використовуйте інструмент з виявленими ушкодженнями і зносом. Двічі перевірте, щоб відрізний або шліфувальний диск були належним чином закріплені. Завжди тримайте інструмент за його рукоятки. Для забезпечення безпечної роботи слідкуйте за тим, щоб рукоятки були сухими. Переконайтесь, що вентиляційні отвори вільні від засмічення. При необхідності прочищати їх м'якою щіткою. Заблоковані вентиляційні отвори можуть привести до перегріву і пошкодження інструменту. Негайно вимкніть інструмент, якщо сторонні, увійшовши в зону роботи, заважають вам. Перш ніж покласти інструмент, дочекайтесь його повної зупинки. Не користуйтесь в стані втоми. Регулярно робіть перерви в роботі, щоб підтримати концентрацію на процесі роботи і повний контроль над інструментом.

ДОДАТКОВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

1. Завжди використовуйте запобіжний шолом (каску), захисні окуляри і / або захисну маску, а також рекомендуємо використовувати респіратор, вушні протектори і захисні рукавички.
2. Перед початком робіт перевіртеся в тому, що відрізний диск надійно зафіковано на шпінделя.
3. Перед роботою перевірте ступінь затяжки гвинтів. При нормальній роботі машина вібрює. Гвинти можуть прийти в ослаблений стан, і може статися аварія або нещасний випадок.
4. У холодну пору року або після тривалого зберігання перед роботою дайте інструменту кілька хвилин попрацювати без навантаження, це розм'якшить мастило.
5. Завжди стежте за стійким становищем ніг. При роботі на висоті перевірьтесь у відсутності будь-кого під Вами.
6. Тримайте інструмент в руках міцно. Завжди використовуйте бічну ручку.
7. Не торкайтесь руками до обертових частин інструменту.
8. Не залишайте інструмент працюючим без нагляду. Проводьте включення, тільки коли він знаходиться в руках.
9. Щоб уникнути ураження струмом при попаданні на струмопровідні предмети тримайте інструмент тільки за ізольовані поверхні.
НЕ ДОТОРКАЙТЕСЯ ДО МЕТАЛЕВИХ ЧАСТИН ІНСТРУМЕНТУ.

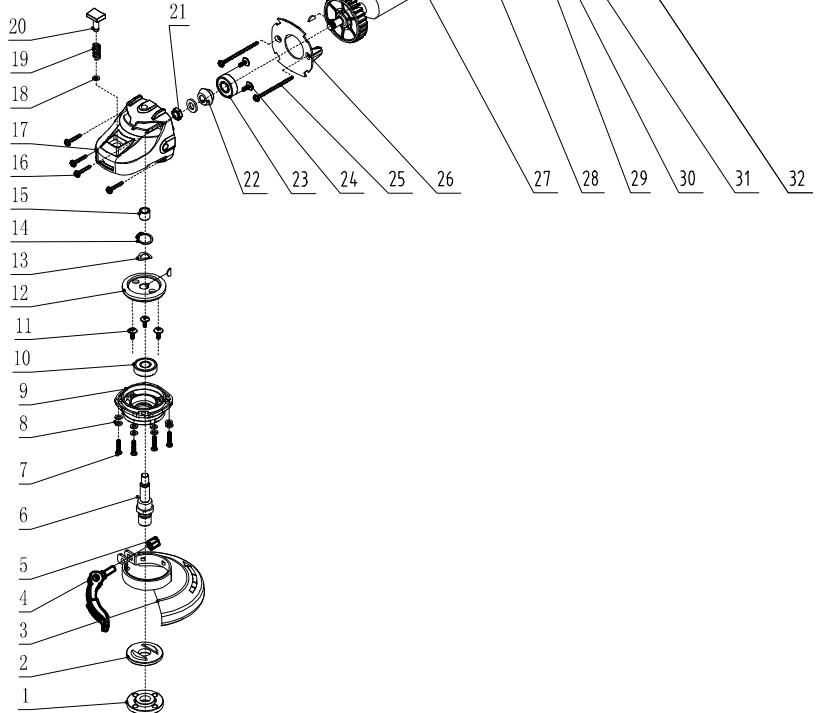

Золоті правила догляду

УВАГА! Вимикайте інструмент, відключайте його від мережі живлення і дозволяйте йому охолонути, перш ніж проводити огляд, обслуговування або чистку! Підтримуйте інструмент в чистоті. Видаляйте сміття після кожного застосування і перед постановкою на зберігання. Регулярна і ретельна чистка допоможе забезпечити безпеку і продовжить термін експлуатації інструменту. Перед початком роботи кожен раз оглядайте інструмент на предмет пошкоджених або зношених деталей. Не використовуйте інструмент з зламаними або зношеними деталями.

Загальне очищення.

Протріть інструмент сухою тканиною. Для очищення важкодоступних місць можна використовувати щітку. Зокрема очищайте вентиляційні отвори тканиною і щіткою після кожного використання. Присталий бруд видаляйте стисненим повітрям (макс. 3 бар).

ПРИМІТКА: Не використовуйте хімічні засоби, луги, абразиви або інші агресивні чистячі або дезінфікуючі засоби для очищення інструменту, оскільки вони можуть пошкодити його поверхні. Перевірте, чи немає зношених або пошкоджених деталей. В разі необхідності зверніться до офіційного сервісного центру, щоб відремонтувати інструмент перед його подальшим використанням.

Зберігання: Вимкніть виріб і від'єднайте його від джерела живлення.

Очистіть виріб, як описано вище. Тримайте вироб і його пристосування в темному, сухому, незамерзаючому і добре вентильованому приміщенні. Завжди зберігайте виріб в місці, недоступному для дітей. ідеальна температура зберігання виробу від 10 ° С до 30 ° С. Рекомендується використовувати для зберігання виробу його оригінальну упаковку або накрити виріб підходящої тканиною або оболонкою для захисту від пилу.

**Ремонт.**

Прилад не має деталей, які може ремонтувати користувач.
Для перевірки або заміни звертайтеся в сервісний центр.

**Повторне використання та утилізація**

Символ директиви ЄС про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE).

Відходи електроприладів не можна утилізувати як побутове сміття. По можливості, віддавайте їх в переробку на відповідне підприємство.



Утилізація електроінструментів робиться окремо від інших відходів на підприємствах, що відповідають умовам екологічної безпеки.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Ви придбали продукцію не професійного призначення, призначену винятково для використання в домашніх умовах.

При роботі слід дотримуватися наступних правил:

- На кожні 15 хвилин роботи - 15 хвилин відпочинку.
- Напруга в мережі повинна відповідати значенню, зазначеному на інструменті та в інструкції з експлуатації.
- Ремонти повинні робитися тільки кваліфікованими фахівцями в авторизованих сервісних центрах "СВІТЯЗЬ"
- Розкриття або розбирання інструменту припиняє дію гарантії (більш докладно див. "Гарантійний Талон").



Фірма-виробник залишає за собою право змінювати зовнішній вигляд та комплектацію без попереднього узгодження з покупцем.

Технічне обслуговування

Увага: не допускайте очищення корпусу за допомогою рідин, що містять бензин, нафту або розчинники - це може пошкодити пластик і подвійну ізоляцію інструмента.

- Перевіряйте відрізний диск на відсутність сколів й ушкоджень поверхні. Заміняйте диск, коли він буде зношений. Перевіряйте з'єднувальні гвинти. Переконуйтесь в тім, що вони нормально затягнуті. Якщо один із гвинтів послабиться - негайно затягніть його. Невиконання цього правила може заподіяти серйозні травми

Обслуговування двигуна

-Обмотка двигуна дуже важлива в інструменті. Дбайливо ставіться до тримачів щіток двигуна.

-Заміна вугільних щіток.

Витягніть вугільну щітку за допомогою пласкої викрутки. Заберіть стару щітку й встановіть нову. Переконаєтесь, що щітка вільно переміщується всередині щіткотримача. Не затягуйте занадто сильно гвинти тримачів щіток.

-Ремонт повинен виконуватись тільки у кваліфікованих сервісних центрах

Установка аксесуарів.

Перед установкою інструменту (відрізного, шліфувального диска та ін.) шліфмашина відключається від мережі.

Для заміни шліфувального або відрізного диска необхідно:

Натиснути кнопку блокування шпинделя і за допомогою ключа зняти гайку кріплення шліфдиска і старий диск зі шпинделя.

Очиливши всі деталі і посадочні поверхні шліфувальні машини при необхідності знявши опорний фланець.

Встановити новий диск на шпиндель, переконавшись, що маркована максимальна допустима швидкість відповідає вашому пристрою. Швидкість для 125 відрізного диска -12000 об / хв; для 230 відрізного диска -8500 об / хв.

Натиснути кнопку блокування шпинделя і за допомогою ключа затягнути гайку кріплення шліфдиска на шпинделі.

Увага!!! При установці шліфувального або відрізного диска, установку диска на шпиндель ставте правильною стороною, маркуванням назовні.

Сервісне обслуговування

- Тільки кваліфікований персонал може виконувати обслуговування інструменту. Обслуговування або тех. підтримка, зроблена некваліфікованим персоналом, може викликати ризик заподіяння травми.
- При проведенні ремонту інструмента, використовуйте тільки орігінальні запчастини. Недотримання цього правила може спричинити електричний шок або травму.


Примітки

- Не використовуйте подовжувачі або заміну вилки.
- Ушкоджений або зношений шнур живлення повинен бути замінений негайно у кваліфікованому сервісному центрі.
- Для Вашої безпеки надягайте захисні окуляри.
- Не працюйте у вологій або в мокрій умовах.
- Ізоляція стає тонше, якщо інструментом не користувалися досить довгий час. Якщо опір між обмоткою й тілом менше ніж 7,5 М, вона повинна бути висушена перед використанням.
- Після тривалої експлуатації щітки можуть бути зношені й працювати з виділенням великої кількості іскор. У цьому випадку їх необхідно замінити, інакше двигун може бути ушкоджений.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА СКШ 9-125

- 1 шт бокова ручка
- 1 шт захисний кожух,
- 1 фланцевий ключ,
- 1шт інструкція з гарантійним талоном

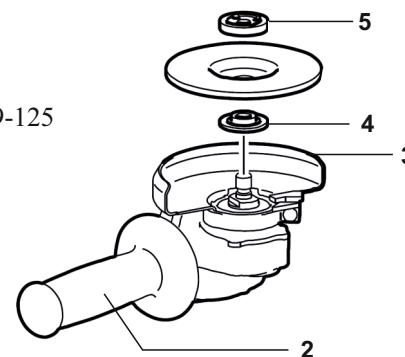


Перевірте на відсутність ушкоджень інструменту та його частин, які могли ушкодитися при транспортуванні. Витратьте небагато часу на те, щоб уважно прочитати всю інструкцію перед початком яких-небудь дій.

Для установки відрізного диску:

1. Натисніть й утримуйте блокування шпинделя.
2. Відкрутіть зовнішній фланець за допомогою гайкового ключа.
3. Якщо необхідно, видаліть й перестановіть внутрішній фланець для підгонки вала шпинделя.
(Одна сторона внутрішнього фланця 5/8", а отвір кола й інше - 7/8".)
4. Встановіть щільно відрізний диск.
5. Встановіть зовнішній фланець і затягніть його за допомогою гайкового ключа.
(занадто сильно затягування може привести до пошкодження фіксатору та корпусу редуктора)
6. Якщо необхідно, відрегулюйте захист диска до безпечного положення.
7. Встановіть бічну ручку, закручуючи її по годинниковій стрілці.

Зафіксуйте вал шпинделя стопором 1 (див.мал.) і надійно затягніть зовнішній фланець за допомогою ключа 2.

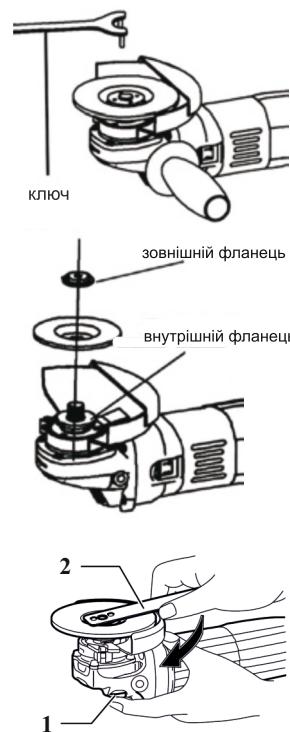


Керування

Цей інструмент призначений для наступних робіт:

- різання або шліфування різних типів сталі, бронзи й алюмінієвих матеріалів, зварених швів.
- синтетичних полімерів, стінних труб і металевих матеріалів малого розміру.
- не використовуйте для різання сипучих продуктів (цегла, бетон, плитка тощо)

Для правильного використання:

1. Упевніться, що шнур живлення підключений не через подовжувач.
2. Міцно візьміть машину в одну руку й натисніть перемикач «Вм/Вимк» для включення.
3. Шліфування повинне проводитись під кутом 30 градусів для округлення й близько 15 градусів для завершення.
4. Використовуйте бічну ручку для більшої стійкості інструменту й допомоги в управлінні.
5. Коли роботу закінчено переведіть перемикач «Вм/Вимк» у зворотне положення.
6. Не піддавайте машину перевантаженням на довгий час.

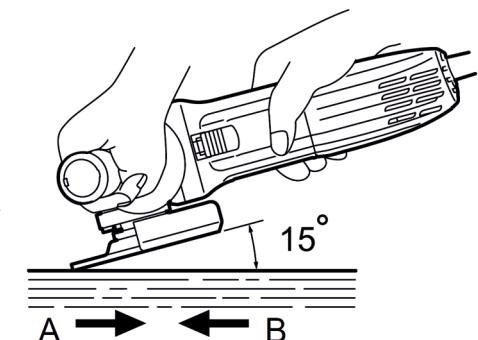

Операції зі шліфування та зачищення (див. мал.)

Завжди міцно тримайте інструмент однією рукою за корпус, а другою – за бокову ручку. Увімкніть інструмент та притуліть диск до деталі. Кут нахилу диска до поверхні зразка повинен знаходитись в межах 15°–30°. У момент припрацювання диска не переміщуйте шліфувальний пристрій в напрямку В, оскільки це приведе до врізання не притертого диска в зразок. Після припрацювання диска дозволяється переміщати пристрій в обох напрямках.